

# UCOM

## ALLURE 200



**MANUALE D'ISTRUZIONI**

**Οδηγίες χρήσης**

**MANUAL DO USUÁRIO**

**USER MANUAL**



<b>1</b>	<b>TASTI/LED</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>DISPLAY</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>INSTALLAZIONE</b>	<b>4</b>
3.1	INSERIMENTO DELLE BATTERIE	4
3.2	INIZIALIZZAZIONE	4
<b>4</b>	<b>IMPOSTAZIONI</b>	<b>5</b>
4.1	IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA DEL TESTO SUL DISPLAY.	5
4.2	IMPOSTAZIONE DEL CONTRASTO DEL DISPLAY.	5
4.3	IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA	5
4.4	IMPOSTAZIONE DEL PREFISSO DI USCITA (5 CIFRE)	5
4.5	IMPOSTAZIONE DEL PREFISSO LUNGO	5
4.6	AUTORIZZAZIONE/DIVIETO DI COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI UN TELEFONO	6
4.7	IMPOSTAZIONE TONI/IMPULSI	6
<b>5</b>	<b>ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA</b>	<b>6</b>
5.1	RIPETIZIONE DELL'ULTIMO NUMERO	6
5.2	DISATTIVAZIONE DEL MICROFONO (MUTE)	6
5.3	MUSICA DI ATTESA.	7
5.4	VOLUME DELLA SUONERIA	7
5.5	TASTO FLASH	7
<b>6</b>	<b>CALLER ID</b>	<b>7</b>
6.1	INFORMAZIONI GENERALI	7
6.2	ELENCO CHIAMATE	7
6.3	ELENCO VIP	7
6.4	VOICE MAIL	8
<b>7</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>8</b>
7.1	UTILIZZO DEL TASTIERINO ALFANUMERICO	8
7.2	AGGIUNTA DI UN NUMERO ALLA RUBRICA	8
7.3	SELEZIONE E CHIAMATA DI UN NUMERO DALLA RUBRICA.	8
7.4	MODIFICA DI UN NUMERO E NOME NELLA RUBRICA	8
7.5	CANCELLAZIONE DI UN NUMERO E NOME DALLA RUBRICA	9
<b>8</b>	<b>NUMERI IN MEMORIA</b>	<b>9</b>
8.1	AGGIUNTA DI UN NUMERO AD UNA MEMORIA DIRETTA	9
8.2	CHIAMATA A UN NUMERO IN MEMORIA DIRETTA	9
<b>9</b>	<b>MODALITÀ SLEEP</b>	<b>9</b>
<b>10</b>	<b>ALLARME</b>	<b>9</b>
<b>11</b>	<b>NORME DI SICUREZZA</b>	<b>10</b>
<b>12</b>	<b>PULIZIA</b>	<b>10</b>
<b>13</b>	<b>GARANZIA</b>	<b>10</b>
<b>14</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	<b>10</b>

# 1 TASTI/LED

- |   |                                      |    |                              |
|---|--------------------------------------|----|------------------------------|
| 1 | Indicatore 'Viva voce'               | 10 | Tasto Chiamata / Allarme  /  |
| 2 | Indicatore 'Nuove chiamate'          | 11 | Flash                        |
| 3 | Tasti Memoria diretta (M1-M8)        | 12 | Tasto Mute                   |
| 4 | Tasto Musica di attesa               | 13 | Tasto Ripetizione / Pause    |
| 5 | Tasto Abbassa volume / VIP  /VIP     | 14 | Tasto Viva voce              |
| 6 | Tasto Alza volume / Cancellazione  / | 15 | Tastierino alfanumerico      |
| 7 | Tasto Rubrica                        | 16 | Interruttore Volume suoneria |
| 8 | Tasto Su                             | 17 | Interruttore Tempo flash     |
| 9 | Tasto Giù                            | 18 | Presa linea telefonica       |

# 2 DISPLAY

## Informazioni sul display

Informazioni sul display	Descrizione
	Ricezione di nuovi messaggi nella casella di posta della rete telefonica
XX NEW	Ricezione di 'XX' nuovi messaggi nell'elenco chiamate
REP	Più ricezioni della stessa chiamata
VIP	È stato selezionato un numero VIP
	Batteria quasi scarica: deve essere sostituita
	Funzione viva voce attivata
	Allarme abilitato

# 3 INSTALLAZIONE

## 3.1 Inserimento delle batterie

- Inserire le batterie nell'apposito vano per attivare il display:
  - Aprire il vano batterie nella parte inferiore dell'unit tramite un cacciavite.
  - Utilizzare batterie alcaline di tipo 3 AAA (1,5 V).
  - Chiudere il vano batterie.
- Collegare un'estremità del cavo telefonico alla presa a muro della linea telefonica e l'altra estremità alla parte inferiore del telefono.

**Nota:** Quando compare l'indicatore della batteria , le batterie devono essere sostituite. Una volta rimosse, le batterie devono essere sostituite entro 5 minuti. Trascorso questo periodo di tempo, la memoria verrà perduta.

**Non sostituire le batterie quando la linea telefonica è collegata.**

## 3.2 Inizializzazione

### a. Lingua del display

Dopo l'inserimento delle batterie, viene visualizzata la lingua predefinita.

- Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare la lingua desiderata del display.
- Premere il tasto Viva voce per passare all'impostazione successiva 'Capacità della memoria'

### b. Capacità della memoria

La massima capacità di memoria di Allure 200 è di 110 voci composte da nomi e numeri.

Questi numeri possono essere inseriti nella Rubrica e/o nell'elenco di identificazione del chiamante. In questa impostazione è necessario selezionare la capacità della Rubrica.

- Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare la memoria della rubrica 'MASS.NOMI AGENDA= XXX (valore predefinito: 032)'
- Premere il tasto Viva voce per confermare la memoria della rubrica.
- Per alcuni istanti viene visualizzata la dimensione della memoria dell'elenco di identificazione chiamante, dopodiché l'unità torna in modalità stand-by.

**Per poter accedere all'impostazione della memoria, rimuovere le batterie e attendere almeno 10 minuti prima di reinserirle.**

**Tutte le informazioni memorizzate verranno cancellate dopo l'inizializzazione.**

## 4 IMPOSTAZIONI

### 4.1 Impostazione della lingua del testo sul display.

Se la lingua non è stata cambiata durante l'inizializzazione, è possibile selezionarla nel modo seguente:

- Tenere premuto il tasto Alza volume / Cancellazione  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  per 3 secondi.
- Utilizzare il tasto Su  $\blacktriangle$  o Giù  $\blacktriangledown$  per selezionare la lingua desiderata del display
- Premere il tasto Alza volume / Cancellazione  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  per passare all'impostazione successiva.
- Se non si preme alcun tasto entro 10 secondi, il telefono torna in modalità stand-by.

**!!!Le parole vengono indicate nella lingua selezionata unicamente sulla terza riga del display. In modalità stand-by, sul display appare il messaggio (unicamente in inglese) 'ALL CALLS 000', per indicare il numero di chiamate memorizzate nell'elenco chiamate.**

### 4.2 Impostazione del contrasto del display.

Il contrasto desiderato può essere selezionato nel modo seguente:

- Tenere premuto il tasto Alza volume / Cancellazione  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  per 3 secondi; viene visualizzata la lingua del display.
- Premere nuovamente il tasto Alza volume / Cancellazione  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$ .
- Utilizzare il tasto Su  $\blacktriangle$  o Giù  $\blacktriangledown$  per selezionare il contrasto desiderato del display.
- Premere il tasto Alza volume / Cancellazione  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  per passare all'impostazione successiva.
- Se non si preme alcun tasto entro 10 secondi, il telefono torna in modalità stand-by.

### 4.3 Impostazione di data e ora

Se si è abbonati al servizio di identificazione del chiamante e il proprio operatore telefonico invia la data e l'ora unitamente al numero di telefono, l'orologio del telefono si imposta automaticamente. L'anno deve essere impostato manualmente.

L'orologio può essere anche impostato manualmente:

- Tenere premuto il tasto Alza volume / Cancellazione  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  per 3 secondi; viene visualizzata la lingua del display.
- Premere il tasto Alza volume / Cancellazione  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  2 volte. L'anno inizia a lampeggiare.
- Utilizzare il tasto Su  $\blacktriangle$  o Giù  $\blacktriangledown$  per selezionare l'anno.
- Premere il tasto Alza volume / Cancellazione  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  per confermare l'anno e passare al mese.
- Ripetere la procedura descritta sopra per modificare e confermare il mese, il giorno, l'ora e i minuti.
- Dopo aver confermato i minuti, passare all'impostazione successiva.

**Se non si preme alcun tasto entro 10 secondi, il telefono torna in modalità stand-by.**

### 4.4 Impostazione del Prefisso di uscita (5 cifre)

Quando non è possibile comporre il proprio indicativo località, è necessario impostare il Prefisso di uscita.

Se il numero di una chiamata in entrata inizia con il prefisso programmato, l'indicativo località non viene né visualizzato sul display, né memorizzato nell'elenco chiamate.

Es.: Se è stato programmato 012 e il numero della chiamata entrante è 0123456789, sul display e nell'elenco chiamate viene mostrato il numero 3456789.

- Tenere premuto il tasto Alza volume / Cancellazione  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  per 3 secondi; viene visualizzata la lingua del display.
- Premere ripetutamente il tasto Alza volume / Cancellazione  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  fino a visualizzare 'IMPOST.COD.LOC'.
- Utilizzare il tasto Su  $\blacktriangle$  o Giù  $\blacktriangledown$  per selezionare la prima cifra del prefisso di uscita (0-9 o '-' per non selezionare)
- Premere il tasto Alza volume / Cancellazione  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  per confermare la prima cifra e passare alla cifra successiva.
- Ripetere la procedura descritta sopra per immettere le 5 cifre.

**Quando non è necessario impostare alcun prefisso di uscita, selezionare (- - - -).**

- Dopo aver confermato l'ultima cifra, passare all'impostazione successiva.

Se non si preme alcun tasto entro 10 secondi, il telefono torna in modalità stand-by.

## 4.5 Impostazione del Prefisso lungo

Per comporre il prefisso di una sola cifra prima di un numero telefonico selezionato dall'elenco chiamate o dalla rubrica, è necessario impostare il Prefisso lungo.

- Tenere premuto il tasto Alza volume / Cancellazione  $\blacktriangle$  /  $\emptyset$  per 3 secondi; viene visualizzata la lingua del display.
- Premere ripetutamente il tasto Alza volume / Cancellazione  $\blacktriangle$  /  $\emptyset$  fino a visualizzare 'PREFISSO LUNGO'.
- Utilizzare il tasto Su  $\blacktriangle$  o Giù  $\blacktriangledown$  per selezionare il prefisso (0-9 o '-' per non selezionare)
- Premere il tasto Alza volume / Cancellazione  $\blacktriangle$  /  $\emptyset$  per confermare il prefisso.

Se non si preme alcun tasto entro 10 secondi, il telefono torna in modalità stand-by.

**Per comporre il prefisso prima del numero selezionato dall'elenco chiamate o dalla rubrica, premere due volte il tasto Chiamata.**

## 4.6 Autorizzazione/divieto di collegamento in parallelo di un telefono

È possibile impedire che un altro telefono venga collegato in parallelo con Allure 200. Attivando questa funzione, la chiamata del telefono in parallelo risulterà disturbata.

- Tenere premuto il tasto Alza volume / Cancellazione  $\blacktriangle$  /  $\emptyset$  per 3 secondi; viene visualizzata la lingua del display.
- Premere ripetutamente il tasto Alza volume / Cancellazione  $\blacktriangle$  /  $\emptyset$  fino a visualizzare 'Consenti parallelo'.
- Utilizzare il tasto Su  $\blacktriangle$  o Giù  $\blacktriangledown$  per selezionare 'Impedisci parallelo'
- Premere il tasto Alza volume / Cancellazione  $\blacktriangle$  /  $\emptyset$  per confermare l'impostazione

**!!! Questa funzione non può essere abilitata se il telefono viene utilizzato con un PABX.**

## 4.7 Impostazione toni/impulsi

Per modificare la modalità di composizione, premere brevemente il tasto Mute  $\mathcal{L}$  nella modalità stand-by. La modalità selezionata viene visualizzata.

# 5 ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA

Per eseguire una chiamata sono possibili due modi:

1. Immettere il numero di telefono. Se necessario, è possibile cancellare le ultime cifre premendo il tasto Cancellazione  $\emptyset$ . Sollevare il ricevitore o premere il tasto Chiamata  $\mathcal{L}$ . Il numero di telefono viene composto automaticamente.
2. Sollevare il ricevitore o premere il tasto Viva voce  $\mathcal{L}$ . Immettere il numero di telefono.

**Nota: Il timer di durata della chiamata viene visualizzato sulla prima riga del display [h:mm:ss].**

### 5.1 Ripetizione dell'ultimo numero

Allure 200 salva in memoria gli ultimi 8 numeri di telefono composti, indicando anche la durata della chiamata.

Premere il tasto Ripetizione  $\mathcal{O}/P$  per scorrere la memoria Ripetizione. Quando il numero desiderato appare sul display, per eseguire nuovamente la chiamata sono possibili due modi:

1. Premere il tasto Chiamata  $\mathcal{L}$ . Il numero desiderato viene composto automaticamente in modalità Viva voce.
2. Sollevare il ricevitore. Il numero viene composto automaticamente

**Nota: Il tasto Ripetizione  $\mathcal{O}/P$  può essere usato anche come tasto Pause durante l'immissione di un numero telefonico.**


**La lettera 'P' appare sul display nel punto in cui è stata aggiunta una pausa di 3 secondi.**


### 5.2 Disattivazione del microfono (mute)

Durante una conversazione è possibile disattivare il microfono premendo il tasto Mute  $\mathcal{L}$ . A questo punto si può parlare liberamente senza essere udito dal chiamante.

Per riprendere la conversazione, premere nuovamente il tasto Mute  $\mathcal{L}$ .

### 5.3 Musica di attesa.

Durante una conversazione, è possibile mettere il chiamante in attesa premendo il tasto Musica di attesa . A questo punto si può parlare liberamente senza essere uditi dal chiamante. Il chiamante ascolterà una melodia digitale. È possibile cambiare la melodia digitale premendo il tasto Su ▲ o Giù ▼.

Per riprendere la conversazione, premere nuovamente il tasto Musica di attesa .

### 5.4 Volume della suoneria

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla. Il volume della suoneria può essere regolato tramite l'interruttore Volume suoneria posto nella parte inferiore del telefono (Hi- ▲ , Lo- ▼ ).

### 5.5 Tasto Flash

Premere il tasto Flash (R) per utilizzare determinati servizi come 'Avviso di chiamata' (se tale servizio è fornito dall'azienda telefonica); oppure per trasferire le telefonate quando si utilizza uno scambiatore telefonico (PABX). Il tempo flash può essere selezionato tramite l'interruttore posto nella parte inferiore del telefono (100/300/600 ms).

## 6 CALLER ID

### 6.1 Informazioni generali

Se si è abbonati al servizio di identificazione del chiamante, il numero di telefono e il nome del chiamante (se supportati dalla rete) appaiono sul display. Se nella Rubrica è stato memorizzato il numero di telefono con il nome, quest'ultimo viene visualizzato sul display (funzione di identificazione del nome).

### 6.2 Elenco chiamate

La dimensione dell'elenco chiamate viene impostata durante l'inizializzazione del telefono. I numeri di telefono ricevuti più volte non vengono memorizzati, tuttavia viene visualizzato l'indicatore REP. Ciascun numero in entrata viene salvato nell'Elenco chiamate assieme all'indicazione della data e dell'ora.


In modalità stand-by il numero delle chiamate ricevute viene visualizzato sul display con il messaggio 'ALL CALLS 000 (solo in inglese). Il LED nuovo messaggio lampeggia finché non vengono letti tutti i Nuovi messaggi.

#### 6.2.1 Consultazione dell'Elenco chiamate

È possibile scorrere l'Elenco chiamate premendo il tasto Su- o Giù.

Se non si preme alcun tasto entro 15 secondi, il telefono torna in modalità stand-by.



#### 6.2.2 Chiamata di un numero dall'Elenco chiamate

- Selezionare il numero di telefono desiderato.
- Premere il tasto Chiamata . Il numero viene composto automaticamente in modalità Viva voce.

**Se si desidera comporre il prefisso lungo (vedere 4.5), premere due volte il tasto Chiamata.**

- Sollevare il ricevitore per comunicare attraverso quest'ultimo

#### 6.2.3 Cancellazione di numeri dall'Elenco chiamate

- a) Cancellazione di un numero
  - Selezionare il numero che si desidera cancellare.
  - Premere brevemente il tasto Cancellazione . Sul display appare la scritta "CANCELLATO".
  - Viene visualizzato il numero successivo dell'elenco chiamate.
- b) Cancellazione di tutto l'Elenco chiamate
  - Accedere all'Elenco chiamate e selezionare un numero non contrassegnato da VIP (vedere 6.3)
  - Tenere premuto il tasto Cancellazione  per 2 secondi; la scritta "TUTTO CANCEL." appare sul display.

**Anche se viene cancellato tutto l'Elenco chiamate, i numeri VIP rimangono in memoria (vedere 6.3).**

### 6.3 Elenco VIP


È possibile impedire che i numeri vengano rimossi dall'elenco chiamate anche quando viene selezionato 'cancella tutto': è sufficiente che il numero venga impostato come VIP.

Tutti i numeri VIP sono presenti nell'Elenco chiamate, ma possono essere anche ritrovati in un elenco VIP separato.




#### 6.3.1 Assegnazione di un numero all'elenco VIP.

- Scorrere l'Elenco chiamate premendo il tasto Su ▲ o Giù ▼.
- Premere il tasto VIP. Viene visualizzata l'icona VIP.

### **6.3.2 Selezione e chiamata di un numero dall'Elenco VIP**

- Premere ripetutamente il tasto VIP per scorrere l'Elenco VIP
- Premere il tasto Chiamata . Il numero viene composto automaticamente in modalità viva voce.
- Sollevare il ricevitore per comunicare attraverso quest'ultimo.

### **6.3.3 Cancellazione di numeri dall'elenco VIP**

- Selezionare il numero VIP che si desidera cancellare dall'Elenco chiamate premendo il tasto Su  o Giù .
- Premere brevemente il tasto Cancellazione . Sul display appare la scritta "CANCELLATO".
- Viene visualizzato il numero successivo dell'elenco chiamate.

## **6.4 Voice mail**

Quando si riceve un messaggio voice mail nella propria casella di posta vocale, il simbolo Voice Mail appare sul display. Appena terminato l'ascolto dei messaggi nella casella di posta, il simbolo scompare.


*\* Voice mail è una funzione della rete. Controllare con il proprio operatore delle rete telefonica se questa funzione è disponibile sulla propria linea.*

# **7 RUBRICA**






La dimensione della rubrica viene impostata durante l'inizializzazione del telefono. Per impostazione predefinita, è possibile memorizzare 32 numeri di telefono (vedere 3.2).

## **7.1 Utilizzo del tastierino alfanumerico**



Utilizzare il tastierino alfanumerico per immettere un testo. Per selezionare una lettera, premere il tasto corrispondente. Ad esempio, premendo il tasto numerico '5', sul display appare il primo carattere (J). Premere più volte se si desidera selezionare un altro carattere corrispondente allo stesso tasto.

Premere due volte il tasto '2' per selezionare la lettera 'B'. Per selezionare 'A' e 'B' in sequenza, premere una volta il tasto '2' per selezionare 'A', attendere 2 secondi finché il cursore si sposta alla posizione successiva, quindi premere due volte il tasto '2' per selezionare 'B'. Per aggiungere uno spazio, premere 1. È possibile cancellare i caratteri digitati erroneamente tramite il tasto Cancellazione. .



## **7.2 Aggiunta di un numero alla Rubrica**

- Premere il tasto Rubrica .
- Premere il tasto Su .
- Immettere il nome tramite il tastierino alfanumerico e premere il tasto Rubrica  per confermare.
- Immettere il numero di telefono desiderato e premere il tasto Rubrica  per confermare.
- Seguire la procedura descritta sopra per aggiungere un altro numero o premere il tasto Rubrica  due volte per uscire dall'impostazione.





## **7.3 Selezione e chiamata di un numero dalla Rubrica.**

- Premere il tasto Rubrica .
- Premere il tasto Giù .
- Immettere la prima lettera del nome desiderato tramite il tastierino alfanumerico.


***I numeri saranno ordinati unicamente in base alla prima lettera.***

- Ricercare il nome nella Rubrica premendo il tasto Su  o Giù .
- Quando sul display viene visualizzato il nome desiderato, sollevare il ricevitore o premere il tasto Viva voce. Il numero viene composto automaticamente.

## **7.4 Modifica di un numero e nome nella Rubrica**

- Selezionare per nome il numero desiderato dalla Rubrica come descritto al paragrafo 7.3.
- Premere il tasto Rubrica .
- Modificare il nome se necessario.
- Premere il tasto Rubrica .
- Modificare il numero se necessario.
- Premere il tasto Rubrica .
- Premere il tasto Rubrica  due volte per uscire dalla rubrica.

## 7.5 Cancellazione di un numero e nome dalla Rubrica

- Selezionare per nome il numero desiderato dalla Rubrica come descritto al paragrafo 7.3.
- Tenere premuto il tasto Cancellazione  per 2 secondi; sul display appare la scritta "CANCELLATO".
- Premere il tasto Rubrica per uscire dal menu.

## 8 NUMERI IN MEMORIA


È possibile programmare 8 numeri di Memoria diretta (max. 16 cifre). Questi numeri in memoria possono essere composti premendo M1-M8.

### 8.1 Aggiunta di un numero ad una Memoria diretta

- Tenere premuto M1 per 2 secondi.
- Immettere il numero di telefono.
- Premere il tasto di memoria diretta desiderato (M1-M8)

**Le memorie dirette non possono essere cancellate, ma soltanto sovrascritte.**




### 8.2 Chiamata a un numero in memoria diretta

- Premere il tasto di memoria diretta desiderato; il numero memorizzato viene visualizzato.
- Premere il tasto Viva voce  oppure sollevare il ricevitore.

## 9 MODALITÀ SLEEP

Se si desidera non essere disturbati dal telefono per un certo periodo di tempo, è possibile attivare la modalità Sleep. In modalità Sleep, il telefono non squilla, tranne per le chiamate dei numeri VIP dell'Elenco chiamate. In caso di chiamate VIP, il telefono squilla comunque.

Una volta trascorso il periodo per cui è stata impostata la modalità Sleep, il telefono riprende a squillare normalmente.





- Tenere premuto il tasto Musica di attesa/Sleep  per 2 secondi
- Premere ripetutamente il tasto Sleep  per selezionare la durata della funzione (da 0 a 24 ore con avanzamento di 1 ora ad ogni pressione del tasto)
- Premere il tasto Chiamata  per confermare l'impostazione

**Per disattivare la modalità Sleep, seguire la stessa procedura e selezionare 00-00**

## 10 ALLARME


Allure 200 è dotato di una funzione di allarme.

Per impostare l'allarme


- Tenere premuto il tasto di allarme per 2 secondi
- Premere il tasto Su  o Giù  per selezionare le ore
- Premere il tasto di allarme per confermare
- Premere il tasto Su  o Giù  per selezionare i minuti
- Premere il tasto di allarme per confermare

Per attivare/disattivare l'allarme

Premere brevemente il tasto di allarme per accendere o spegnere l'allarme.

Quando è acceso, sul display viene visualizzata l'icona dell'allarme .

Il suono dell'allarme corrisponde alla melodia di 'musica di attesa' (vedere 5.3)

Quando l'allarme inizia a suonare, premere il tasto di viva voce  due volte, altrimenti la melodia continuerà per un minuto.

## 11 NORME DI SICUREZZA

Non collocare l'unità base in una stanza umida o a meno di 1,5 m da una sorgente d'acqua. Fare in modo che il telefono non entri in contatto con liquidi.

Non utilizzare il telefono in ambienti a rischio di esplosione.

Provvedere allo smaltimento delle batterie scariche e alla manutenzione del telefono nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente.

## 12 PULIZIA

Pulire il telefono con un panno leggermente umido o con un panno antistatico. Non utilizzare mai prodotti per la pulizia o solventi abrasivi.

## 13. GARANZIA

- Il presente apparecchio è coperto da una garanzia di 36 mesi. La garanzia potrà ritenersi valida solo dietro presentazione della ricevuta o della fattura originali, a condizione che vi siano indicati la data di acquisto e il tipo di unità.
- Durante il periodo di validità della garanzia Topcom provvederà alla riparazione gratuita di qualsiasi difetto imputabile ai materiali o a errori di produzione. A propria discrezione, Topcom farà fronte ai propri obblighi sanciti nella garanzia riparando o sostituendo l'apparecchio difettoso.
- Qualsiasi rivendicazione in garanzia sarà considerata priva di fondamento in caso di intervento da parte dell'acquirente o di terzi non qualificati.
- La presente garanzia non copre i danni provocati da un utilizzo o trattamento inesperto, e i danni risultanti dall'impiego di componenti o accessori non originali sconsigliati da Topcom.
- La presente garanzia non copre danni provocati da fattori esterni, quali fulmini, acqua e incendi, né potrà essere applicata in caso di modifica, eliminazione o illeggibilità dei numeri delle unità.

**Nota: In caso di restituzione dell'apparecchio non dimenticare di allegare la propria ricevuta.**

In caso di problemi/guasti, prima di restituire l'unità chiamare il servizio di assistenza.

## 14 CARATTERISTICHE TECNICHE

Opzioni di composizione:	DTMF (toni)/IMPULSI
Flash:	100/300/600 ms
Batterie:	3 x 1,5 V, AAA non ricaricabili
Temperatura ambiente:	da +5 °C a +45 °C
Umidità relativa consentita:	da 25 a 85 %

Il simbolo CE indica che l'unità è conforme ai requisiti fondamentali della direttiva R&TTE.

<b>1</b>	<b>ΠΛΗΚΤΡΑ/ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (led)</b>	<b>12</b>
<b>2</b>	<b>ΟΘΟΝΗ</b>	<b>12</b>
<b>3</b>	<b>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</b>	<b>12</b>
3.1	Τοποθέτηση Μπαταριών	12
3.2	Αρχικές ρύθμιση	12
<b>4</b>	<b>ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ</b>	<b>13</b>
4.1	Ρύθμιση της γλώσσας του κειμένου οθόνης.	13
4.2	Ρύθμιση αντίθεσης (CONTRAST) οθόνης.	13
4.3	Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας	13
4.4	Ρύθμιση του Προθέματος Τοπικών ρλήσεων (5 ψηφία)	13
4.5	Ρύθμιση του Προθέματος Τηλεφωνικού ρέντρου	13
4.6	Αποδοχή/Απαγόρευση παράλληλου (ντουμπλεξ) τηλεφώνου	14
4.7	Ρύθμιση Τονικής / Παλμικής κλήσης	14
<b>5</b>	<b>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ</b>	<b>14</b>
5.1	Επανάκληση τελευταίου αριθμού	14
5.2	Απενεργοποίηση του μικροφώνου (σίγαση)	14
5.3	Μουσική σε αναμονή.	14
5.4	Ένταση κουδουνιού	15
5.5	Πλήκτρο FLASH	15
<b>6</b>	<b>ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ</b>	<b>15</b>
6.1	Γενικές πληροφορίες	15
6.2	Λίστα κλήσεων	15
6.3	Λίστα VIP	15
6.4	Τηλεφωνητής	16
<b>7</b>	<b>ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ</b>	<b>16</b>
7.1	Χρήση του αλφαριθμητικού πληκτρολογίου	16
7.2	Προσθήκη αριθμού στο Ευρετήριο	16
7.3	Επιλογή και κλήση αριθμού από το Ευρετήριο.	16
7.4	Αλλαγή αριθμού και ονόματος από το ευρετήριο	16
7.5	Διαγραφή αριθμού και ονόματος από το Ευρετήριο	17
<b>8</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΝΗΜΗΣ</b>	<b>17</b>
8.1	Προσθήκη αριθμού στην Αμεση Μνήμη	17
8.2	Κλήση Αριθμού Αμεσης Μνήμης	17
<b>9</b>	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ</b>	<b>17</b>
<b>10</b>	<b>ΑΥΠΝΗΤΗΡΙ</b>	<b>17</b>
<b>11</b>	<b>ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	<b>18</b>
<b>12</b>	<b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ</b>	<b>18</b>
<b>13</b>	<b>ΕΓΓΥΗΣΗ</b>	<b>18</b>
<b>14</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>18</b>

## 1 ΠΛΗΚΤΡΑ/ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (led)

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1 Ένδειξη 'Ανοικτής Συνομιλίας'          | 10 Πλήκτρο Κλήσης / Ξυπνητηριού  /  |
| 2 Ένδειξη 'Νέων Κλήσεων'                 | 11 Flash R                          |
| 3 Πλήκτρα Αριθμών Αμεσης Μνήμης (M1-M8)  | 12 Πλήκτρο Σίγασης                  |
| 4 Πλήκτρο Μουσικής σε Αναμονή            | 13 Πλήκτρο Επανάκλησης / Παύσης     |
| 5 Πλήκτρο Μείωσης Έντασης / VIP  / VIP   | 14 Πλήκτρο Ανοικτής Συνομιλίας      |
| 6 Πλήκτρο Αύξησης Έντασης / Διαγραφής  / | 15 Αλφαριθμητικό πληκτρολόγι        |
| 7 Πλήκτρο Ευρετηρίου                     | 16 Διακόπτης έντασης κουδουνίσματος |
| 8 Πλήκτρο Επάνω                          | 17 Διακόπτης διάρκειας Flash        |
| 9 Πλήκτρο Κάτω                           | 18 Είσοδος τηλεφωνικής γραμμής      |

## 2 ΟΘΟΝΗ

### Πληροφορίες οθόνης

XX NEW  
REP  
VIP



### Περιγραφή

Λάβετε νέα μηνύματα στην τηλεφωνική θυρίδα σας  
Έχετε λάβει 'XX' νέες κλήσεις στη λίστα κλήσεων  
Λάβετε την κλήση περισσότερες από μία φορές  
Ο αριθμός αυτός έχει επιλεγεί ως VIP και δεν μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα κλήσεων  
Η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια και πρέπει να αντικατασταθεί  
Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανοικτής συνομιλίας  
Έχει ενεργοποιηθεί το ξυπνητήρι

## 3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

### 3.1 Τοποθέτηση Μπαταριών

- Τοποθετήστε μπαταρίες στην υποδοχή μπαταριών για να ενεργοποιήσετε την οθόνη :  
-> Ανοίξτε την υποδοχή μπαταριών στο κάτω μέρος της συσκευής με ένα κατσαβίδι.  
-> Τοποθετήστε 3 Αλκαλικές μπαταρίες AAA (1,5V).  
-> Κλείστε την υποδοχή μπαταρίας.
- Συνδέστε το ένα άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

**Σημείωση:** Όταν εμφανιστεί ή ένδειξη μπαταρίας , οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν.  
Μετά την αφαίρεση των μπαταριών, έχετε περιθώριο 5 λεπτών για να τις αντικαταστήσετε.  
Μετά από το χρόνο αυτό, η μνήμη θα χαθεί.  
Ποτέ μην αλλάζετε τις μπαταρίες με συνδεδεμένη τη γραμμή τηλεφώνου !

### 3.2 Αρχικές ρύθμιση

#### α. Γλώσσα οθόνης

Μετά την τοποθέτηση των μπαταριών, εμφανίζεται η αρχική γλώσσα οθόνης.

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Επάνω ή Κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα οθόνης.
- Πιέστε το πλήκτρο Ανοικτής συνομιλίας (Handsfree) για να προχωρήσετε στην επόμενη ρύθμιση 'Χωρητικότητα μνήμης'

#### β. Χωρητικότητα μνήμης

Η μέγιστη χωρητικότητα της μνήμης του Allure 200 είναι 110 καταχωρήσεις συμπεριλαμβανομένων αριθμών και ονομάτων. Ο αριθμός αυτός κατανέμεται στο Ευρετήριο και/ή στη λίστα Αναγνώρισης Κλήσεων. Στη ρύθμιση αυτή επιλέγετε τη χωρητικότητα του Ευρετηρίου.

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Επάνω ή Κάτω για να επιλέξετε τη μνήμη ευρετηρίου 'MAX DATABANK = XXX (αρχική ρύθμιση 032)'
- Πιέστε το πλήκτρο Ανοικτής συνομιλίας για επιβεβαίωση της μνήμης του ευρετηρίου.
- Το μέγεθος της λίστας Αναγνώρισης Κλήσεων εμφανίζεται για λίγο και η συσκευή επιστρέφει σε λειτουργία αναμονής.

**Για να μπείτε στη ρύθμιση μνήμης, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες για περισσότερο από 10 λεπτά.  
Όταν επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις, όλες οι αποθηκευμένες πληροφορίες θα διαγραφούν.**

## 4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

### 4.1 Ρύθμιση της γλώσσας του κειμένου οθόνης.

Εάν δεν αλλάξατε τη γλώσσα κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθμισης, μπορείτε να την αλλάξετε ως εξής:

- Πιέστε το πλήκτρο Αύξησης Έντασης / Διαγραφής  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  για 3 δευτερόλεπτα.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Επάνω  $\blacktriangle$  ή Κάτω  $\blacktriangledown$  για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα οθόνης.
- Πιέστε το πλήκτρο Αύξησης Έντασης / Διαγραφής  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  για να προχωρήσετε στην επόμενη ρύθμιση.
- Εάν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

**!!! Μόνο οι λέξεις της 3ης γραμμής της οθόνης θα εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα.**

**Στη λειτουργία αναμονής η οθόνη θα εμφανίζει την ένδειξη 'ALL CALLS 000' δηλώνοντας τον αριθμό των αποθηκευμένων κλήσεων στη λίστα κλήσεων, μόνο στην Αγγλική γλώσσα.**

### 4.2 Ρύθμιση αντίθεσης (contrast) οθόνης.

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή αντίθεση, ως ακολούθως:

- Πιέστε το πλήκτρο Αύξησης Έντασης / Διαγραφής  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  για 3 δευτερόλεπτα και θα εμφανιστεί η γλώσσα οθόνης.
- Πιέστε το πλήκτρο Αύξησης Έντασης / Διαγραφής  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  ξανά.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Επάνω  $\blacktriangle$  ή Κάτω  $\blacktriangledown$  για να επιλέξετε την επιθυμητή αντίθεση οθόνης.
- Πιέστε το πλήκτρο Αύξησης Έντασης / Διαγραφής  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  για να προχωρήσετε στην επόμενη ρύθμιση.
- Εάν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

### 4.3 Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας

Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων και η εταιρία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών σας στέλνει την ημερομηνία και ώρα μαζί με τον αριθμό τηλεφώνου, το ρολόι του τηλεφώνου ρυθμίζεται αυτόματα. Το έτος πρέπει να ρυθμιστεί με το χέρι.

Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι με το χέρι:

- Πιέστε το πλήκτρο Αύξησης Έντασης / Διαγραφής  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  για 3 δευτερόλεπτα και θα εμφανιστεί η γλώσσα οθόνης.
- Πιέστε το πλήκτρο Αύξησης Έντασης / Διαγραφής  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  2 φορές. Η ένδειξη του έτους θα αναβοσβήσει.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Επάνω  $\blacktriangle$  ή Κάτω  $\blacktriangledown$  για να επιλέξετε το έτος.
- Πιέστε το πλήκτρο Αύξησης Έντασης / Διαγραφής  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  για να επιβεβαιώσετε το έτος και να αλλάξετε το μήνα.
- Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για την αλλαγή και επιβεβαίωση του μήνα, ημέρας, ώρας και λεπτών.
- Μετά την επιβεβαίωση των λεπτών, θα προχωρήσετε στην επόμενη ρύθμιση.

**Εάν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.**

### 4.4 Ρύθμιση του Προθέματος Τοπικών Κλήσεων (5 ψηφία)

Πρέπει να ορίσετε το πρόθεμα Τοπικών Κλήσεων, όταν δε σας επιτρέπεται να καλείτε εκτός του δικού σας κωδικού περιοχής. Εάν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση που ξεκινά με το καθορισμένο πρόθεμα, ο κωδικός δεν εμφανίζεται και δεν αποθηκεύεται στη λίστα κλήσεων.

π.χ. Όταν έχει καθοριστεί το 012 και η εισερχόμενη κλήση είναι η 0123456789, θα εμφανιστεί και θα αποθηκευτεί στη λίστα κλήσεων ο αριθμός 3456789.

- Πιέστε το πλήκτρο Αύξησης Έντασης / Διαγραφής  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  για 3 δευτερόλεπτα και θα εμφανιστεί η γλώσσα οθόνης.
- Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Αύξησης Έντασης / Διαγραφής  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'SET LOCAL CODE'.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Επάνω  $\blacktriangle$  ή Κάτω  $\blacktriangledown$  για να επιλέξετε το πρώτο ψηφίο του τοπικού κωδικού (0-9 ή '-' για να αποεπιλέξετε)
- Πιέστε το πλήκτρο Αύξησης Έντασης / Διαγραφής  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  για να επιβεβαιώσετε το πρώτο ψηφίο και να αλλάξετε το επόμενο ψηφίο.
- Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα και για τα 5 ψηφία.

**Όταν δε θέλετε να καθορίσετε πρόθεμα τοπικών κλήσεων επιλέξτε (- - - -).**

- Μετά την επιβεβαίωση του τελευταίου ψηφίου, θα προχωρήσετε στην επόμενη ρύθμιση.

**Εάν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.**

### 4.5 Ρύθμιση του Προθέματος Τηλεφωνικού Κέντρου

Εάν θέλετε να καλείτε ένα πρόθεμα τηλεφωνικού κέντρου πριν από ένα τηλεφωνικό αριθμό επιλεγμένο από τη λίστα κλήσεων, θα πρέπει να ορίσετε το Πρόθεμα Τηλεφωνικού Κέντρου.

- Πιέστε το πλήκτρο Αύξησης Έντασης / Διαγραφής  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  για 3 δευτερόλεπτα και θα εμφανιστεί η γλώσσα οθόνης.

- Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Αύξησης Έντασης / Διαγραφής  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'LONG PRFIX'.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Επάνω  $\blacktriangle$  ή Κάτω  $\blacktriangledown$  για να επιλέξετε το πρόθεμα (0-9 ή '-' για να αποεπιλέξετε)
- Πιέστε το πλήκτρο Αύξησης Έντασης / Διαγραφής  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  για να επιβεβαιώσετε το πρόθεμα.

**Εάν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Για να καλέσετε το πρόθεμα πριν από τον επιλεγμένο αριθμό από τη λίστα κλήσεων, πιέστε δύο φορές το πλήκτρο κλήσης.**

#### 4.6 Αποδοχή/Απαγόρευση παράλληλου (ντούμπλεξ) τηλεφώνου

Με το Allure 200, μπορείτε να απαγορεύσετε τη παράλληλη σύνδεση άλλης τηλεφωνικής συσκευής. Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, δε θα είναι εφικτή η λειτουργία του παράλληλου τηλεφώνου.

- Πιέστε το πλήκτρο Αύξησης Έντασης / Διαγραφής  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  για 3 δευτερόλεπτα και θα εμφανιστεί η γλώσσα οθόνης.
- Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Αύξησης Έντασης / Διαγραφής  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'Parallel Allow'.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Επάνω  $\blacktriangle$  ή Κάτω  $\blacktriangledown$  για να επιλέξετε 'Parallel Forbid'
- Πιέστε το πλήκτρο Αύξησης Έντασης / Διαγραφής  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  για επιβεβαίωση της ρύθμισης

**!!!! Η λειτουργία αυτή δεν είναι δυνατή όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε τηλεφωνικό κέντρο.**

#### 4.7 Ρύθμιση Τονικής / Παλμικής κλήσης

Για να αλλάξετε τον τρόπο κλήσης, πιέστε σύντομα το πλήκτρο σίγασης  $\mathcal{L}$  σε κατάσταση αναμονής. Εμφανίζεται η επιλεγμένη ρύθμιση.

## 5 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

Υπάρχουν 2 τρόποι για να κάνετε μια κλήση :

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να διαγράψετε τα τελευταία ψηφία πιέζοντας το πλήκτρο διαγραφής  $\emptyset$ . Σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο Κλήσης  $\mathcal{L}$ . Ο αριθμός τηλεφώνου καλείται αυτόματα.
2. Σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο Ανοικτής Συνομιλίας  $\mathcal{L}$ . Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.

**Σημείωση: Στην 1η γραμμή της οθόνης εμφανίζεται ο μετρητής διάρκειας κλήσης [ω:λλ:δδ].**

#### 5.1 Επανάκληση τελευταίου αριθμού

Το Allure 200 αποθηκεύει στη μνήμη τους 8 τελευταίους αριθμούς που καλέσατε με την ένδειξη της διάρκειας της κλήσης.  $\mathcal{L}$  Πιέστε το πλήκτρο Επανάκλησης για να μετακινηθείτε μέσα στη μνήμη Επανάκλησης. Όταν εμφανιστεί ο αριθμός που θέλετε στην οθόνη, υπάρχουν δύο τρόποι να τον καλέσετε :

1. Πιέστε το πλήκτρο Κλήσης  $\mathcal{L}$ . Ο επιθυμητός αριθμός καλείται αυτόματα σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.
2. Σηκώστε το ακουστικό. Ο αριθμός καλείται αυτόματα.

**Σημείωση: Το πλήκτρο Επανάκλησης  $\mathcal{L}$  μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πλήκτρο Παύσης κατά την εισαγωγή ενός αριθμού τηλεφώνου !**

**Το γράμμα 'P' εμφανίζεται στην οθόνη στη θέση όπου προσθέσατε μια παύση 3 δευτερολέπτων.**

#### 5.2 Απενεργοποίηση του μικροφώνου (σίγαση)

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μπορείτε να σιγήσετε το μικρόφωνο, πιέζοντας το πλήκτρο Σίγασης  $\mathcal{L}$ . Έτσι, μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα χωρίς να σας ακούει ο καλών.

Εάν θέλετε να συνεχίσετε τη συνομιλία σας, πιέστε ξανά το πλήκτρο Σίγασης  $\mathcal{L}$ .

#### 5.3 Μουσική σε αναμονή.

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μπορείτε να βάλετε αυτόν που σας καλεί σε Αναμονή πιέζοντας το πλήκτρο Μουσικής σε Αναμονή  $\mathcal{L}$ .

Έτσι, μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα χωρίς να σας ακούει ο καλών.



Αυτός που σας καλεί θα ακούει μια ψηφιακή μελωδία.

Η μελωδία μπορεί να αλλαχτεί πιέζοντας το πλήκτρο Επάνω  $\blacktriangle$  ή Κάτω  $\blacktriangledown$ .

Εάν θέλετε να συνεχίσετε τη συνομιλία σας, πιέστε ξανά το πλήκτρο Μουσικής σε Αναμονή  $\mathcal{L}$ .

## 5.4 Ένταση κουδουνιού

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, η συσκευή κουδουνίζει.

Η ένταση κουδουνίσματος ρυθμίζεται μέσω του διακόπτη Έντασης Κουδουνίσματος στο πίσω μέρος του τηλεφώνου (Hi-  , Lo-  )

## 5.5 Πλήκτρο Flash

Πιέστε το πλήκτρο Flash (R) για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες, όπως η ‘Αναμονή Κλήσης’ (εφ’ όσον αυτή η υπηρεσία παρέχεται από την εταιρεία τηλεφωνίας, της οποίας είστε συνδρομητής)

ή για να μεταφέρετε τηλεφωνικές κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό κέντρο (PABX).

Η διάρκεια του χρόνου Flash επιλέγεται μέσω του διακόπτη στο πίσω μέρος του τηλεφώνου (100/300/600ms).

# 6 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

## 6.1 Γενικές πληροφορίες

Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων, στην οθόνη θα εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου και το όνομα του καλούντος (όταν υποστηρίζεται από το δίκτυο). Εάν έχετε αποθηκευμένο τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με το όνομα στο Ευρετήριο, στην οθόνη θα εμφανίζεται το προγραμματισμένο όνομα (λειτουργία ανάθεσης ονόματος).

## 6.2 Λίστα κλήσεων

Το μέγεθος της λίστας κλήσεων έχει καθοριστεί κατά την αρχική ρύθμιση του τηλεφώνου. Οι αριθμοί τηλεφώνου που έχετε λάβει περισσότερες από μια φορές, δε θα αποθηκεύονται ξανά, αλλά θα εμφανίζεται η ένδειξη επανάληψης REP. Κάθε εισερχόμενος αριθμός αποθηκεύεται στη Λίστα Κλήσεων με ένδειξη της ημερομηνίας και ώρας.


Στη λειτουργία αναμονής, εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός των νέων εισερχόμενων κλήσεων στην ένδειξη ‘ALL CALLS 000’ (πάντα στην Αγγλική γλώσσα). Η ενδεικτική λυχνία LED νέου μηνύματος θα αναβοσβήνει έως ότου ελέγξετε όλα τα Νέα μηνύματα σας.

### 6.2.1 Μετακίνηση μέσα στη Λίστα Κλήσεων

Μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα στη Λίστα Κλήσεων, πιέζοντας το πλήκτρο Επάνω  ή Κάτω .


Εάν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα, η συσκευή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

### 6.2.2 Κλήση αριθμού από τη Λίστα Κλήσεων


- Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε.
- Πιέστε το πλήκτρο Κλήσης . Ο αριθμός καλείται αυτόματα σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.
- Εάν θέλετε να καλέσετε το πρόθεμα τηλεφωνικού κέντρου (δείτε 4.5), πιέστε δύο φορές το πλήκτρο κλήσης.
- Εάν θέλετε να μιλήσετε από το ακουστικό κεφαλής, σηκώστε το ακουστικό.

### 6.2.3 Διαγραφή αριθμών από τη Λίστα Κλήσεων

α) Διαγραφή ενός αριθμού

- Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να διαγράψετε.
- Πιέστε σύντομα το πλήκτρο Διαγραφής . Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “ERASED” (Διαγραφή).
- Εμφανίζεται ο επόμενος αριθμός της λίστας κλήσεων.

β) Διαγραφή ολόκληρης της Λίστας Κλήσεων

- Μπείτε στη Λίστα Κλήσεων και επιλέξτε έναν αριθμό που δεν έχει δηλωθεί ως VIP (δείτε 6.3)
- Πιέστε το πλήκτρο Διαγραφής  για 2 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “ALL ERASED”.

**Όταν διαγράψετε ολόκληρη τη λίστα κλήσεων, οι αριθμοί VIP παραμένουν αποθηκευμένοι (δείτε 6.3).**

## 6.3 Λίστα VIP

Οι αριθμοί μπορούν να αποκτήσουν προστασία διαγραφής από τη λίστα κλήσεων όταν επιλέγετε τη διαγραφή ολόκληρης της λίστας κλήσεων. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, ο αριθμός πρέπει να δηλωθεί ως VIP.

Οι αριθμοί VIP εμφανίζονται τόσο στη λίστα Κλήσεων, όσο και στην ξεχωριστή λίστα VIP.

**6.3.1 Καταχώρηση ενός αριθμού στη λίστα VIP.**

- Μετακινηθείτε μέσα στη λίστα Κλήσεων πιέζοντας το πλήκτρο Επάνω ▲ ή Κάτω ▼ .
- Πιέστε το πλήκτρο VIP. Εμφανίζεται το εικονίδιο VIP.

**6.3.2 Επιλογή και κλήση αριθμού από τη λίστα VIP**

- Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο VIP για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα VIP
- Πιέστε το πλήκτρο Κλήσης ☎. Ο αριθμός καλείται αυτόματα σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.
- Εάν θέλετε να μιλήσετε από το ακουστικό κεφαλής, σηκώστε το ακουστικό.

**6.3.3 Διαγραφή μεμονωμένων αριθμών από τη λίστα VIP**

- Επιλέξτε τον αριθμό VIP που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα Κλήσεων.
- Πιέστε σύντομα το πλήκτρο Διαγραφής ✕ . Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “ERASED” (Διαγραφή).
- Εμφανίζεται ο επόμενος αριθμός της λίστας κλήσεων.

**6.4 Τηλεφωνητής**

Όταν έχετε λάβει ένα φωνητικό μήνυμα στον Προσωπικό σας Τηλεφωνητή, εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο του Τηλεφωνητή.

Μόλις ακούσετε τα μηνύματα του τηλεφωνητή, το σύμβολο εξαφανίζεται.

**\* Ο Τηλεφωνητής είναι μία λειτουργία του δικτύου.**

**Απευθυνθείτε στο δίκτυο σας για να ελέγξετε εάν είναι διαθέσιμος στη σύνδεση σας.**

**7 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ**

Το μέγεθος του ευρετηρίου έχει καθοριστεί κατά την αρχική ρύθμιση του τηλεφώνου.

Η αρχική χωρητικότητα του είναι 32 αριθμοί τηλεφώνου με ονόματα (δείτε 3.2).

**7.1 Χρήση του αλφαριθμητικού πληκτρολογίου**

Χρησιμοποιήστε το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή κειμένου. Για να επιλέξετε ένα γράμμα, πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο.

Για παράδειγμα, εάν πιέσετε το αριθμητικό πλήκτρο ‘5’, στην οθόνη εμφανίζεται ο πρώτος χαρακτήρας (J). Πιέστε πολλές φορές εάν θέλετε να επιλέξετε έναν άλλο χαρακτήρα αυτού του πλήκτρου.

Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο ‘2’ για να επιλέξετε το γράμμα ‘B’. Εάν θέλετε να επιλέξετε το ‘A’ όπως και το ‘B’, πιέστε μια φορά το πλήκτρο ‘2’ για να επιλέξετε το ‘A’, περιμένετε 2 δευτερόλεπτα μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί στην επόμενη θέση και πιέστε δύο φορές το πλήκτρο ‘2’ για να επιλέξετε το ‘B’.

Για να προσθέσετε ένα κενό, πιέστε το 1. Μπορείτε να διαγράψετε λάθος χαρακτήρες πιέζοντας το Πλήκτρο Διαγραφής ✕ .

**7.2 Προσθήκη αριθμού στο Ευρετήριο**

- Πιέστε το πλήκτρο Ευρετηρίου 📖
- Πιέστε το πλήκτρο Επάνω ▲
- Εισάγετε το όνομα μέσω του αλφαριθμητικού πληκτρολογίου και πιέστε το πλήκτρο Ευρετηρίου 📖 για επιβεβαίωση.
- Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου και πιέστε το πλήκτρο Ευρετηρίου 📖 για επιβεβαίωση.
- Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να προσθέσετε και άλλον αριθμό ή πιέστε δύο φορές το πλήκτρο Ευρετηρίου 📖 για να βγείτε από τη ρύθμιση.

**7.3 Επιλογή και κλήση αριθμού από το Ευρετήριο.**



- Πιέστε το πλήκτρο Ευρετηρίου 📖
- Πιέστε το πλήκτρο Κάτω ▼
- Εισάγετε με το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο το πρώτο γράμμα του ονόματος που θέλετε.

**Οι αριθμοί ταξινομούνται αλφαβητικά μόνο από το πρώτο τους γράμμα.**



- Αναζητήστε το όνομα στο Ευρετήριο πιέζοντας το πλήκτρο Επάνω ▲ ή Κάτω ▼ .
- Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το επιθυμητό όνομα, σηκώστε το ακουστικό ή Πιέστε το πλήκτρο Ανοικτής Συνομιλίας ☎.
- Ο αριθμός καλείται αυτόματα.

**7.4 Αλλαγή αριθμού και ονόματος από το ευρετήριο**

- Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από το Ευρετήριο μέσω του ονόματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.5.
- Πιέστε το πλήκτρο Ευρετηρίου 📖
- Επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν απαιτείται.
- Πιέστε το πλήκτρο Ευρετηρίου 📖

- Επεξεργαστείτε το όνομα, εάν απαιτείται.
- Πιέστε το πλήκτρο Ευρετηρίου 
- Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο Ευρετηρίου  για να βγείτε από το ευρετήριο.

### 7.5 Διαγραφή αριθμού και ονόματος από το Ευρετήριο

- Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από το Ευρετήριο μέσω του ονόματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.3
- Πιέστε το πλήκτρο Διαγραφής  για 2 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “ERASED”.
- Πιέστε το πλήκτρο Ευρετηρίου  για να βγείτε από το μενού.

## 8 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΝΗΜΗΣ


Μπορείτε να προγραμματίσετε 8 αριθμούς Αμεσης μνήμης (μεγ. 16 ψηφία). Αυτοί οι αριθμοί μνήμης μπορούν να ανακληθούν πιέζοντας τα πλήκτρα M1-M8.

### 8.1 Προσθήκη Αριθμού στην Αμεση Μνήμη

- Πιέστε το M1 για 2 δευτερόλεπτα.
- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
- Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο Αριθμού Αμεσης Μνήμης (M1-M8)




**Δεν είναι δυνατή η διαγραφή των αριθμών άμεσης μνήμης αλλά μόνο η αντικατάστασή τους.**

### 8.2 Κλήση Αριθμού Αμεσης Μνήμης

- Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο Αριθμού Αμεσης Μνήμης και θα εμφανιστεί ο αποθηκευμένος αριθμός.
- Πιέστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  ή σιγήστε το ακουστικό.

## 9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

Για να αποφύγετε την ενόχληση κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύπνου. Το τηλέφωνο δε θα κουδουνίσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ύπνου, με εξαίρεση τις κλήσεις από αριθμούς που έχουν δηλωθεί ως VIP. Οι κλήσεις VIP κουδουνίζουν σε κάθε περίπτωση. Μόλις περάσει ο χρόνος της λειτουργίας ύπνου, το τηλέφωνο κουδουνίζει και πάλι.








- Πιέστε το πλήκτρο Μουσική σε λειτουργία Αναμονής/Ύπνου  για 2 δευτερόλεπτα
- Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Ύπνου  για να επιλέξετε το χρόνο ύπνου (0-24 ώρες σε βήματα της 1 ώρας)
- Πιέστε το πλήκτρο κλήσης  για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

**Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύπνου, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και επιλέξτε 00-00**



## 10 ΑΥΠΝΗΤΗΡΙ

Το Allure 200 έχει λειτουργία Ξυπνητηριού.


Για να ρυθμίσετε το Ξυπνητήρι:

- Πιέστε το πλήκτρο Ξυπνητηριού  για 2 δευτερόλεπτα
- Πιέστε το πλήκτρο Επάνω  ή Κάτω  για να επιλέξετε τις ώρες
- Πιέστε το πλήκτρο Ξυπνητηριού  για επιβεβαίωση
- Πιέστε το πλήκτρο Επάνω  ή Κάτω  για να επιλέξετε τα λεπτά
- Πιέστε το πλήκτρο Ξυπνητηριού  για επιβεβαίωση

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το Ξυπνητήρι:

Πιέστε σύντομα το πλήκτρο Ξυπνητηριού  για να Ενεργοποιήσετε ή Απενεργοποιήσετε το Ξυπνητήρι. Όταν είναι Ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο Ξυπνητηριού .

Το Ξυπνητήρι ηχεί με μελωδία ίδια με αυτήν της ‘μουσικής σε αναμονή’ (δείτε 5.3)

Όταν χτυπήσει το Ξυπνητήρι, πιέστε δύο φορές το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  για να σταματήσει, διαφορετικά θα συνεχίσει να ηχεί για ένα λεπτό.

## 11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην τοποθετείτε τη βάση σε χώρους με υγρασία ή σε απόσταση μικρότερη από 1,5 μέτρο από βρύσες. Μην αφήνετε το τηλέφωνο να έρθει σε επαφή με νερό.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Φροντίζετε ώστε η απόρριψη των μπαταριών και η συντήρηση του τηλεφώνου να γίνεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

## 12 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζετε το τηλέφωνο με ένα νοτισμένο πανί ή με αντιστατικό ύφασμα.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού ή διαλυτικά.

## 13 ΕΓΓΥΗΣΗ

- Η συσκευή αυτή συνοδεύεται από εγγύηση 36 μηνών. Η εγγύηση ισχύει όταν συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς, υπό τον όρο ότι σε αυτή αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς και ο τύπος της συσκευής.
- Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η Torcom θα επισκευάσει δωρεάν οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από ελαττωματικά υλικά ή εργασία. Υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Torcom είτε να επισκευάσει ή να ανταλλάξει την ελαττωματική συσκευή.
- Η εγγύηση δεν έχει ισχύ σε περιπτώσεις επέμβασης από το χρήστη ή άλλων μη εξουσιοδοτημένων τρίτων προσώπων.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν βλάβες που προκαλούνται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμούς, ή από τη χρήση μη γνήσιων αξεσουάρ που δε συνιστά η Torcom.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν βλάβες που προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως κεραυνούς, νερό και φωτιά, όπως και δεν ισχύει σε περιπτώσεις αλλοίωσης, διαγραφής ή παραποίησης του αριθμού σειράς της συσκευής.

### Σημείωση:

**Σε περίπτωση επιστροφής της συσκευής, μην παραλείπετε να εσωκλείετε την απόδειξη αγοράς.**

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ/ΒΛΑΒΗΣ, ΚΑΛΕΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (HOTLINE) ΠΡΙΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ!

## 14 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επιλογές κλήσης:	DTMF (τονική)/PULSE (παλμική)
Flash:	100/300/600ms
Μπαταρίες:	3 x 1.5V, AAA μη επαναφορτιζόμενες
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	+5 °C έως +45 °C
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία αέρα:	25 έως 85 %

Το σύμβολο CE υποδηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις της οδηγίας R&TTE.

<b>1</b>	<b>BOTÕES/LED</b>	<b>20</b>
<b>2</b>	<b>VISOR</b>	<b>20</b>
<b>3</b>	<b>INSTALAÇÃO</b>	<b>20</b>
3.1	INSTALAÇÃO DA BATERIA	20
3.2	INICIALIZAÇÃO	20
<b>4</b>	<b>CONFIGURAÇÕES</b>	<b>21</b>
4.1	CONFIGURAÇÃO DO IDIOMA DO TEXTO DE VISUALIZAÇÃO.	21
4.2	CONFIGURAÇÃO DO CONTRASTE DO VISOR.	21
4.3	CONFIGURAÇÃO DA DATA E HORA	21
4.4	CONFIGURAÇÃO DO PREFIXO LOCAL (5 DÍGITOS)	21
4.5	CONFIGURAÇÃO DO PREFIXO INTERURBANO /LONGA MARCAÇÃO	22
4.6	TELEFONE PARALELO PERMITIR/PROIBIR	22
4.7	CONFIGURAÇÃO TONO/IMPULSO	22
<b>5</b>	<b>EFFECTUAR UMA CHAMADA</b>	<b>22</b>
5.1	REMARCAÇÃO DO ÚLTIMO NÚMERO	22
5.2	DESACTIVAR O MICROFONE (MUTE)	22
5.3	MÚSICA EM ESPERA.	23
5.4	VOLUME DE TOQUE	23
5.5	TECLA FLASH	23
<b>6</b>	<b>ID CHAMADOR</b>	<b>23</b>
6.1	INFORMAÇÃO GERAL	23
6.2	LISTA DE CHAMADA	23
6.3	LISTA VIP	23
6.4	MENSAGEM DE VOZ	24
<b>7</b>	<b>LISTA TELEFÓNICA</b>	<b>24</b>
7.1	UTILIZAÇÃO DO TECLADO ALFANUMÉRICO	24
7.2	ADICIONAR UM NÚMERO À LISTA TELEFÓNICA	24
7.3	SELECIONAR E MARCAR UM NÚMERO DA LISTA TELEFÓNICA.	24
7.4	ALTERAR UM NÚMERO DA LISTA TELEFÓNICA	24
7.5	ELIMINAR UM NÚMERO DA LISTA TELEFÓNICA	25
<b>8</b>	<b>NÚMEROS DE MEMÓRIA</b>	<b>25</b>
8.1	ADICIONAR UM NÚMERO À MEMÓRIA DIRECTA	25
8.2	MARCAR UM NÚMERO DA MEMÓRIA DIRECTA	25
<b>9</b>	<b>MODO SLEEP</b>	<b>25</b>
<b>10</b>	<b>ALARME</b>	<b>25</b>
<b>11</b>	<b>INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA</b>	<b>26</b>
<b>12</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>26</b>
<b>13</b>	<b>GARANTIA</b>	<b>26</b>
<b>14</b>	<b>DADOS TÉCNICOS</b>	<b>26</b>

# 1 BOTÕES/LED

- |   |                                      |    |                                |
|---|--------------------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Indicador 'Mãos Livres'              | 10 | Botão Marcação / Alarme  /     |
| 2 | Indicador 'Novas Chamadas'           | 11 | Flash                          |
| 3 | Botões Memória Directa (M1-M8)       | 12 | Botão Mute                     |
| 4 | Botão de Espera com Música           | 13 | Botão Remarcação / Pausa       |
| 5 | Volume Para Baixo / botão VIP  /VIP  | 14 | Botão Mãos Livres              |
| 6 | Volume Para Cima / botão Eliminar  / | 15 | Teclado alfa numérico          |
| 7 | Botão Lista Telefónica               | 16 | Interruptor de volume de Toque |
| 8 | Botão Para Cima                      | 17 | Interruptor de Flash de hora   |
| 9 | Botão Para Baixo                     | 18 | Linha entrada telefónica       |

# 2 VISOR

## Informação visualizaçãoDescrição

	Você recebeu novas mensagens na mailbox (caixa correio) da rede telefónica
XX NEW (Novas)	Você têm 'XX' novas mensagens na sua lista de chamadas
REP	Você recebeu a chamada mais de uma vez
VIP	Seleccionou o número como VIP
	A bateria está quase descarregada e necessita de ser substituída
	A função "mãos livres" está activada
	O alarme está activado

# 3 INSTALAÇÃO

## 3.1 Instalação da bateria

- Coloque as baterias no compartimento das baterias para activar o visor :
  - Abra o compartimento das baterias que se encontra na parte inferior da unidade utilizando uma chave de fendas.
  - Inserir 3 baterias Alcalinas tipo AAA (1,5V).
  - Feche o compartimento das baterias.
- Ligue uma das extremidades do cabo à tomada de parede telefónica e a outra extremidade à parte de baixo do telefone.

**Nota:** Quando o indicador de bateria aparece, as baterias devem ser substituídas. Quando as baterias são substituídas, tem 5 minutos para substituir as mesmas. Ultrapassando esse tempo, a este perderá a memória.

**Nunca mude as baterias quando a linha de telefone estiver ligada !**

## 3.2 Inicialização

### a. Idioma de visualização

Após ter instalado as baterias, aparecerá o idioma instalado por defeito.

- Utilize o botão de Para Cima ou Para Baixo para seleccionar o idioma de visualização desejado.
- Pressione o botão Mãos Livres e proceda para a seguinte configuração 'Capacidade de Memória'

### b. Capacidade de memória

A capacidade máxima da Allure 200 é 110 entradas incluindo nomes e números.

Este número pode ser dedicado à Lista Telefónica e/ou lista de ID do chamador. Nesta configuração tem de seleccionar a capacidade da sua Lista Telefónica.

- Utilize o botão Para Cima ou Para Baixo para seleccionar a memória da lista telefónica 'MAIOR AGENDA=XXX (por defeito 032)'
- Pressione o botão Mãos Livres para confirmar a memória da lista telefónica.
- O tamanho da memória de ID de Chamador será brevemente visualizada e a unidade entrará em modo Standby.

**Para ter acesso à configuração de memória, terá de retirar as baterias por um período superior a 10 minutos.**

**Toda a informação guardada será eliminada após a inicialização.**

## 4 CONFIGURAÇÕES

### 4.1 Configuração do idioma do texto de visualização.

- Caso não tenha alterado o idioma durante o processo de inicialização, poderá seleccionar o mesmo da seguinte forma:
  - Pressione o botão Volume Para cima / Eliminar  $\blacktriangle$  /  $\emptyset$  durante 3 segundos.
  - Utilize o Botão de Seta para Cima  $\blacktriangle$  ou Para Baixo  $\blacktriangledown$  para seleccionar o idioma de visualização que deseja
  - Pressione o botão Volume Para Cima / Eliminar  $\blacktriangle$  /  $\emptyset$  para proceder para a seguinte configuração.
  - Se não for pressionado nenhum botão durante 10 segundos, a unidade volta de novo ao modo Standby (espera).
- !!! Somente as palavras da 3ª linha do visor serão indicadas no idioma seleccionado. Em Standby (espera) o visor indicará 'TODAS AS CHAMADAS 000' para indicar o número de chamadas armazenadas na lista de chamada somente em Inglês.**

### 4.2 Configuração do contraste do visor.

Poderá seleccionar o contraste que deseja da seguinte forma:

- Pressione o botão Volume Para Cima / Eliminar  $\blacktriangle$  /  $\emptyset$  durante 3 segundos, aparecerá o idioma de visualização.
- Pressione o botão Volume Para Cima / Eliminar  $\blacktriangle$  /  $\emptyset$  novamente.
- Utilize o botão de Seta Para Cima  $\blacktriangle$  ou Para Baixo  $\blacktriangledown$  para seleccionar o contraste do visor que deseja.
- Pressione o botão Volume Para Cima / Eliminar  $\blacktriangle$  /  $\emptyset$  para proceder para a seguinte configuração.
- Se não for pressionado nenhum botão nos próximos 10 segundos, a unidade volta de novo ao modo Standby (espera).

### 4.3 Configuração da Data e Hora

Caso esteja subscrito ao Serviço de ID de Chamador o seu fornecedor de serviços telefónicos enviará a data e a hora juntamente com o número de telefone, o relógio do telefone configura esta opção automaticamente. O ano deve ser configurado manualmente.

Também é possível configurar manualmente o relógio:

- Pressione o botão Volume Para Cima / Eliminar  $\blacktriangle$  /  $\emptyset$  durante 3 segundos, aparecerá o idioma de visualização.
- Pressione o botão Volume Para Cima / Eliminar  $\blacktriangle$  /  $\emptyset$  2 vezes. O ano começa a pisca.
- Utilize o botão de seta Para Cima  $\blacktriangle$  ou Para Baixo  $\blacktriangledown$  para seleccionar o ano.
- Pressione o botão Volume Para Cima / Eliminar  $\blacktriangle$  /  $\emptyset$  para confirmar o ano e mudar o mês.
- Repetir os passos anteriores para mudar e confirmar o mês, dia, hora e minutos.
- Após ter confirmado os minutos, proceda para a seguinte configuração.

**Se não for pressionado nenhum botão durante 10 segundos, a unidade volta de novo ao modo Standby.**

### 4.4 Configuração do Prefixo Local (5 dígitos)

O prefixo Local deve ser configurado, quando não estiver autorizado a efectuar chamadas que sejam para fora da área do seu código de área.

Caso tenha programado um prefixo de entrada, o código não será visualizado nem armazenado na lista de chamadas. ex. Quando 012 é programado e 0123456789 é o número de chamada entrante, o número 3456789 será visualizado e armazenado na lista de chamadas.

- Pressione o botão Volume Para Cima / Eliminar  $\blacktriangle$  /  $\emptyset$  durante 3 segundos, aparecerá o idioma de visualização.
- Pressione várias vezes o botão Volume Para Cima / Eliminar  $\blacktriangle$  /  $\emptyset$  até que visualize 'REG.COD DE AREA'.
- Utilize o botão de seta Para Cima  $\blacktriangle$  ou seta Para Baixo  $\blacktriangledown$  para seleccionar o primeiro dígito do código local (0-9 ou '-' para desseleccionar)
- Pressione o botão Volume Para Cima / Eliminar  $\blacktriangle$  /  $\emptyset$  para confirmar o primeiro dígito e mudar o próximo dígito.
- Repetir os passos anteriores para os 5 dígitos.









**Quando for necessário seleccionar o prefixo local seleccione (- - - -).**

- Após ter confirmado o último dígito, proceda para a seguinte configuração.

**Se não for pressionado nenhum botão durante 10 segundos, a unidade volta de novo ao modo Standby.**

## 4.5 Configuração do Prefixo Interurbano /Longa Marcação









Se necessitar marcar um prefixo de um dígito antes do número de telefone da lista ou da lista telefonia, terá de configurar o Prefixo de Marcação Interurbana/Longa Marcação .

- Pressione o botão Volume Para Cima / Eliminar  /  durante 3 segundos, aparecerá o idioma de visualização.
- Pressione várias vezes o botão Volume Para Cima / Eliminar  /  até que visualize 'ACERTAR PREFIXO'.
- Utilize o botão de seta Para Cima  ou seta Para Baixo  para seleccionar prefixo (0-9 ou '-' para desseleccionar)
- Pressione o botão Volume Para Cima / Eliminar  /  para confirmar prefixo.

**Se não for pressionado nenhum botão durante 10 segundos, a unidade volta de novo ao modo Standby. Para marcar o prefixo antes de seleccionar o número da lista telefónica, pressione o botão de marcação duas vezes.**


## 4.6 Telefone Paralelo permitir/proibir

Pode proibir que outro telefone seja posicionado em paralelo com o Allure 200. Se activar esta função a chamada efectuada em paralelo terá interferências.

- Pressione o botão Volume Para Cima / Eliminar  /  durante 3 segundos, aparecerá o idioma de visualização.
- Pressione várias vezes o botão Volume Para Cima / Eliminar  /  até que visualize 'Paralelo Permitido'.
- Utilize o botão de seta Para Cima  ou seta Para Baixo  para seleccionar 'Paralelo Proibido'
- Pressione o botão Volume Para Cima / Eliminar  /  para confirmar configuração




**!!!! Esta função não funcionará quando instalada numa PPCA.**

## 4.7 Configuração Tono/Impulso

Para alterar o modo de marcação, pressione ligeiramente a tecla mute  quando em modo Standby (espera). Será visualizado o modo seleccionado.

# 5 EFECTUAR UMA CHAMADA



Existem 2 formas de efectuar uma chamada telefónica :


1. Inserir o número de telefone. Se necessário, pode eliminar os últimos dígitos pressionando o botão Eliminar  . Levante o microfone ou pressione o botão de Marcação  . O número de telefone será marcado automaticamente.
2. Levante o auscultador ou pressione o botão de Mãos Livres  . Introduzir o número de telefone.

**Nota: Aparecerá o temporizador de chamada na 1ª linha do visor [h:mm:ss].**

### 5.1 Remarcação do último número

O Allure 200 guarda até 8 números de chamadas efectuadas na memória juntamente com a indicação da duração da chamada.


Pressione o botão de Remarcação  /  para efectuar o scroll através da memória de Remarcação. Quando apareça no visor o número que procura, existem duas formas de marcar chamar novamente esse número :

1. Pressionando o botão de Marcação  . O número desejado será marcado automaticamente em modo Mãos Livres.
2. Levante o auscultador. O número será automaticamente marcado.

**Nota: O botão de Remarcação  /  também pode ser utilizado como botão de Pausa enquanto se está a inserir um número de telefone !**





**A letra 'P' aparece no visor no sítio aonde adicionou uma pausa de 3 seg.**

### 5.2 Desactivar o microfone (mute)



É possível desactivar o microfone durante uma conversação pressionando o botão Mute  . Pode falar livremente sem que seja ouvido pelo chamador.

Pressione novamente o botão Mute  se desejar voltar à conversação.

### 5.3 Música em espera.

É possível colocar a chamada em Espera durante uma conversação pressionando o botão de Música em Espera . Pode falar livremente sem que seja ouvido pelo chamador. O chamador escutará agora uma melodia digital. A melodia pode ser alterada pressionando o botão de seta Para Cima  ou Para Baixo . Pressione novamente o botão de Música em Espera  se desejar voltar à conversação.

### 5.4 Volume de Toque

Quando recebe uma chamada telefónica, a unidade toca. O volume de toque pode ser ajustado por meio do interruptor Volume de Toque que se encontra na parte debaixo do telefone (Hi- , Lo- ).

### 5.5 Tecla Flash

Pressione o botão Flash (R) para utilizar certos serviços tais como 'Chamada em Espera' (caso este serviço esteja disponibilizado pela companhia de serviços telefónicos); ou para transferir chamadas telefónicas quando esteja a utilizar uma central privada de comutação telefónica (PPCA).

O tempo de flash pode ser seleccionado através do interruptor que se encontra na parte debaixo do seu telefone (100/300/600ms).

## 6 ID CHAMADOR

### 6.1 Informação Geral

Quando tiver subscrição do Serviço de ID de Chamador, o número de telefone e nome do chamador (quando disponível através da rede) aparecerá no visor. Se guardou o número de telefone juntamente com o nome na sua Lista Telefónica, o nome programado aparecerá no visor (função de identificação de nome).

### 6.2 Lista de Chamada


O tamanho da lista de chamadas foi configurado durante o processo de inicialização do telefone. Os números de telefone que recebeu mais de uma vez, não serão armazenados, mas aparecerá o indicador REP. Cada chamada entrante é armazenada na Lista de Chamadas com a indicação da data e hora.

Em modo Standby o número de chamadas será indicado no 'ALL CALLS 000 (sempre em Inglês). O LED de nova mensagem iluminar-se-á até que consulte as mensagens Novas.

#### **6.2.1 Efectue um Scroll através da Lista de Chamadas**

Poderá efectuar o scroll através da Lista de Chamadas por meio do botão de seta Para Cima- ou Para Baixo. Se não for pressionado nenhum botão durante 15 segundos, regressará ao modo Standby.



#### **6.2.2 Chamar a número da Lista de Chamadas**

- Selecciono o número de telefone que deseja.
- Pressione o botão de Marcação . O número será marcado automaticamente em modo Mãos Livres.

***Caso deseje marcar o prefixo interurbano (ver 4.5), pressione duas vezes o botão de marcação.***

- Levante o auscultador se deseja comunicar através do auscultador.

#### **6.2.3 Eliminar números da Lista de Chamadas**

- a) eliminar um número
  - Selecciono o número que deseja eliminar.
  - Pressione o botão Eliminar  ligeiramente. Aparecerá "APAGAR" (eliminado) no visor.
  - Aparecerá o número seguinte da lista de chamadas.
- b) Eliminação da Lista de Chamadas completa
  - Aceder à Lista de Chamadas e seleccionar um número sem indicação VIP (ver 6.3)
  - Pressione o botão Eliminar  durante 2 segundos, aparecerá "APAGAR TUDO" (todas eliminadas) no visor.

***Ao eliminar a lista inteira de chamadas, os números VIP números ficam na mesma guardados (ver 6.3).***

### 6.3 Lista VIP

Os números podem ser protegidos para ser eliminados da lista de chamadas caso seleccione 'erase all'(eliminar todos). Para tal o número deve estar atribuído o valor VIP.

Todos os números VIP encontram-se visíveis na Lista de Chamadas, mas somente podem ser visualizados através da lista VIP à parte.

### **6.3.1 Atribuição de um número à lista VIP.**

- Efectue o Scroll através da lista de Chamadas pressionando o botão Para Cima ▲ ou Para Baixo ▼.
- Pressione o botão VIP. Aparecerá o ícone VIP.

### **6.3.2 Seleccionar e marcar um número da lista VIP**

- Pressione o botão VIP várias vezes para efectuar o scroll através da lista VIP
- Pressione o botão de Marcação Ⓡ. O número será marcado automaticamente em modo Mão Livres.
- Levante o auscultador caso deseje comunicar através do auscultador.

### **6.3.3 Eliminar números individuais da Lista VIP**

- Seleccione o número VIP que deseja eliminar da Lista de Chamadas pressionando o botão Para Cima ▲ ou Para Baixo ▼
- Pressione ligeiramente o botão Eliminar ∅. Aparecerá "APAGAR" (eliminado) no visor.
- O seguinte número da lista será depois visualizado.

## **6.4 Mensagem de Voz**

Quando receber uma mensagem de voz na sua Caixa de Mensagens de Voz Pessoal, o símbolo de Mensagem de Voz aparece no visor. Assim que tenha escutado as mensagens da caixa de mensagens, o símbolo desaparece.

**\* Mensagem de Voz é uma característica de rede. Consulte com o seu operador de rede para verificar se tem esta função disponível.**

# **7 LISTA TELEFÓNICA**

O tamanho da Lista Telefónica foi configurado quando foi efectuado o processo de inicialização do seu telefone. Por defeito, 32 números de telefone podem ser armazenados juntamente com o nome (ver 3.2).

## **7.1. Utilização do teclado alfanumérico**

Utilize o teclado alfanumérico para inserir texto. Para seleccionar uma letra, pressione o botão correspondente. Por ex., se pressionar o botão numérico '5', o primeiro carácter (J) aparecerá no visor. Pressione várias vezes caso deseje seleccionar outro carácter neste botão.

Pressione o botão '2' duas vezes para seleccionar a letra 'B'. Caso deseje seleccionar 'A' assim como 'B', pressione o botão '2' uma vez para seleccionar 'A', espere 2 segundos até que cursor se mova para a próxima posição e em seguida pressione o botão '2' duas vezes para seleccionar 'B'. Para adicionar um espaço, pressione 1. Caracteres erroneamente inseridos podem ser eliminados pressionando o botão Eliminar ∅.

## **7.2 Adicionar um número à Lista Telefónica**

- Pressione Lista Telefónica 📖.
- Pressione o botão Para Cima ▲
- Introduzir o nome através do teclado alfanumérico e pressione o botão Lista Telefónica 📖 para confirmar.
- Inserir o número de telefone desejado e pressione o botão Lista Telefónica 📖 para confirmar.
- Seguir os passos anteriores para adicionar outro número e pressione o botão Lista Telefónica 📖 duas vezes para sair desta configuração.

## **7.3 Seleccionar e marcar um número da Lista Telefónica.**

- Pressione o botão Lista Telefónica 📖
- Pressione o botão de seta ▼ Para Baixo
- Inserir a letra do primeiro número que deseja, através do teclado alfanumérico.

**Os números são armazenados somente com a primeira letra.**


- Procurar um nome da Lista Telefónica pressionando o botão de seta Para Cima ▲ ou Para Baixo ▼.
- Quando aparece no visor o nome que procura, levante o auscultador ou Pressione o botão Mãos Livres. O número será marcado automaticamente.

## **7.4 Alterar um número da Lista Telefónica**

- Seleccione o número que deseja da Lista Telefónica conforme mencionado no ponto 7.3.
- Pressione o botão Lista Telefónica 📖
- Editar o nome quando necessário.
- Pressione o botão Lista Telefónica 📖
- Editar o número quando necessário.

- Pressione o botão Lista Telefónica 
- Pressione o botão Lista Telefónica  duas vezes e sair da Lista Telefónica.

## 7.5 Eliminar um número da Lista Telefónica

- Selecciono o número que deseja da Lista Telefónica através do nome como mencionado no ponto 7.3.
- Pressione o botão Eliminar  durante 2 segundos, aparecerá "APAGAR" no visor.
- Pressione o botão da Lista Telefónica para sair do menu.

# 8 NÚMEROS DE MEMÓRIA


Pode programar 8 Números Directos (max 16 dígitos). Estes números de memória podem ser marcados através de M1-M8.

## 8.1 Adicionar um número à Memória Directa

- Pressione M1 durante 2 segundos.
- Inserir o número de telefone.
- Pressione a tecla de Memória Directa (M1-M8)




*Os números de memória directa somente podem ser subscritos, não eliminados.*

## 8.2 Marcar um número da Memória Directa

- Pressione a tecla de Memória Directa que deseja, o número guardado será visualizado.
- Pressione Mãos livres  ou levante o auscultador.

# 9 MODO SLEEP

Para evitar ser interrompido durante um período específico, pode activar o modo sleep. O telefone não toca durante o modo sleep, excepto para chamadas VIP da lista de chamadas. As chamadas VIP tocam sempre. Após ter passado o tempo programado de modo sleep, o telefone tocará sempre.





- Pressione o botão Música em Espera/Sleep  durante 2 segundos
- Pressione repetidamente o botão Sleep  para seleccionar o tempo em modo SLEEP (0-24 horas em passos de 1 hora)
- Pressione o botão de marcação  para confirmar configuração

*Para desactivar o modo sleep, segua os mesmos passos e seleccione 00-00*


# 10 ALARME

O Allure 200 tem uma função de alarme.


Para configurar o alarme

- Pressione o botão de alarme durante 2 segundos
- Pressione o botão de seta Para Cima  ou Para Baixo  para seleccionar as horas
- Pressione o botão de alarme para confirmar
- Pressione o botão de seta Para Cima  ou Para Baixo  para seleccionar os minutos
- Pressione o botão de alarme para confirmar

Para activar/desactivar o alarme

Pressione o botão de alarme ligeiramente para Ligar ou Desligar o alarme. Quando ON (ligado), o ícone de alarme  aparece no visor.

O som do alarme é o som da melodia de 'Música em espera' (ver 5.3)

Quando for ouvido o som de alarme, pressione o botão de Mãos livres  duas vezes, caso contrário a melodia seguirá tocando durante um minuto.

## 11 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não coloque a unidade num quarto húmido ou distanciada pelo menos 1.5 m de qualquer recipiente/fonte de água. Mantenha o telefone afastado da água.  
Não utilize o telefone em ambientes em que existe perigo de explosão.  
Deite fora as baterias e mantenha o telefone num modo ambientalmente correcto.

## 12 LIMPEZA

Limpe o telefone com um pano ligeiramente húmido ou com um pano anti-estático. Nunca utilize produtos de limpeza ou solventes abrasivos.

## 13 GARANTIA

- O período de garantia é de 36 meses. A contar da data que o primeiro cliente comprou o produto e sempre com o recibo a data e a moeda do recibo.
- Durante o período de garantia Topcom devolverá o produto reparado ou outro produto ao cliente por defeitos de material ou fabricação.
- A garantia não se aplica no caso de intervenção do vendedor ou terceiros pessoas.
- Os defeitos causados por um manuseamento inexperiente, ou pelo facto do produto ter sido utilizado em conjunto ou ligado a um acessório não autorizado por Topcom não tem garantia.
- A garantia não se aplica por defeitos causados por condições ambientais ou fogo, e tampouco se os números do telefone tem sido alterados, removidos ou não podem ser lidos.

**Nota: Se quiser retornar o telefone, lembre anexar o seu recibo.**

Em caso de problema/defeito, ligue primeiro para o hotline antes de devolver a unidade.
















## 14 DADOS TÉCNICOS

Opções de Marcação:	DTMF (tono)/IMPULSO
Flash:	100/300/600ms
Baterias:	3 x 1.5V, AAA não-recarregáveis
Temperatura ambiente:	+5 °C to +45 °C
Humidade relativa do ar permitida:	25 to 85 %

O símbolo CE indica que a unidade se encontra em conformidade com os requisitos da Directiva R&TTE.





<b>1</b>	<b>BUTTONS/LED</b>	<b>28</b>
<b>2</b>	<b>DISPLAY</b>	<b>28</b>
<b>3</b>	<b>INSTALLATION</b>	<b>28</b>
3.1	BATTERY INSTALLATION	28
3.2	INITIALISATION	28
<b>4</b>	<b>SETTINGS</b>	<b>29</b>
4.1	SETTING THE LANGUAGE OF THE DISPLAY TEXT.	29
4.2	SETTING THE DISPLAY CONTRAST.	29
4.3	SETTING THE DATE AND TIME	29
4.4	SETTING THE LOCAL PREFIX (5 DIGITS)	29
4.5	SETTING THE LONG PREFIX	30
4.6	PARALLEL TELEPHONE ALLOW/FORBID	30
4.7	tone/puls setting	30
<b>5</b>	<b>MAKING A PHONE CALL</b>	<b>30</b>
5.1	LAST NUMBER REDIAL	30
5.2	DEACTIVATING THE MICROPHONE (MUTE)	30
5.3	MUSIC ON HOLD.	30
5.4	RINGER VOLUME	31
5.5	FLASH KEY	31
<b>6</b>	<b>CALLER ID</b>	<b>31</b>
6.1	GENERAL INFORMATION	31
6.2	CALL LIST	31
6.3	VIP LIST	31
6.4	VOICE MAIL	32
<b>7</b>	<b>PHONE BOOK</b>	<b>32</b>
7.1	USE OF THE ALPHANUMERICAL KEYPAD	32
7.2	ADDING A NUMBER TO THE PHONE BOOK	32
7.3	SELECTING AND CALLING A NUMBER FROM THE PHONE BOOK.	32
7.4	CHANGING A NUMBER AND NAME FROM THE PHONE BOOK	32
7.5	ERASING A NUMBER AND NAME FROM THE PHONE BOOK	32
<b>8</b>	<b>MEMORY NUMBERS</b>	<b>33</b>
8.1	ADDING A NUMBER TO A DIRECT MEMORY	33
8.2	CALLING A DIRECT MEMORY NUMBER	33
<b>9</b>	<b>SLEEP MODE</b>	<b>33</b>
<b>10</b>	<b>ALARM</b>	<b>33</b>
<b>11</b>	<b>SAFETY INSTRUCTIONS</b>	<b>33</b>
<b>12</b>	<b>CLEANING</b>	<b>33</b>
<b>13</b>	<b>WARRANTY</b>	<b>34</b>
<b>14</b>	<b>TECHNICAL DATA</b>	<b>34</b>

# 1 BUTTONS/LED

- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | 'Handsfree' indicator    | 10 | Dial / Alarm button  /  |
| 2 | 'New Calls' indicator    | 11 | Flash    |
| 3 | Direct Memory buttons (M1-M8)   | 12 | Mute button    |
| 4 | Music on Hold button   | 13 | Redial / Pause button    |
| 5 | Volume Down / VIP button  /VIP   | 14 | Handsfree button   |
| 6 | Volume Up / Delete button  /  | 15 | Alphanumeric keyboard   |
| 7 | Phone Book button    | 16 | Ring volume switch  |
| 8 | Up button    | 17 | Flash time switch   |
| 9 | Down button    | 18 | Telephone line input  |

# 2 DISPLAY


Display information      Description

	You received new messages in the telephone network mailbox
XX NEW	You have received 'XX' new messages in your call list
REP	You have received the call more than once
VIP	You have selected the number as VIP
	The battery is almost empty and needs to be replaced
	The handsfree function is activated
	The alarm is enabled

# 3 INSTALLATION

## 3.1 Battery installation




- Put batteries in the battery compartment to activate the display :
  - Open the battery compartment at the bottom of the unit using a screwdriver.
  - Insert 3 AAA Alkaline batteries (1,5V).
  - Close the battery compartment.
- ¥ Connect one end of the line cord to the telephone line wall socket and the other end to the bottom of the phone.

**Note:When the battery indicator  is shown, the batteries must be replaced. When the batteries are removed, you have 5 minutes to replace them. After that time, the memory will be lost. Never change batteries when the telephone line is connected !**

## 3.2 Initialization

### a. Display language




After installing the batteries, the default display language is shown.

- Use the Up  or Down  button to select the desired display language.
- Press the Handsfree button  to go to the next setting 'Memory capacity'

### b. Memory capacity

The maximum capacity of the Allure 200 is 110 entries including names and numbers.

This number can be dedicated to the Phonebook and/or the Caller ID list. In this setting you have to select the capacity of the Phonebook.

- Use the Up  or Down  button to select the phonebook memory 'MAX DATABANK = XXX (default 032)'
- Press the Handsfree button  to confirm the phonebook memory.
- The Caller ID list memory size will be displayed briefly and the unit will go to standby mode.

**To have access to the memory setting, you have to remove the batteries for more than 10 minutes. All stored information will be erased after initialisation.**

## 4 SETTINGS

### 4.1 Setting the language of the display text.

When you did not change the language during initialisation, you can select it as follow:

- Press the Volume Up / Delete  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  button for 3 seconds.
- Use the Up  $\blacktriangle$  or Down  $\blacktriangledown$  to select the desired display language
- Press the Volume Up / Delete  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  button to go to the next setting.
- If no button is pressed within 10 seconds, the unit will return to standby mode.

**!!! Only the words on the 3rd line of the display will be indicated in the selected language. In standby the display will indicate 'ALL CALLS 000' for indicating the number of stored calls in the call list only in English.**

### 4.2 Setting the display contrast.

You can select the desired contrast as follows:

- Press the Volume Up / Delete  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  button for 3 seconds, the display language is shown.
- Press the Volume Up / Delete  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  button again.
- Use the Up  $\blacktriangle$  or Down  $\blacktriangledown$  button to select the desired display contrast.
- Press the Volume Up / Delete button  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  to go to the next setting.
- If no button is pressed within 10 seconds, the unit will return to standby mode.

### 4.3 Setting the Date and Time

When you have a subscription to the Caller ID service and your telephone provider sends the date and time together with the telephone number, the phone's clock will be set automatically. The year must always be set manually.

It is also possible to set the clock manually:

- Press the Volume Up / Delete  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  button for 3 seconds, the display language is shown.
- Press the Volume Up / Delete  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  button 2 times. The year will blink.
- Use the Up  $\blacktriangle$  or Down  $\blacktriangledown$  button to select the year.
- Press the Volume Up / Delete  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  button confirm the year and change to month.
- Repeat the previous steps for changing and confirming month, day, hour and minutes.
- After confirming the minutes, you will go to the next setting.

**If no button is pressed within 10 seconds, the unit will return to standby mode.**

### 4.4 Setting the Local Prefix (5 digits)

The Local prefix must be set, when you are not allowed to dial out your own area code.

If there is an incoming call, starting with the programmed prefix, the code will not be displayed and not be stored in the call list.

ex. When 012 is programmed and 0123456789 is the incoming call number, 3456789 is displayed and stored in the call list.









- Press the Volume Up / Delete  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  button for 3 seconds, the display language is shown.
- Press repeatedly the Volume Up / Delete  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  button until 'SET LOCAL CODE' is display.
- Use the Up  $\blacktriangle$  or Down  $\blacktriangledown$  button to select the first digit of the local code (0-9 or '-' to unselect)
- Press the Volume Up / Delete  $\blacktriangleleft$  /  $\emptyset$  button confirm the first digit and change next digit.
- Repeat the previous steps for the other digits (max. 5 digits).

**When no local prefix is used set (- - - -).**

- After confirming the last digit, you will go to the next setting.
- If no button is pressed within 10 seconds, the unit will return to standby mode.

## 4.5 Setting the Long Prefix

If you need to dial out a one digit prefix before a telephone number from the call list or phonebook, you have to set the Long Dial Prefix.









- Press the Volume Up / Delete  /  button for 3 seconds, the display language is shown.
- Press repeatedly the Volume Up / Delete  /  button until 'LONG PRFIX' is display.
- Use the Up  or Down  button to select prefix (0-9 or '-' to unselect)
- Press the Volume Up / Delete  /  button confirm the prefix.

If no button is pressed within 10 seconds, the unit will return to standby mode.

**To dial out the prefix before the selected number out of the call list of phonebook, press the dial button  twice.**


## 4.6 Parallel telephone allow/forbid

You can forbid that another telephone can be placed in parallel with the allure 200. If you activate this function the parallel telephone call will be disturbed.

- Press the Volume Up / Delete  /  button for 3 seconds, the display language is shown.
- Press repeatedly the Volume Up / Delete  /  button until 'Parallel Allow' is display.
- Use the Up  or Down  button to select 'Parallel Forbid'
- Press the Volume Up / Delete  /  button confirm the setting




**!!!! This function will not work when the phone is installed behind a PABX.**

## 4.7 Tone/Puls setting

To change the dial mode, press the mute key  briefly in standby mode. The selected mode is displayed.


# 5 MAKING A PHONE CALL


There are 2 ways to make a phone call :


1. Enter the telephone number. If needed, you can erase the last digits by pressing the Erase button  . Pick up the handset or press the Dial button  . The phone number will be dialled automatically.
2. Pick up the receiver or press the Handsfree button  . Enter the telephone number.

**Note: The call duration timer is shown on the 1e line of the display [h:mm:ss].**


### 5.1 Last number redial


The Allure 200 saves the 8 last dialled telephone numbers in the memory with indication of the call duration. Press the Redial button  to scroll through the Redial memory. When the desired number appears on the display, there are two ways to call back :

1. Press the Dial button  . The desired number will be dialled automatically in handsfree.
2. Pick up the receiver. The number will be dialled automatically.




**Note: The Redial button  can also be used as a Pause button while entering a telephone number ! The letter 'P' appears on the display on the location where you have added a pause of 3 sec.**


### 5.2 Deactivating the microphone (mute)

It is possible to deactivate the microphone of the handset during a conversation by pressing the Mute button  . You can now talk freely without the caller hearing you.

Press the Mute button  again if you want to resume your conversation.

### 5.3 Music on hold.

It is possible to put the caller on Hold during a conversation by pressing the Music on Hold button  . You can now talk freely without the caller hearing you. The caller will hear a digital melody. The melody can be changed by pressing the Up  or Down  button.

Press the Music on Hold button  again if you want to resume your conversation.

## 5.4 Ringer volume

When you receive a phone call, the unit will ring. The ring volume can be adjusted by means of the Ring Volume switch at the bottom of the phone (Hi- ▲ , Lo- △ ).

## 5.5 Flash Key

Press the Flash button (R) to use certain services as 'Call Waiting' (if this service is provided by your telephone company); or to transfer phone calls when you are using a telephone exchange (PABX). The flashtime can be selected by the switch on the bottom of the phone (100/300/600ms).

# 6 CALLER ID

## 6.1 General information

When you have a subscription to the Caller ID service, the caller's phone number and name (when supported by the network) will appear on the display. If you saved the telephone number with the name in the Phone Book, the programmed name will be shown on the display (name tagging function).

## 6.2 Call list

The size of the call list has been set when initializing the telephone. The phone numbers you have received more than once, will not be stored, but the repeat indicator REP will be displayed. Every incoming number is saved in the Call List with indication of date and time.

In standby mode the number of received calls is shown on the display 'ALL CALLS 000 (always English). The new message LED will blink until you have checked all New messages.

### **6.2.1 Scrolling through the Call List**

You can scroll through the Call list by pressing the Up ▲ - or Down ▼ button. If no button is pressed within 15 seconds, you will return to standby mode.

### **6.2.2 Calling a number from the Call List**

- Select the desired telephone number.
- Press the Dial button Ⓛ. The number will be dialled automatically in handsfree mode.

***If you want to dial the long prefix (see 4.5), press the dial button twice.***

- Pick up the handset if you want to communicate over the handset.

### **6.2.3 Erasing numbers from the Call List**

- a) Erasing one number
  - Select the number you wish to erase.
  - Press the Erase button ∅ briefly. "ERASED" appears on the display.
  - The next number in the call list is displayed.
- b) Erasing the entire Call List
  - Enter the Call List and select a number not indicated with VIP (see 6.3)
  - Press the Erase button ∅ for 2 seconds, "ALL ERASED" appears on the display.

***When erasing the entire call list, VIP numbers will remain saved (see 6.3).***

## 6.3 VIP list

Numbers can be protected to be removed out of the call list when selecting 'erase all'. Therefore the number must be assigned as VIP.

All VIP numbers are visible in the Call list, but can also be checked in a separate VIP list.

### **6.3.1 Assigning a number to the VIP list.**

- Scroll through the Call list by pressing the Up ▲ or Down ▼ button.
- Press the VIP button. The VIP icon will be displayed.

### **6.3.2 Selecting and calling a number from the VIP List**

- Press the VIP button repeatedly to scroll through the VIP list
- Press the Dial button Ⓛ. The number will be dialled automatically in handsfree mode.
- Pick up the handset if you want to communicate over the handset.

### 6.3.3 Erasing individual numbers from the VIP List

- Select the VIP number you wish to erase out of the Call list by pressing the Up ▲ or Down ▼ button.
- Press the Erase button  $\emptyset$  briefly. "ERASED" appears on the display.
- The next number in the call list is displayed.

## 6.4 Voice mail

When you have received a voice mail message in your Personal Voice Mail Box, the Voice Mail symbol appears on the display. As soon as you have listened to the messages in the mailbox, the symbol disappears.

*\* Voice mail is a network feature. Check with your network operator if this is available on your line.*

# 7 PHONE BOOK





The size of the phonebook has been set when initializing the telephone. Default, 32 telephone numbers with name can be stored (see 3.2).

## 7.1 Use of the alphanumerical keypad


Use the alphanumerical keypad to enter text. To select a letter, press the corresponding button. For ex. if you press numerical button '5', the first character (J) will be shown on the display. Press multiple times if you want to select another character under this button.

Press button '2' twice to select the letter 'B'. If you want to select 'A' as well as 'B', press button '2' once to select 'A', wait for 2 seconds until the cursor has moved to the next location and press then button '2' twice to select 'B'. To add a space, press 1. Wrong entered characters can be erased by pressing the Erase button  $\emptyset$ .

## 7.2 Adding a number to the Phone Book

- Press the Phonebook button .
- Press the Up ▲ button
- Enter the name by means of the alphanumerical keypad and press the Phonebook button  to confirm.
- Enter the desired telephone number and press the Phonebook button  to confirm.
- Follow the previous steps for adding another number or press the Phonebook button  twice to leave the setting.





## 7.3 Selecting and calling a number from the Phone Book.

- Press the Phone Book button .
- Press the Down ▼ button
- Enter the first letter of the desired name by means of the alphanumerical keypad.

**Numbers will be sorted on the first letter only.**

- Search for the name in the Phone Book by pressing the Up ▲ or Down ▼ button.
- When the desired name is shown on the display, pick up the handset or Press the handsfree button. The number will be dialled automatically.

## 7.4 Changing a number and name from the Phone Book

- Select the desired number from the Phone Book by name as mentioned in 7.3.
- Press the Phonebook button .
- Edit the name when necessary.
- Press the Phonebook button .
- Edit the number when necessary.
- Press the Phonebook button .
- Press the Phonebook button  twice to leave the phonebook.

## 7.5 Erasing a number and name from the Phone Book

- Select the desired number from the Phone Book by name as mentioned in 7.3.
- Press the Erase button  $\emptyset$  for 2 seconds, "ERASED" appears on the display.
- Press the Phonebook button to leave the menu.

## 8 MEMORY NUMBERS


You can program 8 Direct numbers (max 16 digits). These memory numbers can be dialled by pressing M1-M8.

### 8.1 Adding a number to a Direct Memory

- Press M1 for 2 seconds.
- Enter the telephonenumber.
- Press the desired Direct Memory key (M1-M8)




***Direct memories can only be overwritten not erased.***

### 8.2 Calling a Direct Memory number

- Press the desired Direct Memory key, the stored number is displayed.
- Press handsfree  or pick up the handset.

## 9 SLEEP MODE

To avoid that you are disturbed during a specific period, you can activate the sleep mode. The telephone will not ring during sleep mode, except for calls dedicated as VIP in the call list. VIP calls will always ring. Once the sleep mode time is past, the telephone will always ring.






- Press the Music on Hold/Sleep button  for 2 seconds
- Press the Sleep button  repeatedly to select the sleep time (0-24 hours in steps of 1 hour)
- Press the dial key  to confirm the setting

***To disable the sleep mode, follow the same steps and select 00-00***


## 10 ALARM

The allure 200 has an alarm function.

To set the alarm

- Press the alarm button for 2 seconds 
- Press the Up  or Down  button to select the hour
- Press the alarm button to confirm
- Press the Up  or Down  button to select the minutes
- Press the alarm button to confirm

To activate/deactivate the alarm

Press the alarm button briefly to switch the alarm On or Off.  
When ON, the alarm icon  is shown on the display.

The alarm sound is the same melody as the 'music on hold' melody (see 5.3)  
When the alarm sound is heard, press the handsfree button  twice, otherwise the melody will continue for one minute.

## 11 SAFETY INSTRUCTIONS

Do not place the basic unit in a damp room or at a distance of less than 1.5 m away from a water source. Keep water away from the telephone.

Do not use the telephone in environments where there is a risk of explosions.

Dispose of the batteries and maintain the telephone in an environment-friendly manner.

## 12 CLEANING

Clean the telephone with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.

## 13 WARRANTY

- This equipment comes with a 36-month warranty. The warranty will be honoured on presentation of the original bill or receipt, provided the date of purchase and the unit type are indicated.
- During the time of the warranty Topcom will repair free of charge any defects caused by material or manufacturing faults. Topcom will at its own discretion fulfil its warranty obligations by either repairing or exchanging the faulty equipment.
- Any warranty claims will be invalidated as a result of intervention by the buyer or unqualified third parties.
- Damage caused by inexpert treatment or operation, and damage resulting from the use of non-original parts or accessories not recommended by Topcom is not covered by the warranty.
- The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and fire, nor does it apply if the unit numbers on the equipment have been changed, removed or rendered illegible.

**Note:** *Please do not forget to enclose your receipt if you return the equipment.*

Always call hotline first, before returning the unit for service.

## 14 TECHNICAL DATA

Dialling options:	DTMF (tone)/PULSE
Flash:	100/300/600ms
Batteries:	3 x 1.5V, AAA non-rechargeable
Ambient temperature:	+5 °C to +45 °C
Permitted relative air humidity:	25 to 85 %

The CE symbol indicates that the unit complies with the essential requirements of the R&TTE directive.

# DECLARATION OF CONFORMITY

We, T.E. Nv, Grauwmeer 17 , 3001 Heverlee , Belgium, declare that our product :

**Model type: UCOM Allure 200**

is in conformity with the essential requirements of the R&TTE directive 1999/5/EC and carries the CE mark accordingly.

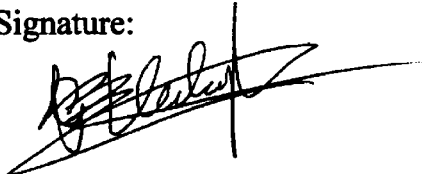
Supplementary information:

The product complies with the requirements of:

Low Voltage Directive 73/23/EEC  
EMC Directive 89/336/EEC  
- EN 60950  
- EN 55022  
- EN 55024

Date: 20/06/2003  
Place: Heverlee , Belgium  
Name: Verheyden Geert  
Function: Technical Director

Signature:



European contact: Topcom Europe Nv, R&D department, Research Park, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgium. Tel : +32 16 398920 , Fax : +32 16 398939

