

UCOM

COCOON 1050 UND COCOON 1050 TWIN


SCHNURLOSES TELEFON



BEDIENUNGSANLEITUNG

1.9



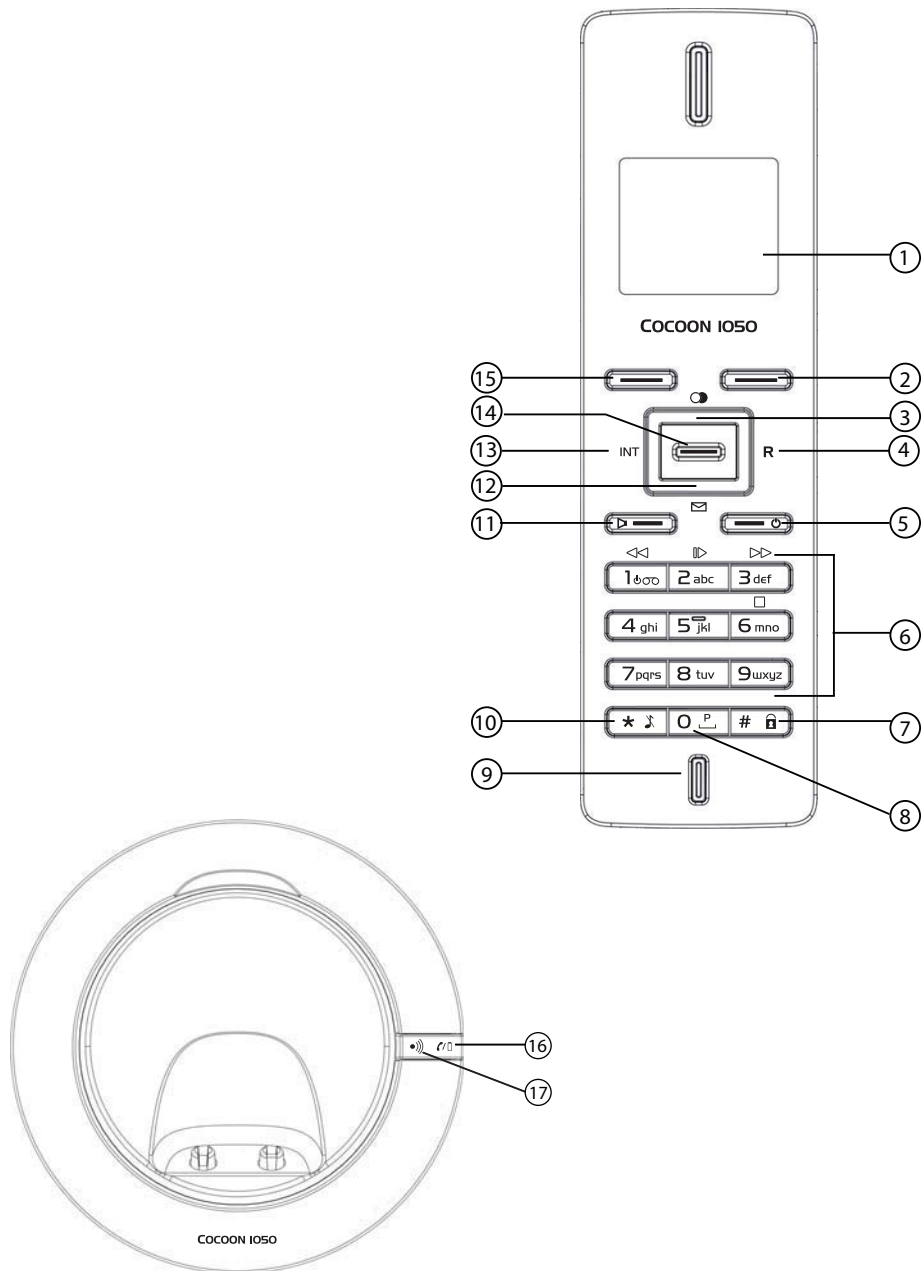

Vor dem ersten Gebrauch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Gerätes entschieden haben.

Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist für den Betrieb in geschützten Räumen vorgesehen. Es wird an das analoge Telefonnetz angeschlossen.

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit dem einheitlichen, digitalen Standard für schnurlose Telefone (DECT = "Digital Enhanced Cordless Telecommunications") hergestellt. Die DECT-Technologie ist durch hohe Abhörsicherheit sowie qualitativ hochwertige, digitale Übertragung gekennzeichnet. Dieses Telefon ist für verschiedene Anwendungsbereiche vorgesehen. So kann dieses Telefon beispielsweise in einem Netzwerk von Basisstationen und Mobilteilen verwendet werden, die ein komplettes Telefonsystem bilden:

- Betrieb von bis zu 4 Mobilteilen an einer Basisstation
- Interngespräch zwischen 2 Mobilteilen
- Betrieb eines Mobilteils an bis zu 4 Basisstationen.

Falls an Ihrem Anschluss vorhanden, sind Rufnummernanzeige und SMS Dienste des Telefonanbieters an dem Telefon verfügbar. Wenn Sie diese Dienste nutzen, wird die Rufnummer des Anrufers auf dem Display des Telefons angezeigt.

Wichtig

Zur Verwendung der "Rufnummernanzeige" muss dieser Dienst erst für Ihre Telefonleitung freigegeben werden. Zur Aktivierung dieser Dienstleistung benötigen Sie meistens ein separates Abonnement Ihres Telefonanbieters.

Wenn Sie für Ihre Telefonleitung keine Rufnummernanzeigefunktion haben, erscheinen die eingehenden Telefonnummern NICHT im Display Ihres Telefons.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE Direktive wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Möglichkeiten, werden vorbehaltlich Änderungen publiziert.

1	Sicherheitshinweise	1
2	Entsorgung des Geräts (Umweltschutz)	2
3	Reinigung	2
4	ECO mode (Strahlungsarme Betriebsweise)	2
5	Erste Schritte	3
5.1	Zum Gebrauch dieser Bedienungsanleitung.....	3
5.2	Basisstation installieren	3
5.3	Mobilteil installieren	4
5.4	Mobilteil-ladegerät	4
5.5	Tasten / Anzeigen	5
5.6	Symbole.....	6
5.7	Menütasten	6
5.8	Leuchtdioden Anzeige in der Basisstation (LED).....	6
5.9	Durch das Menü navigieren.....	6
5.10	Menü-Übersicht.....	7
6	Telefon benutzen	8
6.1	Mobilteil ein-/ausschalten	8
6.2	Menüsprache ändern.....	8
6.3	Telefonieren.....	8
6.4	Einen externen Anruf annehmen	9
6.5	Einen internen Anruf annehmen.....	9
6.6	Freisprechmodus.....	10
6.7	Lautstärke Hörmuschel / Freisprechmodus anpassen.....	10
6.8	Stummschaltung (Mute)	10
6.9	Mobilteil suchen (Paging)	10
6.10	Tastatursperre	10
6.11	Die alphanumerischen Tasten verwenden.....	11
7	Einstellungen des Mobilteils auf “Standard“ zurücksetzen (Handset reset)	11
8	Telefonbuch	12
8.1	Einen Eintrag hinzufügen	12
8.2	Eine Nummer aus dem Telefonbuch anrufen.....	12
8.3	Einen Telefonbucheintrag anzeigen	12
8.4	Einen Eintrag oder alle Einträge löschen	13
8.5	Einen Namen und Telefonnummer bearbeiten.....	13
8.6	Einen Telefonbucheintrag auf ein anderes Mobilteil kopieren	13
8.7	Alle Telefonbucheinträge auf ein anderes Mobilteil kopieren.....	14
8.8	Alle Telefonbucheinträge Hinzufügen in einem anderen Mobilteil.....	14
9	Anruferkennung	15
9.1	Normale eingehende PSTN-Anrufe	15
10	Mobilteil individuell anpassen	16
10.1	Rufton und Lautstärke	16
10.2	Mobilteil-Name	16
10.3	Tastentöne.....	17
10.4	Kontrast einstellen	17
10.5	Automatische Anrufannahme.....	17
10.6	Länge der Hintergrundbeleuchtung einstellen.....	17
10.7	Weckfunktion verwenden.....	17
10.8	Datum und Uhrzeit einstellen.....	18
10.9	Zeitformat einstellen.....	18

11	Basis Einstellungen	19
11.1	Rufton	19
11.2	Ruftonlautstärke	19
11.3	Wahlverfahren	19
11.4	Abruf (Flash)	19
11.5	PIN-Nummer	20
12	Extras	20
12.1	Termin	20
12.2	Stoppuhr	21
13	Zusätzliche Mobilteile und Basisstationen	21
13.1	Ein neues Mobilteil hinzufügen.....	21
13.2	Ein Mobilteil abmelden	21
13.3	Eine Basisstation auswählen.....	22
13.4	Interner Anruf verwenden	22
14	Anrufbeantworter	23
14.1	Display	24
14.2	Einstellen der Sprache des Anrufbeantwortersprache	24
14.3	Ansagetexte	24
14.4	Anrufbeantworter ein- und ausschalten.....	25
14.5	Anzahl Klingelzeichen einstellen (Antw. Verz.).....	26
14.6	VIP-Code programmieren	26
14.7	Betrieb	26
14.8	Anrufüberprüfung.....	27
14.9	Ein Memo aufnehmen	27
14.10	Gespeicherte Nachrichten und Memos abspielen.....	27
14.11	Ansagetexte löschen	28
14.12	Voller Speicher	28
14.13	Fernbetätigung	28
14.14	Anrufbeantworter per Fernbetätigung einschalten	29
15	Problemlösung.....	29
16	Technische Daten	30
17	Garantie	31
17.1	Garantiezeit.....	31
17.2	Abwicklung des Garantiefalles.....	31
17.3	Garantieausschlüsse.....	31
18	Serviceadresse und Hotline	31
19	Konformitätserklärung und Hersteller	31

1 Sicherheitshinweise

Folgende grundlegende Sicherheitshinweise müssen beim Einsatz von elektrischen Geräten in jedem Fall berücksichtigt werden.

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Angaben zum korrekten Gebrauch des Geräts sorgfältig durch. Machen Sie sich mit allen Funktionen des Geräts vertraut. Bewahren Sie diese Hinweise sorgfältig auf und geben Sie sie wenn nötig an andere Benutzer weiter.

Sicherheitshinweise zum Schutz vor elektrischen Gefahren:

- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn das Steckernetzgerät, das Kabel oder das Gerät beschädigt ist.
- Falls das Gerät heruntergefallen ist, lassen Sie es erst von einem Fachmann prüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Im Inneren des Gerätes gibt es gefährliche Spannungen. Niemals das Gehäuse öffnen oder Gegenstände durch die Lüftungsschlitze einführen.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Gerät gelangt. Notfalls sofort das Steckernetzgerät ziehen.
- Ziehen Sie ebenfalls das Steckernetzgerät aus der Steckdose, wenn während des Betriebs Störungen auftreten und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Berühren Sie die Lade- und Steckerkontakte nicht mit spitzen oder metallischen Gegenständen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen am Gerät selbst vor. Lassen Sie Reparaturen an Gerät oder Kabel nur von einem Fachmann des Service-Zentrums durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Kinder unterschätzen häufig die Gefahren beim Umgang mit Elektrogeräten. Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt in die Nähe von Elektrogeräten.
- Das Gerät darf nicht in Feuchträumen (z. B. Badezimmer) oder Räumen mit starkem Staubanfall verwendet werden.
- Bei einem Gewitter können am Stromnetz angeschlossene Geräte Schaden nehmen. Ziehen Sie bei Gewitter deshalb immer das Steckernetzgerät aus der Steckdose.
- Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss das Steckernetzgerät aus der Steckdose gezogen werden. Dabei immer am Steckernetzgerät und niemals am Kabel anfassen.
- Schützen Sie das Kabel vor heißen Oberflächen oder anderen Gefahrenquellen und klemmen Sie es nicht ein.
- Prüfen Sie das Kabel regelmäßig auf eventuelle Schäden.
- Wickeln Sie das Kabel zum Gebrauch vollständig ab.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht zur Stolperfalle wird.
- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

Brandgefahren:

- Die im Inneren des Gerätes aufgestaute Hitze kann zum Defekt bzw. zum Brand des Gerätes führen. Setzen Sie daher dieses Gerät keiner extremen Temperatur aus:
 1. direkte Sonneneinstrahlung und Heizungswärme vermeiden
 2. Lüftungsschlitze des Gerätes nicht verdecken

Explosionsgefahr:

- Werfen Sie Akkuzellen und Akkuzellen niemals ins Feuer

Vergiftungsgefahr:

- Bewahren Sie Batterien und Akkuzellen für Kinder unzugänglich auf.

Hinweis:

- Verwenden Sie nur das mitgelieferten Steckernetzgerät. Keine fremden Adapter verwenden, da die Akkuzellen beschädigt werden könnten.
- Die Steckdose zum Anschluss des Steckernetzgeräts muss nahe am Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
- Verwenden Sie nur wiederaufladbare Akkuzellen des gleichen Typs. Wiederaufladbare Akkus richtig gepolt einlegen (Hinweise hierzu finden Sie im Fach für die Akkuzellen des Mobilteils). Verwenden Sie niemals normale nicht aufladbare Batterien!



Da bei Stromausfall das Telefonieren mit diesem Gerät nicht möglich ist, verwenden Sie bitte im Falle eines Notrufs ein stromnetzunabhängiges Telefon, z.B. ein Handy.

2 Entsorgung des Geräts (Umweltschutz)

Am Ende der Lebensdauer des Produkts darf das Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zur Aufbereitung elektrischer und elektronischer Geräte. Das Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung und/oder Verpackung zeigt dies an.

Einige der Materialien des Produkts können wiederverwendet werden, wenn Sie das Gerät in einer Aufbereitungsstelle abgeben. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über Sammelstellen in Ihrer Umgebung benötigen.

3 Reinigung

Reinigen Sie das Telefon mit einem leicht feuchten Lappen oder mit einem anti-statischen Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Scheuermittel.

4 ECO mode (Strahlungsarme Betriebsweise)

Dieses schnurlose Telefon (nach DECT-Standard) ermöglicht einen strahlungsarmen Betrieb. Dabei wird die Strahlungsintensität der Funksignale zwischen Basisstation und Mobilteil auf ein Minimum reduziert, wenn sich das Mobilteil auf der Basisstation befindet.

Erst wenn das Mobilteil von der Basisstation genommen wird oder ein Anruf eingeht, wird die Strahlungsintensität des Funksignals auf die normale Stärke angehoben.

Das bedeutet nicht, dass die normale DECT-Funkstrahlung gesundheitsschädlich ist.

Die Funktion des strahlungsarmen Betriebs vermeidet unnötige DECT-Strahlungsbelastung, wenn keine Kommunikation zwischen Basisstation und Mobilteil notwendig ist.

Bei strahlungsarmer Betriebsweise können technisch bedingt keine zusätzlichen Mobilteile betrieben werden (ein weiteres Mobilteil, das sich nicht in unmittelbarer Nähe der Basisstation befindet, würde wegen des schwachen Funksignals ständig auf "Basissuche" sein).

Im Auslieferungszustand ist die strahlungsarme Betriebsweise eingeschaltet.


Wenn Sie ein weiteres Mobilteil anmelden, wird die strahlungsarme Betriebsweise automatisch ausgeschaltet.

Die strahlungsarme Betriebsweise wird wieder automatisch eingeschaltet, wenn Sie alle zusätzlichen Mobilteile abmelden (es darf nur noch ein Mobilteil an der Basisstation angemeldet sein). Die Vorgehensweise zum Anmelden und Abmelden von Mobilteilen ist in der Bedienungsanleitung erklärt.

5 Erste Schritte

5.1 Zum Gebrauch dieser Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung wird folgende Methode angewendet, um die Anweisungen zu verdeutlichen:

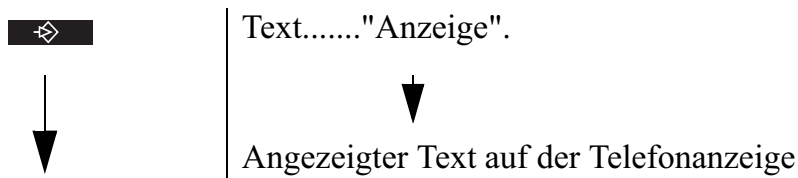


Zu drückende Taste. Diese Taste kann eine Menütaste sein (Siehe "5.5 Tasten / Anzeigen"). Ist die Menütaste ein Symbol, so wird sie in der linken Spalte abgebildet. Ist die Menütaste ein Text, wird die rechte oder linke Menütaste in der linken Spalte und der Text in der rechten Spalte zwischen Anführungszeichen abgebildet.


5.2 Basisstation installieren


Zur Installation gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Verbinden Sie das eine Ende des Netzadapters mit der Steckdose und das andere Ende mit der Adapterbuchse auf der Rückseite der Basisstation.
- 2 Verbinden Sie das eine Ende des Telefonkabels mit dem Telefonwandanschluss und das andere Ende mit dem Anschluss auf der Rückseite der Basisstation.
- 3 Befestigen Sie das Telefon- und das Netzkabel wie in Abbildung 5A dargestellt.

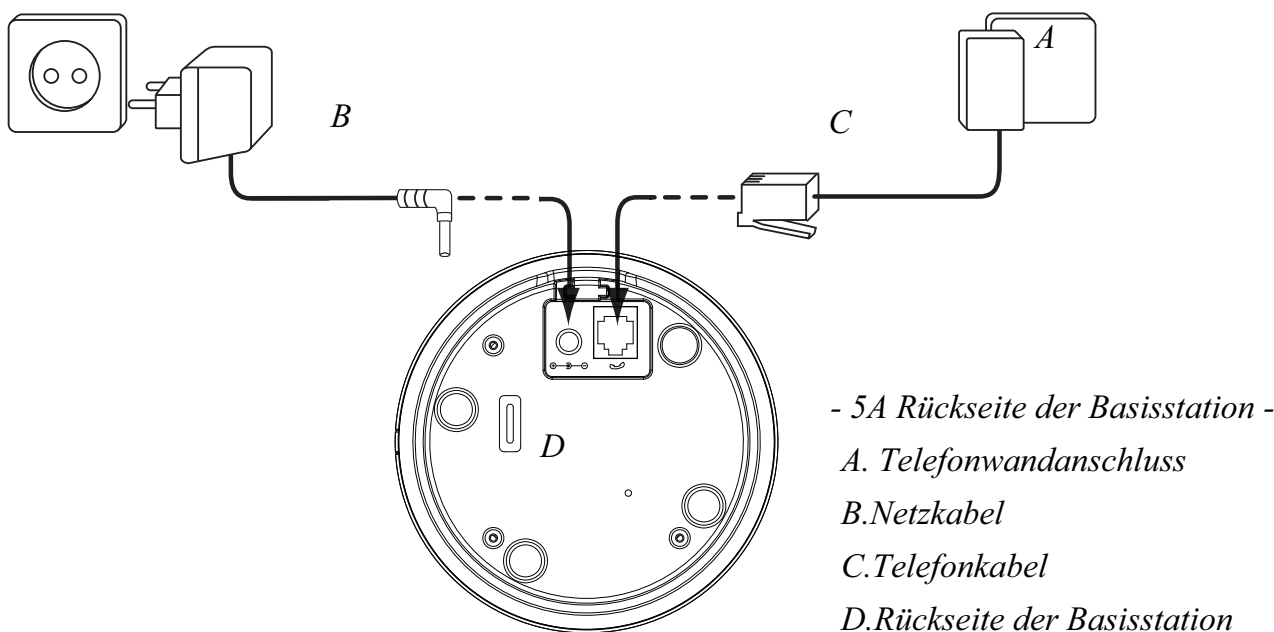

5.3 Mobilteil installieren


- 1 Öffnen Sie das Fach für die Akkuzellen wie in der Abbildung 5B dargestellt.
- 2 Legen Sie die wiederaufladbare Akkuzellen ein. Achten Sie dabei auf die Polarität (+ und -).
- 3 Schließen Sie das Fach für die Akkuzellen.
- 4 Lassen Sie das Mobilteil 16 Stunden auf der Basisstation stehen. Die Ladeanzeige  an der Basisstation leuchtet auf.

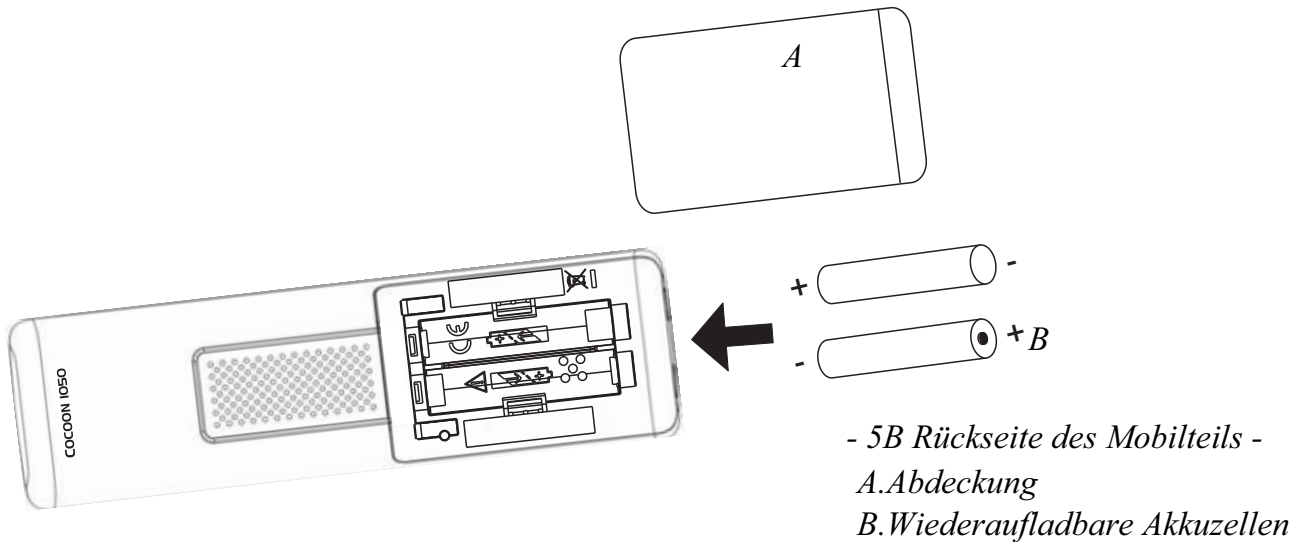

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, stellen Sie sicher, dass die wiederaufladbare Akkuzellen 20 Stunden aufgeladen wurde. Geschieht dies nicht, funktioniert das Telefon nicht optimal.

5.4 Mobilteil-ladegerät (Nur für Cocoon 1050 Twin)


- 1 Verbinden Sie den Steckernetzgerät mit der Steckdose.

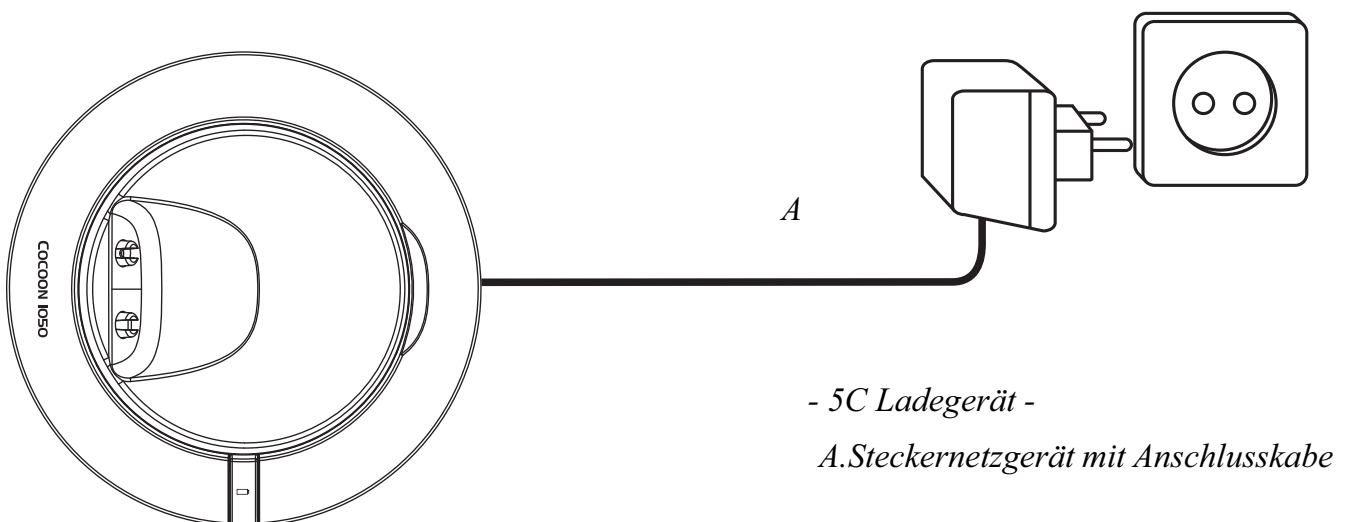

5.5 Tasten / Anzeigen

Mobilteil


1. Display
2. Rechte Menütaste
3. Nach-oben-Taste /
Wahlwiederholung
4. Nach-rechts-Taste / Flash-Taste
5. Auflegen / AUS-Taste
6. Alphanumerische Tasten
7. Tastatursperre
8. Wahlpausetaste
9. Mikrofon
10. Rufton-Aus-Taste
11. Gespräch annehmen / EIN-Taste
12. Nach-unten-Taste / Anrufliste
13. Nach-links-Taste / Interner Anruf
14. OK-Taste
15. Linke Menütaste

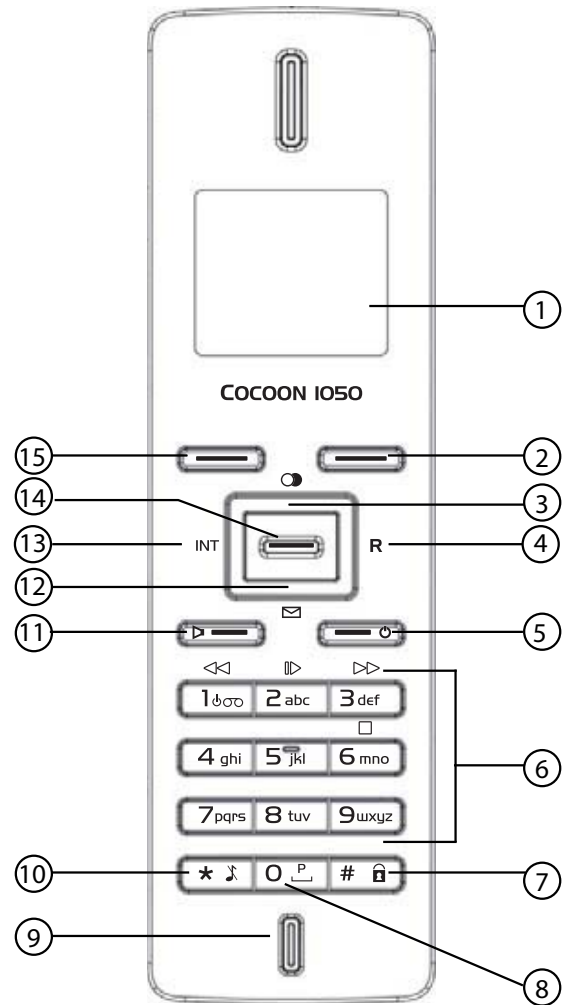

- 5D Mobilteil -



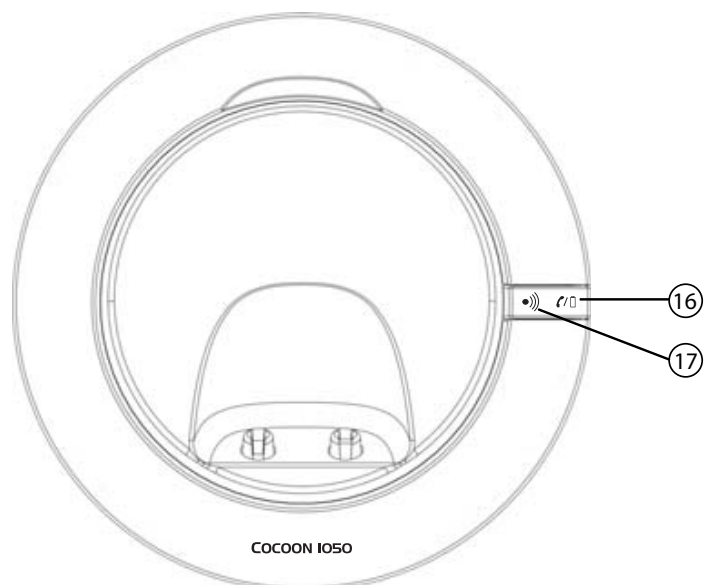

















Basisstation

16. Verbindungs- und Ladeanzeige
Mobilteil (LED)
17. Pagingtaste




- 5E Basisstation -


5.6 Symbole

	Gespräch angenommen		Tastatursperre
	Aufgelegt		Wecker eingeschaltet
	Mobilteil innerhalb der Reichweite der Basisstation		Mobilteil nicht angemeldet oder außer Reichweite
	Ruftonlautstärke Mobilteil AUS		Akkuzellen leer
	Entgangene Anrufe in der Anrufliste*		Akkuzellen schwach
	Interner Anruf		Akkuzellen mittel
	Freisprechmodus aktiviert		Akkuzellen Gut
	Neue Nachricht im Sprachspeicher		Akkuzellen voll
	Anrufbeantworter ein- und ausschalten	ABC	Großschreibung
	Klingeln	abc	Kleinschreibung
	Mögliche Scrollrichtung		Interne Verbindung zwischen zwei Mobilteilen


* Wenn die Anruferkennung für Ihren Telefonanschluss aktiviert ist.

5.7 Menütasten

Menütasten sind die Tasten direkt unter dem Display  (2) (15). Entsprechend der jeweiligen Bediensituation wechselt ihre Funktion. Die aktuelle Funktion wird direkt darüber im Display angezeigt.

	Telefonbuch		Stummschaltung aktiviert
	OK / Bestätigen		Zurück
	Menü		Keine Taste
	Löschen		Nachrichten abspielen





5.8 Leuchtdioden Anzeige in der Basisstation (LED)

Die LED  (16) zeigt Folgendes an:

- AUS: Die Basisstation ist nicht an das Netz angeschlossen oder das Mobilteil befindet sich nicht auf der Basisstation.
- EIN: Das Mobilteil wird geladen.
- Langsames Blinken: Gespräch angenommen oder Telefon klingelt.
- Schnelles Blinken: während der Anmeldung.

5.9 Durch das Menü navigieren

Das Cocoon 1050 verfügt über ein leicht zu bedienendes Menü-System. Jedes Menü besteht aus einer Reihe von Unterpunkten. Die Menü-Übersicht finden Sie im folgenden Abschnitt.

- | | | |
|---|----------|--|
|  | 1 | Um das Hauptmenü aufzurufen, drücken Sie die linke Menütaste  bei eingeschaltetem Mobilteil im Standby-Modus. |
|  | 2 | Bewegen Sie sich zum gewünschten Menüpunkt. |
|  | 3 | Drücken Sie die Menütaste zum Aufrufen weiterer Unterpunkte oder zum Bestätigen der angezeigten Einstellung. |

Das Menü verlassen oder eine Stufe im Menü zurückgehen



Um zur vorherigen Stufe des Menüs zurückzugehen, drücken Sie die Menütaste.



Zum Abbrechen und Zurückkehren in den Standby-Modus, drücken Sie die Auflegen-Taste.

5.10 Menü-Übersicht

Menü	Untermenüpunkte
“AB”	Nachrichten abspielen “Nachr. absp.” Nachrichten löschen “Nachr. lösch.” “AB ein/aus” Memo aufnehmen “Memo aufn.” “Ansagetext” AB Einstellen “AB Einstell.”
“Telefonbuch”	
“Mobilteil”	“Rufton” Ruftonlautstärke “Rufton Laut.” Mobilteil Name “Mobit. Name” “Tastenton” “Kontrast” Automatische Annahme “Auto. Annahme” “Leuchtzeit” Basis auswählen “Basis ausw.” “Sprache” “Anmelden”
Basis Einstellungen “Basis Einst.”	“Rufton” Ruftonlautstärke “Rufton Laut.” “Wahlverfahren” “Flash” “PIN-Nummer”
“Wecker”	Wecker einstellen “Wecker Einst.” “Datum / Uhr” “Zeitformat”
“Extras”	“Termin” “Stoppuhr”

6 Telefon benutzen

6.1 Mobilteil ein-/ausschalten



- 1 Halten Sie die AUS-Taste gedrückt, um das Mobilteil auszuschalten.
- 2 Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen oder stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, um es einzuschalten.

6.2 Menüsprache ändern



- 1 Rufen Sie das Menü auf.
- 2 Wählen Sie "Mobilteil" und bestätigen Sie.
- 3 Wählen Sie "Sprache" und bestätigen Sie.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Sprache und bestätigen Sie.
Im Display erscheint "Gespeichert".
- 5 Drücken Sie die Auflegen-Taste, um in den Standby-Modus zu gelangen.



Die ↻ Pfeile zeigen an, dass das Menü weitere Unterpunkte enthält.

6.3 Telefonieren

Direkt wählen



- 1 Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen, um das Gespräch zu beginnen.
- 2 Geben Sie die Telefonnummer ein.
- 3 Drücken Sie die Auflegen-Taste oder stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, um das Gespräch zu beenden.

Blockwahl







Mit der Funktion Vorwählen, können Sie die Telefonnummer vor dem Gespräch eingeben und ändern.



- 1 Geben Sie eine Nummer mit bis zu 24 Ziffern ein.
Halten Sie die Taste 0 gedrückt, um eine Pause einzugeben. Im Display erscheint ein "P".
- 2 Drücken Sie die Menütaste zum Korrigieren.
- 3 Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen, um das Gespräch zu beginnen.
- 4 Drücken Sie die Auflegen-Taste oder stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, um das Gespräch zu beenden.

Eine Nummer aus der Wahlwiederholungsliste wählen




Sie können die letzten 10 gewählten Nummern erneut wählen. Haben Sie im Telefonbuch einen Namen mit dieser Nummer gespeichert, erscheint der Name in der Liste.

- | | | |
|---|----------|--|
|  | 1 | Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung. |
|  | 2 | Wählen Sie eine Nummer aus. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, erscheint der Name. |
|  | 3 | Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen, um das Gespräch zu beginnen, oder wählen Sie "Option". |
|  | 4 | Haben Sie "Option" gewählt, wählen Sie einen der folgenden Punkte:
"Löschen": Um die Nummer aus der Liste zu löschen
"Nr. speichern": Um die Nummer im Telefonbuch zu speichern
"Alle löschen": Um die Liste zu löschen |
|  | 5 | Bestätigen Sie die Auswahl. |
|  | 6 | Drücken Sie die Auflegen-Taste, um in den Standby-Modus zu gelangen. |

6.4 Einen externen Anruf annehmen

Wenn Sie einen externen Anruf erhalten, erscheint im Display "Ext. Anruf".

Um den Anruf anzunehmen:

- | | | |
|---|----------|--|
|  | 1 | Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen.
ODER
Nehmen Sie das Mobilteil von der Basisstation, wenn Sie "Auto. Annahme" aktiviert haben. (Siehe "10.5 Automatische Anrufannahme")
Das Symbol  Gespräch angenommen erscheint im Display. Die Gesprächsdauer wird angezeigt. |
|  | 2 | Drücken Sie die Auflegen-Taste oder stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, um das Gespräch zu beenden.
Die Gesprächsdauer wird nach Beendigung des Gesprächs noch weitere 2 Sekunden im Display angezeigt. |






Sie können die Ruftonlautstärke während eines eingehenden Anrufs mit "Leise" ausschalten.

6.5 Einen internen Anruf annehmen

Wenn Sie einen internen Anruf erhalten, erscheint im Display "Interner Anruf von x" (mit x der nummer des anrufenden Mobilteil).

Um den Anruf anzunehmen:

- | | | |
|---|----------|---|
|  | 1 | Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen.
ODER
Nehmen Sie das Mobilteil von der Basisstation, wenn Sie "Auto. Annahme" aktiviert haben. (Siehe "10.5 Automatische Anrufannahme")
Das Symbol  interne Verbindung zwischen zwei Mobilteile erscheint im Display. |
|  | 2 | Drücken Sie die Auflegen-Taste oder stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, um das Gespräch zu beenden. |

6.6 Freisprechmodus

Im Freisprechmodus können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in der Hand zu halten. Außerdem können andere Personen im Raum das Gespräch mitverfolgen.



- 1 Zum Aktivieren des Freisprechmodus, drücken Sie während eines Telefonats die Freisprechtaste.



Wenn Sie die Freisprechfunktion längere Zeit nutzen, entleeren sich die Akkuzellen schneller!

6.7 Lautstärke Hörmuschel / Freisprechmodus anpassen



- 1 Drücken Sie die Tasten Nach-oben oder Nach-unten und wählen Sie Lautstärkestufe 1-5 während eines normalen Telefonats oder im Freisprechmodus.

6.8 Stummschaltung (Mute)

Sie können das Mikrofon ausschalten, so dass ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört.



- 1 Drücken Sie während eines Gesprächs die Menütaste, um das Mikrofon auszuschalten.
"Mikrofon Aus" erscheint im Display.



- 2 Wählen Sie "Aus", um das Mikrofon wieder einzuschalten.

6.9 Mobilteil suchen (Paging)



- 1 Drücken Sie die Taste Paging an der Basisstation.
Alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln 30 Sekunden lang.




- 2 Drücken Sie eine beliebige Taste am Mobilteil, um das Klingeln zu beenden.

6.10 Tastatursperre

Sie können die Tastatur sperren, um unbeabsichtigtes Wählen beim Herumtragen des Mobilteils zu verhindern.

Im Standby-Modus:



- 1 Halten Sie die Taste Tastatursperre gedrückt (Taste 7 - Abbildung 5D), bis "Tasten gesperrt" und das Symbol Tastatur gesperrt  im Display erscheinen.



- 2 Um die Tastatursperre wieder aufzuheben, drücken Sie "entsp." und anschließend die Taste Tastatursperre.





6.11 Die alphanumerischen Tasten verwenden

Sie können mit Ihrem Telefon auch alphanumerische Zeichen eingeben. Das ist notwendig, um Namen in das Telefonbuch einzugeben, zum Benennen des Mobilteils, ...

Zur Auswahl eines Buchstabens, drücken Sie die entsprechende Taste so oft wie notwendig. Drücken Sie z. B. für den Buchstaben 'A' die Taste '2' einmal. Für den Buchstaben 'B' drücken Sie die Taste '2' zweimal, usw.

Um die Buchstaben 'A' und 'B' hintereinander einzugeben, drücken Sie die Taste '2' einmal, warten Sie, bis der Cursor zur nächsten Stelle springt und drücken Sie dann die Taste '2' zweimal. Während der Eingabe eines Textes erscheinen die verfügbaren Zeichen jeder Taste unten im Display.

Sie können die Eingabezeichen von Englisch (ABC) auf Lateinisch (AÀÁ), Griechisch (ABΓ) oder Russisch (АБВ) umstellen, indem Sie die Taste '# 2 Sekunden lang drücken.

	Drücken Sie die Taste '0', um eine Leerstelle einzufügen.
	Drücken Sie die Taste ' * ', um von Kleinbuchstaben zu Großbuchstaben zu wechseln.
	Halten Sie die Taste '# 2 Sekunden gedrückt, um den Eingabezeichensatz zu ändern.
	Drücken Sie die Menütaste zum Korrigieren.




7 Einstellungen des Mobilteils auf "Standard" zurücksetzen (Handset reset)

Sie können alle Mobilteileinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und alle Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und des Wahlwiederholungsspeichers löschen.

Die Standardeinstellungen sind wie folgt:

Basis Auswahl (Base Select):	Autom. Auswahl (Auto select)
Tastenton (Key Beep):	Ein (On)
Externe Melodie (External Melody):	Melodie (Melody) 10
Interne Melodie (Internal Melody):	Melodie (Melody) 1
Klingellautstärke (Ringer Volume):	Lautstärke (Volume) 3
Hörerlautstärke (Earpiece Volume):	Lautstärke (Volume) 3
Freisprechen (Handsfree):	Lautstärke (Volume) 3
LCD Kontrast (Contrast):	6
Zeitformat (Time Format):	24 Stunden
Mobilteilname (Handset Name):	Handset
Telefonbuch (Phone Book):	Leer (Empty)
Anrufliste (Call log):	Leer (Empty)
Wahlwiederholung (Redial list):	Leer (Empty)
Autom. Annahme (Auto Answer):	Aus (Off)

Zum Wiederherstellen der Standard-Einstellungen:

-  Drücken Sie die Flash-Taste "R" ca. 10 Sekunden lang bis "Mob. Rückset.?" (Handset reset) erscheint.
-   Drücken Sie die linke Menütaste um abubrechen, bzw. um das Menü ohne Speichern der Einstellung zu verlassen. Oder drücken Sie die rechte Menütaste, um zu bestätigen.

8 Telefonbuch

Jedes Mobilteil kann bis zu 200 Namen und Telefonnummern speichern. Namen können bis zu 16 Zeichen und Telefonnummern bis zu 24 Ziffern lang sein.

8.1 Einen Eintrag hinzufügen



1 Drücken Sie die Menütaste.

Ist das Telefonbuch leer, erscheint "Telefonbuch leer" im Display. Wenn bereits Namen gespeichert wurden, werden diese angezeigt.



2 Wählen Sie "Option".



3 Wählen Sie "Neuer Eintrag" und bestätigen Sie.



4 Geben Sie den Namen über die Tastatur ein und wählen Sie "Speich".



5 Geben Sie die Telefonnummer über die Tastatur ein und wählen Sie "Speich".



6 Wählen Sie die gewünschte Ruftonmelodie und wählen Sie "Speich".



7 Kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

8.2 Eine Nummer aus dem Telefonbuch anrufen



1 Drücken Sie die Menütaste.



2 Suchen Sie den gewünschten Namen oder geben Sie über die Tastatur den ersten Buchstaben des Namens ein.



3 Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen, um das Gespräch zu beginnen.



4 Kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

8.3 Einen Telefonbucheintrag anzeigen



1 Drücken Sie die Menütaste.



2 Suchen Sie den gewünschten Namen oder geben Sie über die Tastatur den ersten Buchstaben des Namens ein.



3 Wählen Sie "Option".













4 Wählen Sie "Eintrag anz." und bestätigen Sie.

Der Name, die Telefonnummer und die Ruftonmelodie, die Sie dem Eintrag zugeordnet haben, erscheinen im Display.














5 Kehren Sie in den Standby-Modus zurück.











8.4 Einen Eintrag oder alle Einträge löschen

- | | |
|---|--|
|  | 1 Drücken Sie die Menütaste. |
|  | 2 Suchen Sie den gewünschten Namen oder geben Sie über die Tastatur den ersten Buchstaben des Namens ein. |
|  | 3 Wählen Sie "Option". |
| | Um einen Eintrag zu löschen: |
|   | 4 Wählen Sie "Eintrag lösch." und bestätigen Sie. |
| | Um alle Einträge zu löschen: |
|   | 4 Wählen Sie "Alle löschen" und bestätigen Sie. |
|   | 5 Drücken Sie die linke Menütaste, um abubrechen oder die rechte Menütaste, um zu bestätigen. |
|  | 6 Kehren Sie in den Standby-Modus zurück. |

8.5 Einen Namen und Telefonnummer bearbeiten

- | | |
|---|--|
|  | 1 Drücken Sie die Menütaste. |
|  | 2 Suchen Sie den gewünschten Namen oder geben Sie über die Tastatur den ersten Buchstaben des Namens ein. |
|  | 3 Wählen Sie "Option". |
|   | 4 Wählen Sie "Eintr. bearb." und bestätigen Sie. |
|  | 5 Drücken Sie die Menütaste, um den Namen zu löschen und geben Sie den neuen Namen über die Tastatur ein. |
|  | 6 Wählen Sie "Speich". |
|  | 7 Geben Sie die neue Nummer ein und wählen Sie "Speich". |
|   | 8 Wählen Sie die gewünschte Ruftonmelodie und wählen Sie "Speich". |
|  | 9 Kehren Sie in den Standby-Modus zurück. |

8.6 Einen Telefonbucheintrag auf ein anderes Mobilteil kopieren

- | | |
|---|--|
|  | 1 Drücken Sie die Menütaste. |
|  | 2 Suchen Sie den gewünschten Namen oder geben Sie über die Tastatur den ersten Buchstaben des Namens ein. |
|  | 3 Wählen Sie "Option". |
|   | 4 Wählen Sie "Eintr. Kop." und bestätigen Sie. |
| | Die verfügbaren Mobilteile werden angezeigt (alle Mobilteile, die an der Basisstation angemeldet sind). |
|   | 5 Wählen Sie das gewünschte Mobilteil aus und bestätigen Sie. |
| | "Kopiere nach Mobilteil x" erscheint im Display. |
| | "Telefonbucheintrag empfangen?" erscheint im Display des ausgewählten Mobilteils. |
|   | 6 Drücken Sie auf diesem Mobilteil die rechte Menütaste zum Bestätigen oder die linke Menütaste, um die Übertragung abubrechen. |
|  | 7 Kehren Sie in den Standby-Modus zurück. |

8.7 Alle Telefonbucheinträge auf ein anderes Mobilteil kopieren



Durch das Kopieren aller Einträge von einem Mobilteil zum anderen, löschen Sie alle bestehenden Einträge des empfangenden Mobilteils.



- 1 Drücken Sie die Menütaste.
- 2 Suchen Sie den gewünschten Namen oder geben Sie über die Tastatur den ersten Buchstaben des Namens ein.
- 3 Wählen Sie "Option".
- 4 Wählen Sie "Alle Kopieren" und bestätigen Sie.
Die verfügbaren Mobilteile werden angezeigt (alle Mobilteile, die an der Basisstation angemeldet sind).
- 5 Wählen Sie das gewünschte Mobilteil aus und bestätigen Sie.
"Kopiere nach Mobilteil x" erscheint im Display.
"Alle Telefonbucheinträge ersetzen?" erscheint im Display des ausgewählten Mobilteils.
- 6 Drücken Sie auf diesem Mobilteil die rechte Menütaste zum Bestätigen oder die linke Menütaste, um die Übertragung abzubrechen.
- 7 Kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

8.8 Alle Telefonbucheinträge Hinzufügen in einem anderen Mobilteil



- 1 Drücken Sie die Menütaste.
- 2 Suchen Sie den gewünschten Namen oder geben Sie über die Tastatur den ersten Buchstaben des Namens ein.
- 3 Wählen Sie "Option".
- 4 Wählen Sie "Eintr. hinzu" und bestätigen Sie.
Die verfügbaren Mobilteile werden angezeigt (alle Mobilteile, die an der Basisstation angemeldet sind).
- 5 Wählen Sie das gewünschte Mobilteil aus und bestätigen Sie.
"Kopiere nach Mobilteil x" erscheint im Display.
"Telefonbuch eintrag empfangen" erscheint im Display des ausgewählten Mobilteils.
- 6 Drücken Sie auf diesem Mobilteil die rechte Menütaste zum Bestätigen oder die linke Menütaste, um die Übertragung abzubrechen.
- 7 Kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

9 Anruferkennung

9.1 Normale eingehende PSTN-Anrufe



Dieser Dienst muss von Ihrem Telefonnetzanbieter aktiviert werden. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Netzanbieter in Verbindung.

Wenn Sie einen Anruf auf Ihrem Festnetzanschluss erhalten, erscheint die Telefonnummer des Anrufers im Display des Mobilteils. Das Telefon kann Anrufe im FSK- und DTMF-Modus empfangen. Sie können auch den Namen sehen, wenn er über das Netz übertragen wird. Ist der Name im Telefonbuch gespeichert, wird er im Display angezeigt!

Das Telefon kann 30 Anrufe in der Anrufliste (entgegengenommene und entgangene Anrufe) speichern, die Sie später anzeigen lassen können. Wenn der Speicher voll ist, überschreiben neue Anrufe automatisch die ältesten Einträge im Speicher.



Entgangene Anrufe werden mit einem blinkenden Symbol im Display angezeigt. Der Name des Mobilteils wird durch das Symbol und die Anzahl der entgangenen Anrufe ersetzt.

Empfangene Anrufe anzeigen



1 Drücken Sie die Nach-unten-Taste.

Die Anrufliste erscheint im Display. Sie besteht aus entgegengenommenen und entgangenen Anrufen.



2 Wählen Sie den gewünschten Namen oder Nummer.



3 Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen, um das Gespräch zu beginnen.

ODER



Wählen Sie "Option".

Um einen Eintrag zu löschen:



4 Wählen Sie "Nr. löschen" und bestätigen Sie.



5 Kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Um alle Einträge zu löschen:



5 Wählen Sie "Alle löschen" und bestätigen Sie.



6 Kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Die Telefonnummer zum Telefonbuch hinzufügen:



5 Wählen Sie "Nr. speichern" und bestätigen Sie.



6 Geben Sie den Namen über die Tastatur ein und wählen Sie "Speich".



7 Bearbeiten Sie die Telefonnummer mithilfe der Tastatur und wählen Sie "Speich".



8 Wählen Sie die gewünschte Rufmelodie und wählen Sie "Speich".









9 Kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

10 Mobilteil individuell anpassen

10.1 Rufton und Lautstärke








Rufton

Sie können 18 verschiedene Ruftonmelodien für interne und externe Anrufe wählen.

- | | | |
|---|----------|---|
|  | 1 | Rufen Sie das Menü auf. |
|  | 2 | Wählen Sie "Mobilteil" und bestätigen Sie. |
|  | 3 | Wählen Sie "Rufton" und bestätigen Sie. |
|  | 4 | Wählen Sie "Extern" für externe Anrufe oder wählen Sie "Intern" für interne Anrufe und bestätigen Sie. |
|  | 5 | Wählen Sie die gewünschte Melodie aus und bestätigen Sie.
Während Sie durch die Liste blättern, wird die jeweilige Melodie abgespielt. |
|  | 6 | Kehren Sie in den Standby-Modus zurück. |

Ruftonlautstärke

Sie können 5 Ruftonlautstärken am Mobilteil einstellen und den Rufton ausschalten.








- | | | |
|---|----------|---|
|  | 1 | Rufen Sie das Menü auf. |
|  | 2 | Wählen Sie "Mobilteil" und bestätigen Sie. |
|  | 3 | Wählen Sie "Rufton Laut." und bestätigen Sie.
Die aktuelle Einstellung erscheint im Display. |
|  | 4 | Drücken Sie die Nach-oben-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. |
|  | 5 | Drücken Sie die Nach-unten-Taste, um die Lautstärke leiser zu stellen. |
|  | 6 | Wählen Sie "Speich" und bestätigen Sie. |
|  | 7 | Kehren Sie in den Standby-Modus zurück. |











Achtung: Die Basisstation klingelt nicht beim einkommenden Anruf wenn das Mobilteil auf der Basisstation steht. Wenn Sie die Ruftonlautstärke Ihres Mobilteils ausschalten, hören Sie keine einkommenden Anrufe wenn das Mobilteil auf der Basisstation steht.

10.2 Mobilteil-Name









Sie können den Namen, der im Display des Mobilteils im Standby-Modus angezeigt wird, ändern.

- | | | |
|---|----------|--|
|  | 1 | Rufen Sie das Menü auf. |
|  | 2 | Wählen Sie "Mobilteil" und bestätigen Sie. |
|  | 3 | Wählen Sie "Mobilt. Name" und bestätigen Sie. |
|  | 4 | Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 8-11 Zeichen). |
|  | 5 | Drücken Sie die Menütaste zum Korrigieren. |
|  | 6 | Wählen Sie "Speich" und bestätigen Sie. |
|  | 7 | Kehren Sie in den Standby-Modus zurück. |

10.3 Tastentöne









- | | | |
|---|----------|---|
|  | 1 | Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 | Wählen Sie "Mobilteil" und bestätigen Sie. |
|   | 3 | Wählen Sie "Tastenton" und bestätigen Sie. |
|   | 4 | Wählen Sie "Ein" oder "Aus" und bestätigen Sie. |
|  | 5 | Kehren Sie in den Standby-Modus zurück. |

10.4 Kontrast einstellen

- | | | |
|---|----------|---|
|  | 1 | Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 | Wählen Sie "Mobilteil" und bestätigen Sie. |
|   | 3 | Wählen Sie "Kontrast" und bestätigen Sie. |
|   | 4 | Wählen Sie die gewünschte Kontraststufe (1 - 8) und bestätigen Sie. |
|  | 5 | Kehren Sie in den Standby-Modus zurück. |









10.5 Automatische Anrufannahme

Steht das Mobilteil bei einem ankommenden Anruf auf der Basisstation, so wird das Gespräch automatisch angenommen, sobald das Mobilteil von der Basisstation abgehoben wird. Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden.

- | | | |
|---|----------|---|
|  | 1 | Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 | Wählen Sie "Mobilteil" und bestätigen Sie. |
|   | 3 | Wählen Sie "Auto. Annahme" und bestätigen Sie. |
|   | 4 | Wählen Sie "Ein" oder "Aus" und bestätigen Sie. |
|  | 5 | Kehren Sie in den Standby-Modus zurück. |

10.6 Länge der Hintergrundbeleuchtung einstellen















Sie können die Länge (in Sekunden) einstellen, in denen die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige nach der letzten Handlung aktiviert bleibt.

- | | | |
|---|----------|---|
|  | 1 | Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 | Wählen Sie "Mobilteil" und bestätigen Sie. |
|   | 3 | Wählen Sie "Leuchtzeit" und bestätigen Sie. |
|   | 4 | Wählen Sie "10", "20", "30" oder "40" s und bestätigen Sie. |
|  | 5 | Kehren Sie in den Standby-Modus zurück. |



10.7 Weckfunktion verwenden

Sie können für jedes Mobilteil, das an der Basisstation angemeldet ist, die Weckfunktion einzeln einstellen. Der Wecker klingelt nur am Mobilteil, nicht an der Basisstation oder einem anderen Mobilteil.


Wecker einstellen

- | | |
|---|--|
|  | 1 Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 Wählen Sie "Wecker" und bestätigen Sie. |
|   | 3 Wählen Sie "Wecker einst." und bestätigen Sie. |
|   | 4 Wählen Sie "Einmal", "Täglich", "Mon - Fr" oder "Aus" und bestätigen Sie.
Wenn Sie "Einmal", "Täglich" oder "Mon - Fr" gewählt haben, zeigt das Display folgendes an:
Zeit (24 Std):
00:00 |
|  | 5 Geben Sie die gewünschte Weckzeit ein und bestätigen Sie mit "Speich". |
|  | |
|   | 6 Wählen Sie den gewünschten Rufton und bestätigen Sie mit "Speich". |
|   | Um den Wecker auszuschalten, wählen Sie "Aus" und bestätigen Sie. |
|  | 7 Kehren Sie zum vorhergehenden Menüpunkt zurück. |









Wecker ausschalten

- | | |
|---|---|
|  | Während der Wecker klingelt:
1 Wählen Sie "Stopp". Der Wecker wird ausgeschaltet. |
| | ODER |
|  | 1 Wählen Sie "zzz". Die Weckfunktion wird 5 Minuten später nochmals wiederholt. |











Achtung: Das Weckersymbol  wird nach Betätigen einer der beiden Menü Tasten nicht mehr im Display angezeigt.

10.8 Datum und Uhrzeit einstellen

- | | |
|---|---|
|  | 1 Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 Wählen Sie "Wecker" und bestätigen Sie. |
|   | 3 Wählen Sie "Datum/Uhr" und bestätigen Sie. |
|  | 4 Geben Sie Jahr, Monat, Tag, Stunden und Minuten ein und bestätigen Sie mit "Speich". |
|  | |
|  | 5 Kehren Sie zum vorhergehenden Menüpunkt zurück. |









10.9 Zeitformat einstellen

- | | |
|---|--|
|  | 1 Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 Wählen Sie "Wecker" und bestätigen Sie. |
|   | 3 Wählen Sie "Zeitformat" und bestätigen Sie. |
|   | 4 Wählen Sie "12 Stunden" oder "24 Stunden" und bestätigen Sie. |
|  | 5 Kehren Sie zum vorhergehenden Menüpunkt zurück. |

11 Basis Einstellungen










11.1 Rufton

Sie können 9 verschiedene Ruftonmelodien wählen.

- | | |
|---|--|
|  | 1 Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 Wählen Sie "Basis Einst." und bestätigen Sie. |
|   | 3 Wählen Sie "Rufton" und bestätigen Sie. |
|   | 4 Wählen Sie die gewünschte Melodie aus und bestätigen Sie.
Während Sie durch die Liste blättern, wird die jeweilige Melodie abgespielt. |
|  | 5 Kehren Sie in den Standby-Modus zurück. |

11.2 Ruftonlautstärke

Sie können 5 Ruftonlautstärken an der Basisstation einstellen.









- | | |
|---|--|
|  | 1 Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 Wählen Sie "Basis Einst." und bestätigen Sie. |
|   | 3 Wählen Sie "Rufton Laut." und bestätigen Sie.
Die aktuelle Einstellung erscheint im Display. |
|  | 4 Drücken Sie die Nach-oben-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. |
|  | 5 Drücken Sie die Nach-unten-Taste, um die Lautstärke leiser zu stellen. |
|  | 6 Wählen Sie "Speich" und bestätigen Sie. |
|  | 7 Kehren Sie in den Standby-Modus zurück. |

11.3 Wahlverfahren

Es gibt zwei Wahlverfahren:









- DTMF/Tonwahlverfahren (am häufigsten)
- Impulswahlverfahren (bei älteren Geräten)

Um das Wahlverfahren zu ändern:

- | | |
|---|--|
|  | 1 Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 Wählen Sie "Basis Einst." und bestätigen Sie. |
|   | 3 Wählen Sie "Wahlverfahren" und bestätigen Sie. |
|   | 4 Wählen Sie "Ton" oder "Impuls" und bestätigen Sie mit "Speich". |
|  | 5 Kehren Sie in den Standby-Modus zurück. |


11.4 Abruf (Flash)

Drücken Sie die Flashtaste "R" (Taste 4 - Abbildung 5D), um verschiedene Dienste wie "Anklopfen" (wenn dieser Dienst von Ihrem Telefonanbieter unterstützt wird) zu nutzen oder um Anrufe weiterzuleiten, wenn Sie eine Telefonanlage (PABX) verwenden. Die Flashtaste "R" unterbricht kurzzeitig Ihre Verbindung. Sie können die Flashzeit auf 100 ms oder 300 ms einstellen.

- | | |
|---|---|
|  | 1 Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 Wählen Sie "Basis Einst." und bestätigen Sie. |
|   | 3 Wählen Sie "Flash" und bestätigen Sie. |
|   | 4 Wählen Sie die kurze Flash-Zeit (100 ms) oder die längere Flash-Zeit (300 ms) und bestätigen Sie mit "Speich". |
|  | 5 Kehren Sie in den Standby-Modus zurück. |

11.5 PIN-Nummer

Die PIN-Nummer wird zum An- und Abmelden von Mobilteilen und einigen anderen Einstellungen benötigt. Die voreingestellte PIN-Nummer lautet 0000.

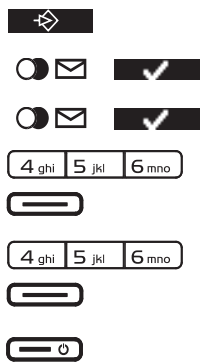


- 1 Rufen Sie das Menü auf.
- 2 Wählen Sie "Basis Einst." und bestätigen Sie.
- 3 Wählen Sie "PIN-Nummer" und bestätigen Sie.
- 4 Geben Sie die alte PIN-Nummer (voreingestellt 0000) ein und wählen Sie "Speich".
- 5 Geben Sie die neue PIN-Nummer ein, wählen Sie "Speich". Wiederholen Sie diesen Schritt.
- 6 Kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

12 Extras





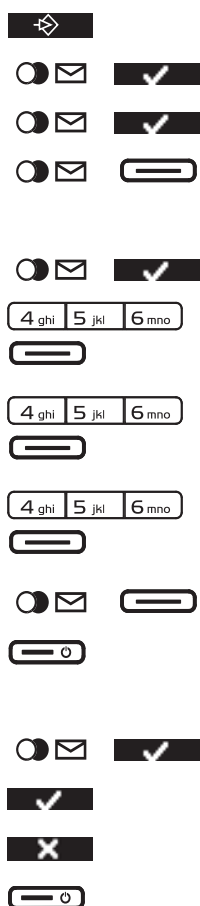



12.1 Termin

Sie können 5 Termine oder Erinnerungen programmieren, denen Sie einen Namen geben und für die Sie einen Weckruf mit Datum und Uhrzeit einstellen können.



- 1 Rufen Sie das Menü auf.
 - 2 Wählen Sie "Extras" und bestätigen Sie.
 - 3 Wählen Sie "Termin" und bestätigen Sie.
 - 4 Wählen Sie einen der 5 Termine und wählen Sie "Option".
- Um einen Termin zu bearbeiten:
- 5 Wählen Sie "Bearbeiten" und bestätigen Sie.
 - 6 Bearbeiten Sie den Namen des Termins und bestätigen Sie mit "Speich".
 - 7 Geben Sie das Datum des Termins ein und bestätigen Sie mit "Speich".
 - 8 Geben Sie die Uhrzeit ein und wählen Sie "Speich".
 - 9 Wählen Sie die gewünschte Ruftonmelodie und wählen Sie "Speich".
 - 10 Kehren Sie in den Standby-Modus zurück.
- Um einen Termin zu löschen:
- 5 Wählen Sie "Löschen" und bestätigen Sie.
 - 6 Drücken Sie die rechte Menütaste zum Bestätigen.
 - 7 Drücken Sie die linke Menütaste zum Zurückgehen.
 - 8 Kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

12.2 Stoppuhr

- | | | |
|---|----------|---|
|  | 1 | Rufen Sie das Menü auf. |
|  | 2 | Wählen Sie "Extras" und bestätigen Sie. |
|  | 3 | Wählen Sie "Stoppuhr" und bestätigen Sie. |
|  | 4 | Wählen Sie "Start", um die Stoppuhr zu starten. |
|  | 5 | Wählen Sie "Stopp", um die Stoppuhr anzuhalten. |
|  | | Wählen Sie "Start", um noch einmal zu beginnen. |
|  | | Wählen Sie "Reset", um den Zeitzähler zurückzusetzen. |
|  | 6 | Kehren Sie in den Standby-Modus zurück. |

13 Zusätzliche Mobilteile und Basisstationen

Sie können bis zu 4 Mobilteile an der Basisstation anmelden. Jedes Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden und der Benutzer kann die jeweilige Basisstation wählen.

13.1 Ein neues Mobilteil hinzufügen











Diese Funktion brauchen Sie nur, wenn Sie ein Mobilteil abgemeldet haben oder ein neues gekauft haben.

Um die Basisstation in den Anmeldemodus zu stellen:












- Drücken Sie die Taste Paging an der Basisstation für 10 Sekunden. Die LED der Basisstation beginnt zu blinken (3 Minuten lang). Während dieser Zeit ist die Basisstation bereit zum Anmelden.

Am Mobilteil:

- | | | |
|---|----------|---|
|  | 1 | Rufen Sie das Menü auf. |
|  | 2 | Wählen Sie "Mobilteil" und bestätigen Sie. |
|  | 3 | Wählen Sie "Anmelden" und bestätigen Sie. |
|  | 4 | Wählen Sie "MT anmelden" und bestätigen Sie. |
|  | 5 | Wählen Sie die Nummer der Basisstation, an dem Sie das Mobilteil anmelden möchten (1-4) und bestätigen Sie. |
|  | 6 | Geben Sie die PIN-Nummer (voreingestellt 0000) ein und bestätigen Sie. |
|  | | |
|  | 7 | Kehren Sie in den Standby-Modus zurück. |










13.2 Ein Mobilteil abmelden

Die folgenden Schritte müssen Sie an einem Mobilteil durchführen, das Sie nicht abmelden möchten.

- | | | |
|---|----------|---|
|  | 1 | Rufen Sie das Menü auf. |
|  | 2 | Wählen Sie "Mobilteil" und bestätigen Sie. |
|  | 3 | Wählen Sie "Anmelden" und bestätigen Sie. |
|  | 4 | Wählen Sie "MT abmelden" und bestätigen Sie. |
|  | 5 | Geben Sie die PIN-Nummer (voreingestellt 0000) ein und bestätigen Sie. |
|  | | |
|  | 6 | Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, das Sie abmelden möchten und bestätigen Sie. |
|  | | |
|  | 7 | Kehren Sie in den Standby-Modus zurück. |

13.3 Eine Basisstation auswählen

Sie können Ihr Mobilteil über verschiedene Basisstationen benutzen. Sie können auch die Basisstation mit dem stärksten Signal automatisch suchen lassen. Das Mobilteil muss zunächst an allen Basisstationen einzeln angemeldet werden.



- | | | |
|---|----------|---|
|  | 1 | Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 | Wählen Sie "Mobilteil" und bestätigen Sie. |
|   | 3 | Wählen Sie "Basis ausw." und bestätigen Sie. |
|   | 4 | Wählen Sie "Manuell" oder "Automatisch" und bestätigen Sie.
Wenn Sie "Manuell" ausgewählt haben: |
|   | 5 | Wählen Sie die gewünschte Basisstation für Ihr Mobilteil und bestätigen Sie. |



Wenn Sie die Basisstation automatisch auswählen lassen und das Mobilteil außer Reichweite der derzeitigen Basisstation gelangt, sucht das Mobilteil nur nach der stärksten Basisstation im Standby-Modus (nicht während eines Gesprächs).




13.4 Interner Anruf verwenden

Ein internes Mobilteil anrufen

- | | | |
|---|----------|---|
| INT | 1 | Drücken Sie die Nach-links-Taste / INT.
Im Display erscheint "Intern_". |
|  | 2 | Geben Sie die interne Nummer des gewünschten Mobilteils ein. |
|  | 3 | Drücken Sie die Auflegen-Taste oder stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, um das Gespräch zu beenden. |




Ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterleiten.

Während eines externen Gesprächs:

- | | | |
|---|----------|--|
| INT | 1 | Drücken Sie die Nach-links-Taste / INT.
Im Display erscheint "Intern_". |
|  | 2 | Geben Sie die interne Nummer des gewünschten Mobilteils ein.
Ihr externer Gesprächspartner wird in die Warteschleife gesetzt. |
|  | 3 | Wenn der interne Gesprächspartner antwortet, drücken Sie die Auflegen-Taste, um das Gespräch weiterzuleiten. |
| | ODER | |
| INT | 3 | Wenn der interne Gesprächspartner nicht antwortet, drücken Sie die Nach-links-Taste / INT, um den externen Gesprächspartner wieder zu übernehmen oder von einem zum anderen zu wechseln. |
|  | 4 | Drücken Sie die Auflegen-Taste oder stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, um das Gespräch zu beenden. |



Konferenzschaltung

Sie können mit zwei Mobilteilen und einem externen Anrufer gleichzeitig sprechen. Während eines externen Gesprächs:

- | | |
|--|---|
| <p>INT</p> | <p>1 Drücken Sie die Nach-links-Taste / INT.
Im Display erscheint "Intern_".</p> |
| <p></p> | <p>2 Geben Sie die interne Nummer des gewünschten Mobilteils ein. Ihr externer Gesprächspartner wird in die Warteschleife gesetzt.</p> |
| <p></p> | <p>3 Wenn der interne Gesprächspartner antwortet, wählen Sie "Konf.".</p> |
| ODER | |
| <p>INT</p> | <p>3 Wenn der interne Gesprächspartner nicht antwortet, drücken Sie die Nach-links-Taste / INT, um den externen Gesprächspartner wieder zu übernehmen.</p> |
| <p></p> | <p>4 Drücken Sie die Auflegen-Taste oder stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, um das Gespräch zu beenden.</p> |

Einen externen Anruf während eines internen Gesprächs annehmen

Wenn Sie einen externen Anruf während eines internen Anrufs bekommen, hören Sie einen Anklopfen (Doppel-Piepton) in beiden an dem internen Gespräch beteiligten Mobilteilen. Um einen eingehenden Anruf anzunehmen:

- | | |
|--|---|
| <p></p> | <p>1 Drücken Sie die Auflegen-Taste. Das interne Gespräch wird beendet.</p> |
| <p></p> | <p>2 Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen. Sie haben nun das externe Gespräch angenommen.</p> |

14 Anrufbeantworter

Das Cocoon 1050 verfügt über einen integrierten Anrufbeantworter mit einer Aufnahmekapazität von 11 Minuten. Dieser Anrufbeantworter kann über die Basisstation und mit einer Fernbedienung bedient werden. Sie können zwei Ansagetexte aufnehmen (Ansagetext 1 und Ansagetext 2) (maximum 2 Minuten).

Es gibt zwei Möglichkeiten:


- Mit dem Ansagetext 1 kann der Anrufer eine Nachricht hinterlassen.
- Mit dem Ansagetext 2 kann der Anrufer keine Nachricht hinterlassen. Es wird nur der Ansagetext 2 abgespielt.

Die maximale Aufnahmezeit für eine eingehende Nachricht beträgt 3 Minuten.



Die interne Stimmansage gibt bestimmte Informationen, wie z. B. Tag und Uhrzeit des Anrufes.

Die verfügbaren Sprachen der Stimmansage sind auf der Verpackung angegeben!



Das Abspielen der Nachrichten wird im Lautsprechermodus aktiviert. Um zwischen Hörer und Lautsprecher zu wechseln, auf die Taste Gespräch annehmen  drücken.











14.1 Display

Die Anzeige auf dem Mobilteil zeigt an, wie viele Nachrichten Sie erhalten haben. Falls der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, wird das  -Symbol angezeigt. Falls er eingeschaltet ist, erscheint das  -Symbol.

"Speich. voll" wird auf der Anzeige angezeigt, wenn der interne Speicher voll ist und keine neue Nachrichten aufgezeichnet werden können.

Wenn keine neue Nachrichten im Anrufbeantworter gespeichert sind, zeigt die Hintergrundbeleuchtung des LCDs dies durch Blinken an.

14.2 Einstellen der Sprache des Anrufbeantwortersprache












- | | |
|---|---|
|  | 1 Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 Wählen Sie "AB" und bestätigen Sie. |
|   | 3 Wählen Sie "AB Einstell." und bestätigen Sie. |
|   | 4 Wählen Sie "Sprache" und bestätigen Sie. |
|   | 5 Wählen Sie die gewünschte Sprache und bestätigen Sie. |
| | Im Display erscheint "Gespeichert". |
|  | 6 Drücken Sie die Auflegen-Taste, um in den Standby-Modus zu gelangen. |

14.3 Ansagetexte

Sie können zwei Ansagetexte von 2 Minuten Länge aufnehmen (Ansagetext 1 und Ansagetext 2).

- Ansagetext 1 ist für die Anrufbeantworterfunktion mit der Möglichkeit für den Anrufer, eine Nachricht zu hinterlassen.
- Ansagetext 2 ist für die Anrufbeantworterfunktion ohne die Möglichkeit für den Anrufer, eine Nachricht zu hinterlassen.

Aufzeichnung der abgehenden Nachrichten (Ansagetext 1 oder Ansagetext 2)











- | | |
|---|--|
|  | 1 Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 Wählen Sie "AB" und bestätigen Sie. |
|   | 3 Wählen Sie "Ansagetext" und bestätigen Sie. |
|   | 4 Wählen Sie "Nachricht aufzeichnen" und bestätigen Sie. |
|   | 5 Wählen Sie "Antw. & Aufn." für Ansagetext 1 oder "nur Antwort" für Ansagetext 2. |
|  | 6 Sprechen Sie nach dem Signalton und drücken Sie zur Bestätigung auf "Speichern".
Die Aufnahme wird abgespielt. |
|  | 7 Während des Abspielens zum Löschen auf "Löschen" oder zum Unterbrechen der Abspielung auf "Stopp" drücken. |












Der Ansagetext darf nicht länger als 2 Minuten sein. Wenn kein Ansagetext aufgenommen wurde, wird der voreingestellte Ansagetext verwendet.

Ansagetext abspielen

Um den Ansagetext zu prüfen:

- | | | |
|---|----------|---|
|  | 1 | Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 | Wählen Sie "AB" und bestätigen Sie. |
|   | 3 | Wählen Sie "Ansagetext" und bestätigen Sie. |
|   | 4 | Wählen Sie "Text abspielen" und bestätigen Sie. |
|   | 5 | Wählen Sie "Antw. & Aufn." für Ansagetext 1 oder "nur Antwort" für Ansagetext 2 und bestätigen Sie. |
|  | 6 | Die Aufnahme wird abgespielt. Zum Löschen der Abspielung auf "Löschen" oder zum Unterbrechen auf "Stopp" drücken. |

Einen Ansagetext wählen (Anrufannahme-Modus)



- | | | |
|---|----------|---|
|  | 1 | Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 | Wählen Sie "AB" und bestätigen Sie. |
|   | 3 | Wählen Sie "AB Einstell." und bestätigen Sie. |
|   | 4 | Wählen Sie "Antw. Modus" und bestätigen Sie. |
|   | 5 | Wählen Sie "Antw. & Aufn." für Ansagetext 1 oder "nur Antwort" für Ansagetext 2 und bestätigen Sie. |








Ansagetext löschen

Wenn Sie den Ansagetext löschen, wird der voreingestellte Ansagetext abgespielt.

Sie können während des Abspielens des Ansagetextes (siehe oben) den Text löschen, indem Sie auf "Löschen" drücken.

14.4 Anrufbeantworter ein- und ausschalten


Falls der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, wird das  -Symbol angezeigt. Falls er eingeschaltet ist, erscheint das  -Symbol und der Anrufbeantworter nimmt den Anruf nach einer bestimmten Anzahl von Klingelzeichen an (siehe "14.5 Anzahl Klingelzeichen einstellen (Antw. Verz.)").

- | | | |
|---|----------|---|
|  | 1 | Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 | Wählen Sie "AB" und bestätigen Sie. |
|   | 3 | Wählen Sie "AB ein/aus" und bestätigen Sie. |
|   | 4 | Wählen Sie "EIN" oder "AUS". |












Auch wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, nimmt er das Gespräch automatisch nach 10 Klingelzeichen an, um eine Fernaktivierung zu ermöglichen (siehe "14.14 Anrufbeantworter per Fernbetätigung einschalten").



Drücken und halten Sie die Ziffertaste  für ein schnelles Aktivieren oder Deaktivieren des Anrufbeantworters.

14.5 Anzahl Klingelzeichen einstellen (Antw. Verz.)











Die Anzahl der Klingelzeichen, nach denen der Anrufbeantworter ein Gespräch annimmt, kann auf 2-9 und TS (Geb. sparer) eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 5 Klingelzeichen. Im TS-Modus nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach 5 Klingelzeichen an, wenn keine neuen Nachrichten gespeichert wurden und nach 2 Klingelzeichen, wenn neue Nachrichten gespeichert wurden. Wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind, können Sie nach dem zweiten Klingelzeichen einhängen, wenn Sie den Anrufbeantworter per Fernaktivierung auf neue Nachrichten prüfen (siehe "14.13 Fernbetätigung"). So sparen Sie Verbindungskosten und wissen, dass Sie keine neuen Nachrichten haben.

- | | | |
|---|----------|---|
|  | 1 | Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 | Wählen Sie "AB" und bestätigen Sie. |
|   | 3 | Wählen Sie "AB Einstell." und bestätigen Sie. |
|   | 4 | Wählen Sie "Antw. Verz." und bestätigen Sie. |
|   | 5 | Wählen Sie 2 - 9 oder "Geb. sparer" und bestätigen Sie. |

14.6 VIP-Code programmieren

Der VIP-Code ist eine dreistellige Zahlenfolge für die Fernbedienung des Anrufbeantworters (siehe "14.13 Fernbetätigung"). Der VIP-Code ist auf '321' voreingestellt.

VIP-Code ändern

- | | | |
|--|----------|--|
|  | 1 | Rufen Sie das Menü auf. |
|   | 2 | Wählen Sie "AB" und bestätigen Sie. |
|   | 3 | Wählen Sie "AB Einstell." und bestätigen Sie. |
|   | 4 | Wählen Sie "Sicherh.Code" und bestätigen Sie. |
| <input data-bbox="193 1180 280 1211" type="text" value="4 ghi"/> <input data-bbox="280 1180 368 1211" type="text" value="5 jkl"/> <input data-bbox="368 1180 456 1211" type="text" value="6 mno"/> | 5 | Geben Sie die alte PIN-Nummer (321) ein und bestätigen Sie. |
|  | | |
| <input data-bbox="193 1274 280 1305" type="text" value="4 ghi"/> <input data-bbox="280 1274 368 1305" type="text" value="5 jkl"/> <input data-bbox="368 1274 456 1305" type="text" value="6 mno"/> | 6 | Geben Sie die neue PIN-Nummer ein und bestätigen Sie. |
|  | | |
| <input data-bbox="193 1368 280 1400" type="text" value="4 ghi"/> <input data-bbox="280 1368 368 1400" type="text" value="5 jkl"/> <input data-bbox="368 1368 456 1400" type="text" value="6 mno"/> | 7 | Geben Sie die neue PIN-Nummer erneut ein und bestätigen Sie. |
|  | | |

14.7 Betrieb



Wenn ein Anruf ankommt und der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, nimmt der Anrufbeantworter automatisch den Anruf nach der eingestellten Anzahl der Klingelzeichen an. Wenn

- Ansagetext 1 ausgewählt wurde, wird dieser Ansagetext abgespielt. Nach dem Ansagetext ist ein Signalton zu hören und der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen (max. 3 Minuten).
- Wenn Ansagetext 2 ausgewählt wurde, wird dieser Ansagetext abgespielt. Nach dem Signalton wird die Verbindung automatisch unterbrochen. Der Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen



Wenn während der Aufnahme 8 Sekunden lang nichts gesprochen wird, wird die Verbindung automatisch unterbrochen.

14.8 Anrufüberprüfung







Während des Abspielens eines Ansagetextes oder der Aufzeichnung einer eingehenden Nachricht können Sie den Gesprächspartner hören, indem Sie auf die Taste Gespräch annehmen  drücken. In der Anzeige erscheint "Anrufüberprüf.". Sie können die rechte Menütaste  drücken, um den Anrufbeantworter abzuschalten und mit dem Anrufer zu sprechen.



Wenn Sie ein anderes Mobilteil an derselben Basisstation Ihres Cocoon 1050 angemeldet haben, können Sie während der Anrufüberprüfung die Taste '#' drücken, um den Anrufbeantworter abzuschalten und mit dem Anrufer zu sprechen.

14.9 Ein Memo aufnehmen

Mit dem Cocoon 1050 können Sie Memos aufnehmen. Diese Memos werden wie eine eingehende Nachricht behandelt, die später vom Benutzer abgehört werden kann. Die maximale Aufnahmezeit eines Memo beträgt 3 Minuten.








- | | |
|--|---|
| 
 
 
 | <ol style="list-style-type: none"> 1 Rufen Sie das Menü auf. 2 Wählen Sie "AB" und bestätigen Sie. 3 Wählen Sie "Memo aufn." und bestätigen Sie. 4 Sprechen Sie nach dem Signalton und drücken Sie zum Beenden der Aufnahme auf "Speich". |
|--|---|






14.10 Gespeicherte Nachrichten und Memos abspielen

Wenn neue Nachrichten gespeichert wurden, können Sie alle neue Nachrichten mit der Menütaste abspielen:

- | | |
|---|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die rechte Menütaste. |
|---|--|





Oder über das Menü:

- | | |
|---|--|
| 
 
 
 





 | <ol style="list-style-type: none"> 1 Rufen Sie das Menü auf. 2 Wählen Sie "AB" und bestätigen Sie. 3 Wählen Sie "Nachr. absp." und bestätigen Sie. 4 Wählen Sie "neue N. absp." zum Abspielen der neuen Nachricht oder "alle N. absp." für alte und neue Nachrichten.
 Während der Wiedergabe können Sie:
 Nachrichten löschen, indem Sie "Löschen" wählen.
 Zur nächsten Nachricht gehen, indem Sie "Weiter" wählen oder die Vorwärts-Taste drücken.
 Um zum Anfang der aktuellen Nachricht zurückzugehen, einmal auf die Rückwärts-Taste drücken. Um zur vorherigen Nachricht zurückzugehen, die Rückwärts-Taste zweimal drücken.
 Das Abspielen der Nachricht unterbrechen, indem die Pausen-Taste gedrückt wird. Zum Fortfahren erneut auf die Pausen-Taste drücken.
 Das Abspielen unterbrechen, indem die Stopp-Taste gedrückt wird. |
|---|--|

14.11 Ansagetexte löschen

Sie können während des Abspielens der Ansagetexte die Nachrichten nacheinander löschen, wie oben beschrieben. Sie können ebenso alle abgespielten Nachrichten löschen:

- | | |
|---|--|
|  | 1 Rufen Sie das Menü auf. |
|  | 2 Wählen Sie "AB" und bestätigen Sie. |
|  | 3 Wählen Sie "Nachr. lösch." und bestätigen Sie. |
|  | 4 Bestätigen Sie erneut oder wählen Sie zum Abbrechen "Zurück". |

14.12 Voller Speicher

Wenn der Speicher voll ist, erscheint auf der Anzeige "SPEICH. VOLL". Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist und ein Anruf ankommt, spielt der Anrufbeantworter automatisch Ansagetext 2 ab (Anrufbeantworterfunktion ohne Aufnahmemöglichkeit).




Wenn Sie die Anrufliste abhören, sagt Ihnen die Stimmansage, dass der Speicher voll ist und spielt dann die Nachrichten ab.

Löschen Sie während des Abspielens die Nachrichten nacheinander bzw. alle anhand des Menüs (siehe oben).










14.13 Fernbetätigung




Der Anrufbeantworter kann nur mit einem Touch-Tone-Telefon (DTMF Tonauswahlsystem) fernbedient werden.

- | | |
|---|--|
|  | 1 Rufen Sie Ihr Gerät an.
Der Anrufbeantworter nimmt den Anruf entgegen. Sie hören den Ansagetext und einen Signalton. |
|  | 2 Wählen Sie langsam den VIP-Code (voreingestellt 321).
Sie hören zwei kurze Signaltöne zur Bestätigung. |
|  | 3 Geben Sie einen der nachfolgenden Codes ein, um die gewünschte Funktion zu nutzen: |

Nachrichten abhören

- | | |
|---|---|
|  | 4 Auf '2' drücken, um die Nachrichten abzuhören
Der Anrufbeantworter spielt die Nachrichten ab.
Während der Wiedergabe haben Sie die folgenden Optionen: |
|  | 5 Auf '2' drücken, um das Abspielen zu unterbrechen. |
|  | 6 Auf '2' drücken, um mit dem Abspielen fortzufahren. |
|  | 5 Auf '3' drücken, um zur nächsten Nachricht zu gehen. |
|   | 5 Auf '1' '1' drücken, um zur vorherigen Nachricht zu gehen. |
|  | 5 Auf '1' drücken, um die aktuelle Nachricht zu wiederholen. |
|  | 5 Auf '6' drücken, um das Abspielen zu unterbrechen. |
|  | 5 Auf '7' drücken, um die aktuelle Nachricht zu löschen. |

Alle alten Nachrichten löschen

- | | |
|---|--|
|  | 6 Nach dem Abhören aller Nachrichten auf '0' drücken, um alle Nachrichten zu löschen. |
|---|--|

Ansagetext abspielen

- ④ | 4 Auf '4' drücken, um die aktuelle Nachricht abzuspielen.

Ansagetext aufnehmen

- ⑨ | 4 Drücken Sie die Taste '9', um Ansagetext 1 oder Ansagetext 2 zu wählen.
 ⑤ | 5 Drücken Sie '5', um die Aufnahme zu starten.
 Ein Signalton zeigt an, dass Sie mit der Aufnahme beginnen können.
 ⑥ | 6 Sprechen Sie Ihren Text ein.
 7 Auf '6' drücken, um die Aufnahme zu beenden.



Die Aufnahme wird nach 2 Minuten automatisch beendet.

Anrufbeantworter ein- und ausschalten

- ⑨ | 4 Drücken Sie auf '9', um den Anrufbeantworter einzuschalten.
 ⑨ | 5 Drücken Sie auf '9', um zwischen Ansagetext 1 und Ansagetext 2 zu schalten.
 ⑧ | 6 Drücken Sie auf '8', um den Anrufbeantworter auszuschalten.

Fernbetätigung beenden

- ⑥ | Auf '6' drücken, um die Fernbetätigung zu beenden.

14.14 Anrufbeantworter per Fernbetätigung einschalten

Falls der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, können Sie ihn per Fernbetätigung einschalten:

- ④ ghi | ⑤ jkl | ⑥ mno | 1 Rufen Sie Ihr Gerät an.
 Der Anrufbeantworter nimmt automatisch den Anruf nach 10 Klingelzeichen an und spielt den Ansagetext 2.
- ④ ghi | ⑤ jkl | ⑥ mno | 2 Während des Abspielens des Ansagetextes, langsam den VIP-Code (voreingestellt 321) wählen.
- ⑨ | 3 Drücken Sie auf '9', um den Anrufbeantworter einzuschalten.
 Die Stimmansage informiert Sie, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet wurde.
- ⑥ | 4 Auf '6' drücken, um die Fernbetätigung zu beenden.

15 Problemlösung

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Display	Akkuzellen nicht geladen	Überprüfen Sie die Position der Akkuzellen
		Akkuzellen aufladen
	Mobilteil ist ausgeschaltet	Mobilteil einschalten
Kein Ton	Telefonkabel schlecht angeschlossen	Überprüfen Sie die Verbindung des Telefonkabels

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
	Die Leitung ist von einem anderen Mobilteil besetzt	Warten Sie, bis das andere Mobilteil aufgehängt wird
Das Symbol Ψ blinkt	Mobilteil außer Reichweite	Gehen Sie mit dem Mobilteil dichter zur Basisstation
	Die Basisstation hat keine Stromzufuhr	Überprüfen Sie die Stromverbindung zur Basisstation
	Das Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet	Melden Sie das Mobilteil an der Basisstation an
Basisstation oder Mobilteil klingeln nicht	Die Ruftonlautstärke ist ausgeschaltet oder zu gering	Passen Sie die Ruftonlautstärke an
Es ist nicht möglich, einen Anruf auf Nebenstellenanlage weiterzuleiten	Die Flashzeit ist zu kurz oder zu lang	Ändern Sie die Flashzeit
Telefon reagiert nicht auf Tastendrucke	Bedienfehler	Entfernen Sie die Akkuzellen und legen Sie sie erneut ein

16 Technische Daten

Standard	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) GAP (Generic Access Profile)
Frequenzbereich	1880 MHz bis 1900 MHz
Anzahl Kanäle	120 Duplexkanäle
Modulation	GFSK
Codiergeschwindigkeit	32 kbit/s
Emissionsleistung	10 mW (durchschnittliche Leistung pro Kanal)
Reichweite	300 m im freien Gelände / 50 m maximal im Gebäude
Stromversorgung	EIN: 230 V/50 Hz - AUS: 6V DC 200mA
Mobilteile Akkus	2 wiederaufladbare Akkus AAA, NiMh 600mAh
Mobilteil Bereitschaft	100 Stunden im Stand-by
Mobilteil Sprechzeit	10 Stunden
Ladezeit	16 Stunden
Normale Gebrauchstemperatur	+5 °C bis +45 °C
Wählmodus	IWV/MFV
Flash-Zeit	100 oder 300 ms
Abmessungen	Basisstation: 119 x 56 mm Mobilteil: 155 x 45 x 21 mm Zusatz Ladegerät: 92 x 44 mm
Gewichte	Basisstation inkl. Netzteil: 412 g Mobilteil: 106 g (Akkus einbegriffen) Zusatz Ladegerät inkl. Netzteil: 255 g

17 Garantie

17.1 Garantiezeit

Ucom Geräte haben eine 36-monatige Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das neue Gerät erworben wurde. Die Garantie für Akkuzellen ist auf 6 Monate nach Erwerb begrenzt. Verschleißartikel oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Der Garantieanspruch muss durch den Originalkaufbeleg, auf dem das Kaufdatum und das Gerätemodell ersichtlich sind, nachgewiesen werden.

17.2 Abwicklung des Garantiefalles

Senden Sie das fehlerhafte Gerät mit dem gültigen Kaufbeleg an ein Ucom Service Zentrum. Tritt ein Gerätefehler innerhalb der Garantiezeit auf, übernimmt Ucom oder ein autorisiertes Service Zentrum unentgeltlich die Reparatur jedes durch einen Material- oder Herstellerfehler aufgetretenen Defekts.

Ucom wird nach eigenem Ermessen die Garantieansprüche mittels Reparatur oder Austausch des fehlerhaften Gerätes oder von Teilen des fehlerhaften Gerätes erfüllen. Bei einem Austausch können die Farbe und das Modell vom eigentlich erworbenen Gerät abweichen.

Das ursprüngliche Kaufdatum bestimmt den Beginn der Garantiezeit. Die Garantiezeit verlängert sich nicht, wenn das Gerät von Ucom oder von einem seiner autorisierten Service Zentren ausgetauscht oder repariert wird.

17.3 Garantieausschlüsse

Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder Betrieb verursacht wurden, sowohl als auch Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder die Verwendung von nicht von Ucom empfohlenen Zubehör entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Schnurlose Telefone von Ucom wurden so konstruiert, dass sie ausschließlich mit wiederaufladbaren Akkuzellen funktionieren. Ein durch nicht-wiederaufladbare Akkuzellen verursachter Schaden fällt nicht unter die Garantieleistung.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse entstanden sind, wie z.B. Blitzeinschlag, Wasser, Brände oder auch jegliche Transportschäden.

Wenn die Seriennummer des Gerätes verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, kann keine Garantie in Anspruch genommen werden.

Alle Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät durch den Käufer oder durch unqualifizierte und nicht offiziell anerkannte Ucom Service Zentren repariert, verändert oder umgebaut wurde.

18 Serviceadresse und Hotline

Bitte lesen Sie das Beiblatt (Service address and support numbers) oder www.ucom.be.

19 Konformitätserklärung und Hersteller

Topcom Europe Nv.
Grauwmeer 17
3001 Heverlee
Belgien

DECLARATION OF CONFORMITY

We manufacturer, Topcom Europe Nv, Grauwmeer 17 , 3001 Heverlee , Belgium, declare that our product :

Type: Wireless Telephone Device (DECT)

Model: UCOM Cocoon 1050/Twin

Class of equipment: Class 1

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC and carries the CE mark accordingly.

Supplementary information:

The product complies with the requirements of:

- EN60950
- EN 301489-01
- EN 301489-06
- EN 301406


Date: 01/06/2007

Place: Heverlee , Belgium

Name: Verheyden Geert

Function: Technical Director

Signature:

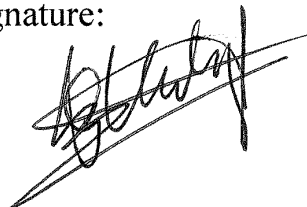

European contact: Topcom Europe Nv, R&D department, Research Park, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgium. Tel : +32 16 398920 , Fax : +32 16 398939

RÜCKSENDEKARTE

Füllen Sie diese Karte bitte in Großbuchstaben aus, und legen Sie diese dem Produkt bitte bei, wenn Sie das Produkt für Reparaturleistungen einsenden.

Kundendaten

Vorname:

Familienname:

Straße:

Nr.: Postfach:

Ort: Postleitzahl:

Land:

Tel.:

E-Mail:

Produktdaten


Modellbezeichnung:

Seriennummer:

Kaufdatum: -- (TT/MM/JJJJ)

Beschreibung des Defekts: _____

(Für gültige Garantieleistungen muss der Originalkaufbeleg an diese Rücksendekarte geheftet werden)



Produktdaten

Modellbezeichnung:

Seriennummer:

Kaufdatum: -- (TT/MM/JJJJ)

Beschreibung des Defekts: _____

(Bewahren Sie diesen Abschnitt auf. Es könnte sein, dass Sie die Angaben später noch benötigen.)

Cocoon 1050

visit our website
www.ucom.be