

SILVER CREST®

COCOON 1100 BREŽIČNI TELEFON



UPORABNIŠKI VODIČ

V2.3 - 10/09



Zahvaljujejo se vam za nakup novega digitalnega brezžičnega telefona

Predviden namen uporabe:

Izdelek je namenjen priključitvi na analogno telefonsko linijo.

Nabavili ste telefon Cocoon 1100, izdelek narejen v skladu z sistemom digitalnega brezžičnega celičnega telefonskega sistema (DECT). za DECT tehnologijo je značilna visoka stopnja zaščite pred prekinitvami in visoko-kakovosten digitalni prenos. Telefon je zasnovan za široko paleto aplikacij. Telefon lahko uporabljate znotraj omrežja osnovnih enot in slušalk, ki sestavljajo telefonski sistem, ki:

- Deluje do 5 slušalk pri eni osnovni enoti.
- Omogoča interkom med dvema slušalkama.
- Omogoča delovanje slušalke na največ do štirih osnovnih enotah.

ID klicatelja je storitev telefonskega omrežja. Po vpisu za ID klicatelja, bo telefon prikazal telefonsko številko klicatelja.

Pomembno



Za uporabljanje funkcije 'ID klicatelja' (prikaži klicatelja), mora biti na vaši telefonski liniji aktivirana ta funkcija. Za aktiviranje te funkcije je običajno potrebna poseben vpis od vaše telefonske družbe. Če na vaši telefonski liniji nimate funkcije ID klicatelja, se vhodne številke NE bodo prikazale na prikazovalniku telefona.

Oznaka CE označuje, da enota izpolnjuje bistvene zahteve direktive R&TTE.

Lastnosti opisane v tem priročniku so izdane s pridržanjem pravice do sprememb



This product works with rechargeable batteries only. If you put non-rechargeable batteries in the handset and place it on the base, the handset will be damaged and this is NOT covered under the warranty conditions.

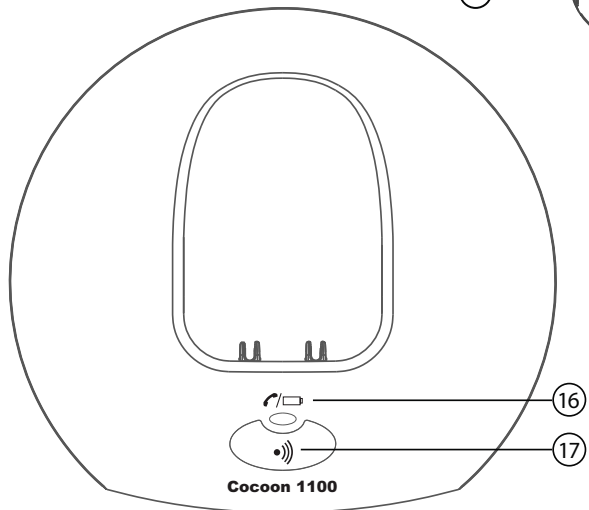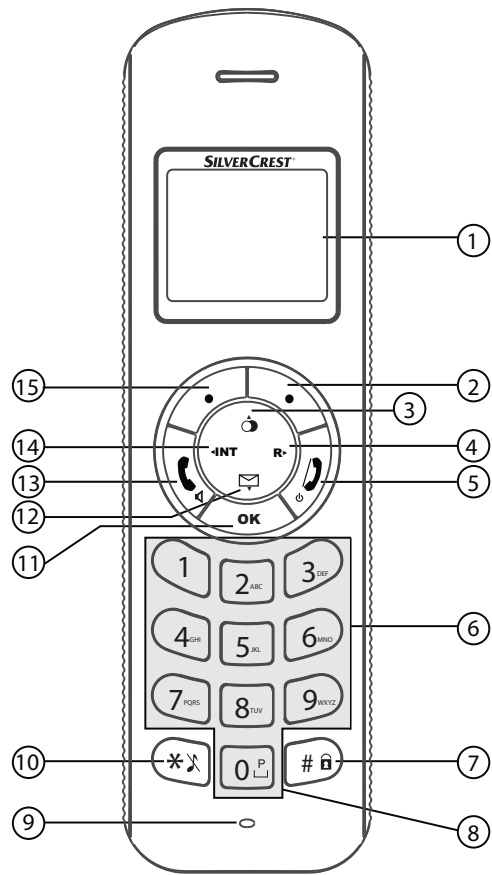

1	Varnostni napotki	5
2	Odstranitev naprave (varstvo okolja)	6
3	Čiščenje	6
4	Način ECO (nizka stopnja sevanja)	6
5	Namestitev	7
5.1	Namestitev postaje	7
5.2	Vstavljanje baterij	8
6	Predstavitev telefona	8
6.1	Tipke/lučke	8
6.2	Zaslón (LCD)	9
6.3	Ikone	9
6.4	Zaslonske tipke	10
6.5	Lučka LED osnovne enote	10
6.6	Premikanje po meniju	10
6.7	Pregled menija	11
7	Uporaba slušalke	11
7.1	Vklop/izklop slušalke	11
7.2	Nastavitev jezika	11
7.3	Klicanje	12
7.4	Sprejemanje klica	13
7.5	Možnosti seznama ponovnega klicanja	13
7.6	Vklop/izklop funkcije za prostoročno telefoniranje	13
7.7	Opozorilo »Out of range«	14
7.8	Nastavitev glasnosti zvočnika	14
7.9	Indikator trajanja klica na zaslonu	14
7.10	Izklop mikrofona (nemo)	14
7.11	Tipka za premor	14
7.12	Iskanje slušalke (odzivnik)	14
7.13	Uporaba alfanumerične tipkovnice na slušalki	14
7.14	Nastavitev stopnje glasnosti zvonjenja na slušalki	15
7.15	Nastavitev melodije zvonjenja na slušalki	15
7.16	Zaklepanje tipkovnice	16
7.17	Vklop/izklop zvoka tipk	16
7.18	Kontrast zaslóna	16
7.19	Spreminjanje imena slušalke	16
7.20	Samodejni odgovor	17
8	Ponastavitev na privzete nastavitve (ponastavitev slušalke)	17
9	Nastavitev ure in budilke	17
9.1	Datum in ura	17
9.2	Oblika zapisa ure	18
9.3	Uporaba budilke	18
10	Telefonski imenik	19
10.1	Dodajanje številke in imena v telefonski imenik	19
10.2	Iskanje številke v telefonskem imeniku	19
10.3	Spreminjanje imena ali številke v telefonskem imeniku	19
10.4	Brisanje enega ali vseh vnosov v telefonskem imeniku	19

10.5	Ogled imena in številke vnosa v telefonskem imeniku	20
10.6	Kopiranje vnosa telefonskega imenika v drugo slušalko	20
10.7	Kopiranje vseh vnosov telefonskega imenika v drugo slušalko	20
10.8	Dodajanje vseh vnosov v telefonskem imeniku v imenik druge slušalke	21
11	Uporaba osnovne enote	21
11.1	Nastavitev melodije in glasnosti zvonjenja osnovne enote	21
11.2	Tipka R (kratka prekinitiv)	21
11.3	Spreminjanje kode PIN (sistemska koda PIN)	22
11.4	Nastavitev načina klicanja	22
12	Orodja	22
12.1	Sestanek	22
12.2	Štoparica	23
13	Dodatne slušalke in osnovne enote	23
13.1	Dodajanje nove slušalke	23
13.2	Odstranitev slušalke	24
13.3	Izbira osnovne enote	24
13.4	Uporaba več slušalk	25
14	ID/CLIP klicatelja	26
14.1	Seznam klicev	26
14.2	Klicanje številke s seznama klicev	27
14.3	Shranjevanje številke s seznama klicev v telefonski imenik	27
14.4	Brisanje številke s seznama klicev	27
15	Indikator glasovnih sporočil	28
16	Odpravljanje težav	28
17	Tehnične značilnosti	29
18	Garancija	30
18.1	Garancijska doba	30
18.2	Uveljavljanje garancije	30
18.3	Izvetja iz garancije	30
19	Naslov servisa in podpora	30
20	Izjava o skladnosti in proizvajalec	30

1 Varnostni napotki

Pred uporabo električnih naprav vedno upoštevajte naslednje varnostne napotke. Natančno preberite spodnje informacije o varnosti in primerni uporabi. Seznanite se z vsemi funkcijami naprave. Ta navodila shranite in jih po potrebi predajte tretji stranki.

Električna varnost in zaščita:

- Ne uporabljajte opreme, če je poškodovan električni vtikač, kabel ali če je poškodovana sama oprema.
- Če vam oprema pade, jo mora pred uporabo pregledati električar.
- Znotraj opreme je nevarna napetost. Nikoli ne odpirajte ohišja in ne potiskajte predmetov skozi odprtine za prezračevanje.
- Ne dovolite, da bi v opremo prodrla tekočina. V nujnem primeru izvlcite vtikač iz vtičnice.
- Podobno, če pride do napake med uporabo oziroma preden začnete s čiščenjem opreme, izvlcite vtikač iz vtičnice.
- Ne dotikajte se polnilca in preprečite stik z ostrimi ali kovinskimi predmeti.
- Na napravi ne izvajajte nobenih prilagoditev ali popravil. Popravila na opremi in električnem kablu lahko izvajajo samo specializirani servisni centri. Nestrokovna popravila so lahko za uporabnika zelo nevarna.
- Otroci večinoma podcenjujejo nevarnosti, ki so povezane z električno opremo, zato se ne smejo zadrževati v bližini take opreme brez nadzora odraslih.
- Opreme se ne sme uporabljati v vlažnih prostorih (npr. v kopalnicah) ali v prostorih, kjer je veliko prahu.
- Naprava, ki je priključena na električno omrežje, se lahko med nevihto poškoduje zaradi udarca strele. Zato med neurjem vedno izvlcite vtikač iz vtičnice električnega omrežja.
- Za popoln odklop opreme iz električnega napajanja morate vtikač izvlci iz vtičnice. Pri tem vedno vlecite za vtikač in nikoli za kabel.
- Zaščitite električni kabel pred vročimi površinami oziroma drugimi viri poškodb in preprečite stiskanje kabla.
- Električni kabel redno pregledujte, da ugotovite morebitne poškodbe.
- Pred uporabo električni kabel v celoti odvijte.
- Prepričajte se, da električni kabel ne predstavlja nevarnosti spotikanja.
- Oprema lahko vpliva na delovanje nekaterih medicinskih naprav.
- Slušalka lahko povzroči neprijetno brenčanje v slušnih pripomočkih.
- Če boste telefon predali drugim, priložite navodila za uporabo.

Požarna varnost:

- Zaradi vročine, ki nastane znotraj opreme, lahko pride do okvare in/ali požara na opremi. Zato opreme ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, do katerih lahko pride zaradi:
 - neposredne izpostavljenosti soncu ali toplote grelca,
 - pokritih odprtih za prezračevanje.

Nevarnost eksplozije:

- Baterij nikoli ne vrzite v ogenj.

Nevarnost zastrupitve:

- Baterije vedno shranjujte zunaj dosega majhnih otrok.

Opomba:

- Uporabljajte samo priložen polnilnik. Ne uporabljajte drugih polnilnikov, saj ti lahko poškodujejo celice baterij.
- Zidna vtičnica za adapter mora biti v bližini in dostopna.
- Uporabljajte samo polnilne baterije istega tipa. Namestite baterije s pravilno polarnostjo v prostor za baterije (polarnost je označena v slušalki). Nikoli ne uporabljajte navadnih baterij, ki jih ni mogoče polniti!



Tega telefona ni mogoče uporabljati, če pride do izpada elektrike, zato za klice v sili uporabljajte telefon, ki ni odvisen od električnega napajanja, na primer mobilni telefon.

2 Odstranitev naprave (varstvo okolja)

Izdelka ob koncu življenjske dobe ne zavržite med običajne gospodinjne odpadke, ampak ga odnesite na zbiralno mesto, namenjeno reciklaži električne in elektronske opreme. To je označeno s simbolom na izdelku, v navodilih za uporabo in/ali na škatli.

Nekateri materiali, iz katerih je izdelan ta izdelek, se lahko ponovno uporabijo, če ga izročite v reciklažo. S ponovno uporabo delov ali surovin zavrženih izdelkov pomembno prispevate k varovanju okolja.

Če potrebujete več informacij o zbirnih točkah v vaši bližini, se obrnite na pristojno krajevno službo.

Pred odstranitvijo naprave morate iz nje odstraniti baterije. Baterije odstranite v skladu s predpisi, ki veljajo v vaši državi.



Pakirno embalažo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

3 Čiščenje

Telefon čistite z vlažno oziroma antistatično krpo. Nikoli ne uporabljajte čistilnih sredstev oziroma abrazivnih topil.

4 Način ECO (nizka stopnja sevanja)

Brezžični telefon (skladen s standardom DECT) omogoča delovanje z nizko stopnjo sevanja. Moč sevanja radijskega signala med postajo in slušalko je najnižja, ko je slušalka na postaji. Kadar slušalko odstranite s postaje ali sprejmete klic, se moč sevanja radijskega signala poveča na normalno moč.

To ne pomeni, da običajna stopnja sevanja DECT škoduje zdravju. Način nizke stopnje sevanja preprečuje nepotrebno sevanje DECT, ko komunikacija med postajo in slušalko ni potrebna.

Iz tehničnih razlogov dodatne slušalke ne morejo delovati v načinu nizke stopnje sevanja (dodatna slušalka, ki ni v neposredni bližini postaje, zaradi šibkega radijskega signala vedno »išče postajo«).

V tovarniških nastavitvah je omogočen način nizke stopnje sevanja. Način nizke stopnje sevanja je samodejno onemogočen, ko prijavite dodatno slušalko.

5 Namestitev




Preden telefon prvič uporabite, se morate prepričati, da so baterije napolnjene. Drugače telefon ne bo deloval optimalno.

5.1 Namestitev postaje

Postajo namestite tako:


- Vključite en konec napajalnika v izhod in drug konec v 230-voltno vtičnico za napajalnik na spodnji strani osnovne enote.
- Povežite en konec telefonskega kabla z zidno vtičnico in drug konec s spodnjo stranjo osnovne enote. Uporabite priložen telefonski kabel.

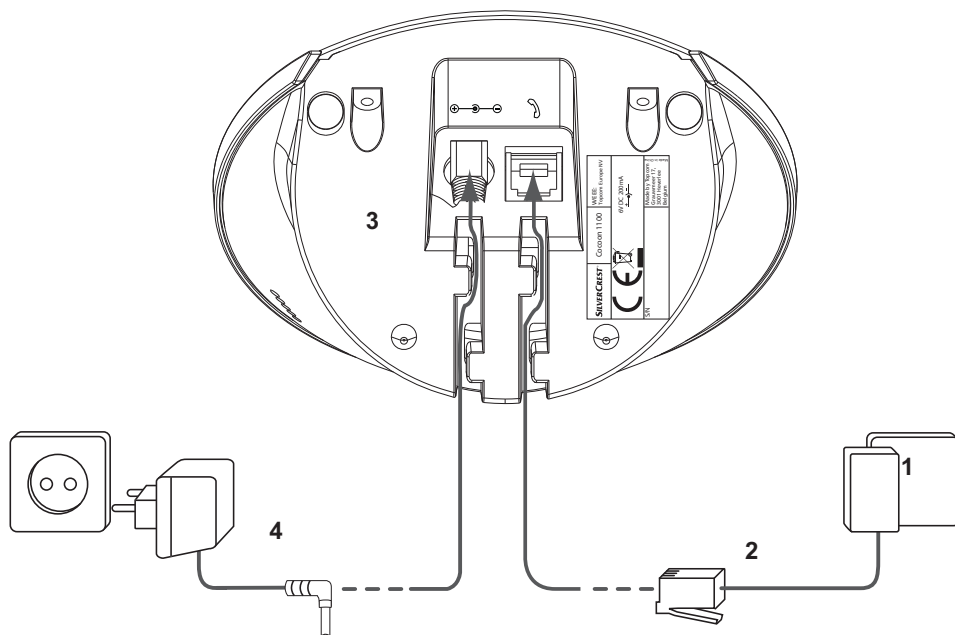

1. Stenska telefonska vtičnica
2. Telefonski kabel
3. Spodnja stran osnovne enote
4. Napajalni kabel

5.2 Vstavljanje baterij

- Odprite predalček za baterije, tako da privzdignete pokrov (glejte spodaj).
- Vstavite baterije , **pri tem pa upoštevajte (+ in -) polarnost.**
- Zaprite predalček za baterije.
- Ko prvič polnite baterije, pustite slušalko na osnovni enoti 16 ur. Indikator polnjenja slušalke (LED) (16) na osnovni enoti zasveti.

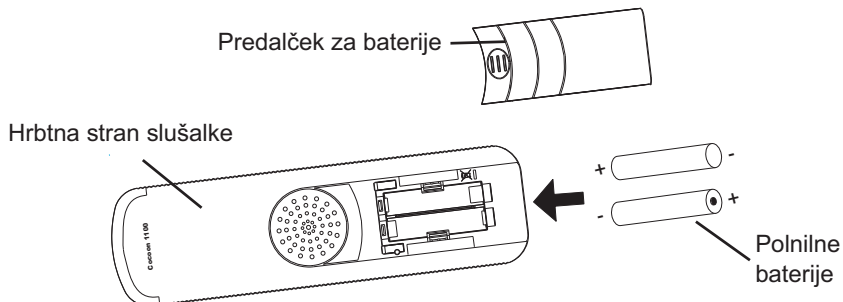

Uporabljajte samo polnilne baterije istega tipa.


Nikoli ne uporabljajte navadnih baterij, ki jih ni mogoče polniti!

6 Predstavitev telefona

6.1 Tipke/lučke


Slušalka

1. Zaslón
2. Desna zaslonska tipka
3. Tipka gor/ponovno klicanje
4. Tipka desno/prekinitvev
5. Tipka odloženo/izklop
6. Alfanumerične tipke
7. Tipka za zaklepanje tipkovnice/#
8. Tipka za premor P
9. Mikrofon
10. Izklop glasnosti zvonjenja *
11. Tipka OK
12. Tipka dol/seznam klicev
13. Tipka dvignjena slušalka/vklop/prostoróčno
14. Tipka levo/za notranje klice INT
15. Leva zaslonska tipka

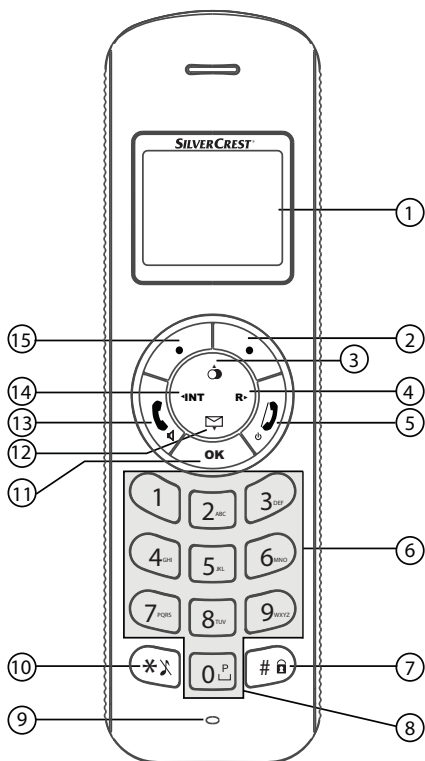

Osnovna enota

16. Indikator polnjenja linije/slušalke (lučka LED)
17. Tipka pozivnika

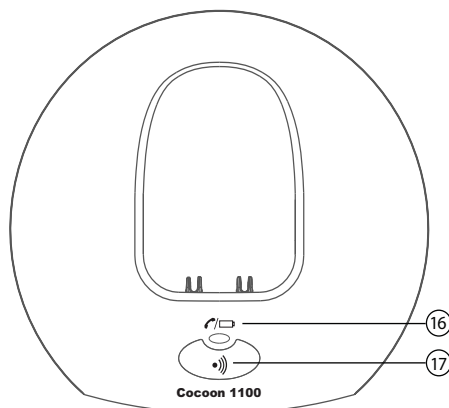

6.2 Zaslón (LCD)

Vrstica za ikono →

Vrstice za besedilo →

Vrstica za meni prikaza/menijske možnosti →








Indikator baterije:

- Baterija je polna.
- Baterija je 25 % prazna.
- Baterija je do polovice izpraznjena (50%).
- Baterija je 75% prazna.
- Baterija je skoraj prazna. Slišali boste opozorilne signale, simbol baterije na zaslonu pa bo utripal.

6.3 Ikone

	Odložena slušalka
	Dvignjena slušalka
	Zvonjenje
	Notranja komunikacija med dvema sluškama
	VKLOPLJEN zvočnik za prostoročno telefoniranje
	Tipkovnica zaklenjena
ABC	Velike črke
abc	Male črke
	Smer možnega premikanja

	Vnosi na seznamu klicev* (ikona miruje)/novi neodgovorjeni klici (ikona utripa)
	Novo glasovno sporočilo
	Zvonjenje slušalke je izklopljeno
	Budilka je nastavljena
	V dosegu (ikona miruje)/izven dosega (ikona utripa)

* Samo ko je za vašo telefonsko linijo aktiviran ID klicatelja.

6.4 Zaslonske tipke

Zaslonske tipke (mehke tipke) se nahajajo neposredno pod zaslonom ② ⑮. Funkcije teh 2 tipk se spreminjajo glede na način delovanja. Dejanska funkcija je prikazana kot ikona ali besedilo neposredno nad obema zaslonskima tipkama. Najpomembnejše so

	Phonebook		Mute
	OK / Confirm		Back
	Menu		Cancel
	Delete		


6.5 Lučka LED osnovne enote




Lučka LED  ⑯ kaže naslednje stanje:

- Ne sveti: slušalka ni na osnovni enoti za polnjenje.
- Sveti: slušalka se polni.
- Počasno utripanje: dvignjena slušalka ali zvonjenje.
- Hitro utripanje: med registracijo.

6.6 Premikanje po meniju


V slušalki je na voljo menijski sistem, ki je enostaven za uporabo. Vsak meni vsebuje seznam možnosti, ki so na razpolago.


Ko je slušalka vklopljena in v stanju pripravljenosti, pritisnite levo zaslonsko tipko  ⑮, da odprete glavni meni.

Pritisnite tipko gor  ③ ali dol  ⑫ za premik na zeleno možnost menija. Nato pritisnite  ②, da izberete dodatne možnosti ali potrdite prikazane nastavitve.



Izhod iz menija ali premik na višjo raven:

Če se želite premakniti na prejšnjo raven menija, pritisnite  (15).



Za preklic in vrnitev v stanje pripravljenosti lahko kadarkoli pritisnete tipko  (5). Če 20 sekund ne pritisnete nobene tipke, slušalka samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

6.7 Pregled menija

Meni	Elementi v podmeniju
Phonebook	
Handset	Ring Tone Ringer Volume Handset Name Keypad Beep Contrast Auto Talk Select Base Language Registration
Base settings	Ring Tone Ringer Volume Dial Mode Recall System PIN
Time	Set Alarm Date and Time Set Time Format
Tools	Appointment Stop Watch

7 Uporaba slušalke

7.1 Vklp/izklop slušalke





- Za vklop slušalke pritisnite tipko za vklop  (13).
- Za izklop slušalke pritisnite in držite tipko za izklop  (5), dokler se slušalka ne izklopi.

7.2 Nastavitev jezika

V telefonu so na voljo različni jeziki zaslona.






Jezik nastavite tako:

- Pritisnite zaslonsko tipko  (15).
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12), dokler ni izbrana možnost »**Handset**«.
- Pritisnite  (2) za potrditev.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12), dokler ni izbrana možnost »**Language**«.
- Pritisnite  (2) za potrditev.
- Na zaslonu se pojavi nabor jezikov.







- Večkrat zaporedoma pritisnite tipko gor ali dol  ③/  ⑫, da izberete želeni jezik.
- Pritisnite  ② za potrditev izbire ali  ⑮ za izhod iz menija brez shranjevanja.

7.3 Klicanje

7.3.1 Zunanji klic

- Pritisnite tipko dvignjena slušalka   ⑬.
- Indikator polnjenja linije/slušalke  (lučka LED) ⑯ na osnovni enoti začne utripati in na zaslonu se prikaže simbol za klic .
- Zaslišali boste klicni ton. Vnesite številko, ki jo želite poklicati.
- Številka se pojavi na zaslonu in je poklicana.
- Po končanem klicu pritisnite tipko odloženo  ⑤ za prekinitev zveze.






7.3.2 Priprava številke

- Vnesite številko, ki jo želite poklicati. Številko lahko popravite s tipko  ⑮.
- Pritisnite tipko dvignjena slušalka   ⑬.
- Indikator polnjenja linije/slušalke  (lučka LED) ⑯ na osnovni enoti začne utripati in na zaslonu se prikaže simbol za klic .
- Telefonska številka se samodejno kliče.
- Po končanem klicu pritisnite tipko odloženo  ⑤ ali položite slušalko nazaj na osnovno enoto.

7.3.3 Ponovno klicanje zadnje klicane številke







- Pritisnite tipko za ponovno klicanje  ③.
- Pritisnite tipko dvignjena slušalka   ⑬. Klicanje zadnje klicane številke se izvede samodejno.

7.3.4 Ponovno klicanje ene od 10-ih zadnjih klicanih števil

- Pritisnite tipko za ponovno klicanje  ③. Številka, ki ste jo nazadnje klicali, se pojavi na zaslonu.
- Pritiskajte tipko za ponovno klicanje  ③ dokler se na zaslonu ne prikaže zelena številka.
- Pritisnite tipko dvignjena slušalka   ⑬.
- Številka, prikazana na zaslonu, se samodejno pokliče.
- Po končanem klicu pritisnite tipko odloženo  ⑤ ali položite slušalko nazaj na osnovno enoto.

7.3.5 Klicanje številke, ki je shranjena v telefonskem imeniku

Telefon ima imenik, v katerega lahko shranite številke z ustreznimi imeni (glejte tudi poglavje "10 Telefonski imenik"). Če želite poklicati številko iz telefonskega imenika:

- Pritisnite zaslonsko tipko  ②. Na zaslonu se pojavi prva številka iz imenika.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  ③/  ⑫ za izbiro telefonske številke, ki jo želite poklicati.
- Pritisnite tipko dvignjena slušalka   ⑬.
- Številka prikazana na zaslonu se samodejno kliče.
- Po končanem klicu pritisnite tipko odloženo  ⑤ ali položite slušalko nazaj na osnovno enoto.

7.4 Sprejemanje klica



Med notranjim oziroma zunanjim klicem začne slušalka zvoniti. Začasno lahko onemogočite zvonjenje slušalke s pritiskom na zaslonsko tipko »**Silent**« (15).

- Vse pripadajoče slušalke bodo zvonile, ko boste prejeli klic.
- Na zaslonu se pojavi simbol za klic «☎».
- Telefonska številka klicatelja se pojavi na zaslonu, če imate storitev identiteta klicatelja (CLIP). Več o tej storitvi lahko izveste pri ponudniku telefonskih storitev. Ime klicatelja se na zaslonu pojavi tudi, če:

- je številka shranjena v telefonskem imeniku skupaj z imenom,
- omrežje pošlje podatke o imenu skupaj s telefonsko številko.



- Pritisnite tipko dvignjena slušalka   (13) za sprejem zunanjega klica.




ALI

- Dvignite slušalko z osnovne enote (če je omogočen samodejni prevzem, glejte poglavje "7.20 Samodejni odgovor").
- Med pogovorom se na zaslonu pojavi simbol , števec klica pa začne teči.
- Če želite po končanem klicu prekiniti zvezo, pritisnite tipko odloženo  (5) ali položite slušalko nazaj na osnovno enoto.



7.5 Možnosti seznama ponovnega klicanja

Ko se pomikate po seznamu ponovnega klicanja, (glejte poglavje "7.3.4 Ponovno klicanje ene od 10-ih zadnjih klicanih števil"), so vam na voljo naslednje možnosti:

Ko se na zaslonu prikaže zelena številka, pritisnite »**Option**« (2) in s tipkami gor ali dol izberite  (3) /  (12) naslednje možnosti:

- »**Save number**«: če želite shraniti številko v telefonski imenik. Pritisnite  (2) za potrditev. Vnesite ime (glejte "10.1 Dodajanje številke in imena v telefonski imenik") in pritisnite »**Save**« (2). Uredite številko in ponovno pritisnite »**Save**« (2). Izberite zeleno melodijo in pritisnite »**Save**« (2) za potrditev.
- »**Delete Call**«: za izbris vnosa s seznama ponovnega klicanja. Pritisnite  (2) za potrditev.
- »**Delete all calls**«: če želite izbrisati vse vnose s seznama ponovnega klicanja. Pritisnite  (2) za potrditev.

7.6 Vklon/izklon funkcije za prostoročno telefoniranje

Ta funkcija vam omogoča telefoniranje brez dvigovanja slušalke. Ko govorite, pritisnite na tipko za prostoročno telefoniranje   (13), da vklopite funkcijo prostoročnega telefoniranja.

Če želite funkcijo izklopiti, znova pritisnite tipko   (13).





Ko kličete v načinu prostoročnega telefoniranja in želite spremeniti glasnost, pritisnite tipko gor ali dol  (3) /  (12).





Če uporabljate funkcijo za prostoročno telefoniranje dalj časa, se bodo baterije hitro izpraznile!


7.7 Opozorilo »Out of range«

Če je slušalka zunaj dosega osnovne enote, se zasliši opozorilni zvok.

- Na zaslonu se prikaže sporočilo »**Searching**« in simbol  začne utripati.
- Premaknite se bližje osnovni enoti.
- Ko se vrnete v območje dosega osnovne enote, se zasliši opozorilni zvok in simbol  preneha utripati.

7.8 Nastavitev glasnosti zvočnika

Med pogovorom za nastavitev glasnosti zvočnika uporabite tipko gor ali dol  (3) /  (12). Izbirate lahko med 5 stopnjami. Tovarniško je telefon nastavljen na stopnjo »3«:

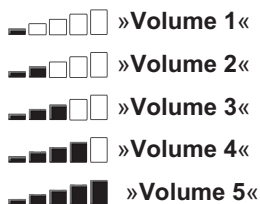

Glasnost med prostoročnim telefoniranjem se nastavi na enak način!


7.9 Indikator trajanja klica na zaslonu

Med zunanjim klicem je trajanje klica prikazano na zaslonu:

Npr. »10:40« za 10 minut in 40 sekund.

Trajanje klica ostane vidno na zaslonu še 2 sekundi po vsakem klicu.

7.10 Izklop mikrofona (nemo)

Za izklop mikrofona med klicem pritisnite zaslonsko tipko  (15). Zdaj vas klicatelj ne more slišati, ko govorite. Za ponovni vklop mikrofona pritisnite zaslonsko tipko »Off« (15).

7.11 Tipka za premor

Če med vnašanjem telefonske številke želite vstaviti premor, pritisnite tipko za premor **P** (8) na zelenem mestu v številki.

Ko kličete oziroma ponovno kličete to številko, telefon samodejno vstavi tudi premor (3 sekunde).




7.12 Iskanje slušalke (odzivnik)

Če ne najdete slušalke, na kratko pritisnite tipko odzivnika  (17) na osnovni enoti.

Slušalka, prijavljena v osnovni enoti, zazvoni, zato jo lažje najdete. Za zaustavitev signala na kratko pritisnite katero koli tipko na kateri koli slušalki.

7.13 Uporaba alfanumerične tipkovnice na slušalki


Za vnos besedila lahko uporabite alfanumerično tipkovnico. Za izbiro črke pritisnite ustrezno alfanumerično tipko (6). Npr. če pritisnete alfanumerično tipko »5«, se prvi znak »j« prikaže na zaslonu. Za izbiro ostalih znakov z iste tipke jo po potrebi znova pritisnite.

Za izbor črke »A« enkrat pritisnete tipko »2«. Če želite enega za drugim izbrati »A« in »B«, najprej enkrat pritisnete na tipko »2«, nato počakajte 2 sekundi, da se kurzor premakne na drug položaj in nato dvakrat pritisnete na tipko »2«, da izberete »B«. Nenamerno lahko znake zbrisete z uporabo tipke za brisanje  (15). Pri tem se izbriše znak pred kurzorjem. Vsi znaki se bodo izbrisali, če pritisnete in 2 sekundi zadržite tipko za brisanje  (15). Kurzor lahko premikate s pritiskom tipke levo ali desno **INT** (14) / **R** (4). Med velikimi in majhnimi črkami lahko preklapljate s pritiskom tipke  (10). V zgornjem levem kotu se bo za male črke prikazal »abc« in za velike »ABC«.

Vnos nabora znakov lahko spremenite iz angleško (ABC) v latinsko (AÁ), grško (ÁÂ) ali rusko (ÁÂ) z držanjem tipke # (7) za 2 sekundi.











7.14 Nastavitev stopnje glasnosti zvonjenja na slušalki

Glasnost zvonjenja za dohodne (notranje in zunanje klice) lahko spreminjate med 6 stopnjami (stopnje »1« do »5« ter »Off«).

Če izberete stopnjo »Off«, se na zaslonu pojavi simbol . Slušalka med dohodnim klicem ne bo zvonila.




Stopnja »5« je najvišja stopnja. Privzeto je telefon nastavljen na stopnjo »3«.

7.14.1 Nastavitev glasnosti zvonjenja za notranje in zunanje klice (0–5)

- Pritisnite zaslonsko tipko  (15).
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12), dokler ni izbrana možnost »Handset«.
- Pritisnite  (2) za potrditev.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12), dokler ni izbrana možnost »Ringer volume«.
- Pritisnite  (2) za potrditev.
- Trenutna glasnost se prikaže in zasliši.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12) za izbiro zelene glasnosti.
- Pritisnite »Save« (2) za potrditev izbire oziroma  (15) za izhod iz menija brez shranjevanja.

- Med zvonjenjem lahko glasnost zvonjenja izključite s pritiskom na zaslonsko tipko »Silent«.










- S trisekundnim pritiskom na tipko  (10) lahko onemogočite zvonjenje slušalke. Na zaslonu se pojavita simbol  in oznaka »Ringer Off«. Če želite ponovno vklopiti zvonjenje, pritisnite tipko  (10) in jo pridržite 3 sekunde.

7.15 Nastavitev melodije zvonjenja na slušalki

Če želite, lahko spremenite melodijo zvonjenja za dohodne klice (notranje in zunanje). Enota ima 18 melodij zvonjenja med katerimi lahko izberete (»1« – »18«). Privzeto je melodija zvonjenja zunanjih klicev nastavljena na »10« in notranjih na »1«.

7.15.1 Nastavitev melodije zvonjenja za notranje in zunanje klice (1 – 18)



- Pritisnite levo zaslonsko tipko  (15).
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12), dokler ni izbrana možnost »Handset«.
- Pritisnite  (2) za potrditev.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12), dokler ni izbrana možnost »Ring Tone«.

- Pritisnite  (2) za potrditev.
- Izberite »**External**« ali »**Internal**« in pritisnite  (2).
- Trenutna melodija se prikaže in zasliši.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12) za izbiro zelene melodije.
- Pritisnite »**Save**« (2) za potrditev izbire oziroma  (15) za izhod iz menija brez shranjevanja.


7.16 Zaklepanje tipkovnice

Tipkovnico lahko zaklenete, da preprečite nenamerne pritiske tipk. Ko je tipkovnica zaklenjena, je nemogoče poklicati telefonsko številko, vseeno pa lahko sprejmete prihajajoče klice.

Za vklop zaklepanja tipkovnice:










- Pritisnite in 3 sekunde zadržite tipko za zaklepanje tipkovnice #  (7).
- Na zaslonu se bo prikazala oznaka »**Keypad locked**« in ikona .

Za izklop zaklepanja tipkovnice:

- Za ponovno odklepanje tipkovnice pritisnite »**Unlock**« (15) in tipko za zaklepanje tipkovnice #  (7).












7.17 Vklop/izklop zvoka tipk

Slušalko lahko nastavite tako, da pri pritisku tipk oddaja zvok.

- Pritisnite levo zaslonsko tipko  (15).
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12), dokler ni izbrana možnost »**Handset**«.
- Pritisnite  (2) za potrditev.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12), dokler ni izbrana možnost »**Keypad Beep**«.
- Pritisnite  (2) za potrditev.
- Izberite
 - »**On**«: vklopi zvok tipk
 - »**Off**«: izklopi zvok tipk
- Pritisnite  (2) za potrditev izbire ali  (15) za izhod iz menija brez shranjevanja.

7.18 Kontrast zaslona



Za spremembo kontrasta zaslona:

- Pritisnite levo zaslonsko tipko  (15).
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12), dokler ni izbrana možnost »**Handset**«.
- Pritisnite  (2) za potrditev.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12), dokler ni izbrana možnost »**Contrast**«.
- Pritisnite  (2) za potrditev.
- S tipko gor ali dol  (3) /  (12) izberite želeni kontrast.
- Pritisnite  (2) za potrditev  izbire oziroma (15) za izhod iz menija.

7.19 Spreminjanje imena slušalke

Spremenite lahko ime slušalke, ki je prikazano na zaslonu v stanju pripravljenosti.

- Pritisnite levo zaslonsko tipko  (15).
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12), dokler ni izbrana možnost »**Handset**«.
- Pritisnite  (2) za potrditev.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12), dokler ni izbrana možnost »**Handset name**«.

- Pritisnite  ② za potrditev.
- Če želite izbrisati črke obstoječega imena, pritisnite  ⑮, nato pa z alfanumerično tipkovnico vnesite pravilno ime.
- Pritisnite »Save« ②, da shranite novo ime slušalke.

7.20 Samodejni odgovor

Če prejmete dohodni klic, ko je slušalka na osnovni enoti, telefon samodejno vzpostavi zvezo, ko dvignete slušalko. To funkcijo lahko vklopite oziroma izklopite.

- Pritisnite levo zaslonsko tipko  ⑮.
- Pritisnite tipko gor ali dol  ③/  ⑫, dokler ni izbrana možnost »Handset«.
- Pritisnite  ② za potrditev.
- Pritisnite tipko gor ali dol  ③/  ⑫, dokler ni izbrana možnost »Autotalk«.
- Pritisnite  ② za potrditev.
- Izberite »On« ali »Off« in pritisnite  ② za potrditev.



8 Ponastavitev na privzete nastavitve (ponastavitev slušalke)

Vse nastavitve slušalke lahko povrnete na tovarniške vrednosti ter izbrišete telefonski imenik, seznam klicev, seznam VIP in vnose na seznamu za ponovno klicanje.

Privzete nastavitve so:

Osnovna izbira:	Samodejna izbira
Zvok tipk:	Vklopljeno
Zunanja melodija:	Melodija 10
Notranja melodija:	Melodija 1
Glasnost zvonjenja:	Glasnost 3
Glasnost slušalk:	Glasnost 3
Prostoročno:	Glasnost 3
LCD kontrast:	6
Časovni format:	24 ur
Ime slušalke:	Slušalka
Telefonski imenik:	Prazen
Seznam klicev:	Prazen
Seznam ponovnega klicanja:	Prazen
Samodejni odgovor:	Izklopljen

Za ponastavitev privzetih nastavitvev:

- Pritisnite tipko R ④ za približno 10 sekund dokler se ne prikaže »Handset reset?«.
- Pritisnite  ② za potrditev oziroma ali  ⑮ za zapustitev menija brez shranjevanja.

9 Nastavitev ure in budilke

9.1 Datum in ura

- Pritisnite levo zaslonsko tipko  ⑮.
- Pritisnite tipko gor ali dol  ③/  ⑫, dokler ni izbrana možnost »Time«.
- Pritisnite  ② za potrditev.
- Pritisnite tipko gor ali dol  ③/  ⑫, dokler ni izbrana možnost »Date and time«.
- Pritisnite  ② za potrditev.

- Vnesite zadnji dve številki letnice in pritisnite »Save« (2) .
- Vnesite mesec in pritisnite »Save« (2) .
- Vnesite dan in pritisnite »Save« (2) .
- Vnesite uro in pritisnite »Save« (2) .
- Vnesite minute in pritisnite »Save« (2) .











Če pride do izpada elektrike, se datum in ura na osnovni enoti izbrišeta.



Če imate na telefonski liniji funkcijo identitete klicatelja (CLIP) in operater pošlje datum in čas, se bo ura pri dohodnem klicu samodejno nastavila.

9.2 Oblika zapisa ure











- Pritisnite levo zaslonsko tipko  (15) .
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12), dokler ni izbrana možnost »Time« .
- Pritisnite  (2) za potrditev.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12), dokler ne bo označena možnost »Set time format« .
- Pritisnite  (2) za potrditev.
- Izberite obliko zapisa časa (12- ali 24-urni) in pritisnite  (2) .

9.3 Uporaba budilke

Ko nastavite datum in uro, lahko slušalko uporabljate za nastavitvev budilke. Za vsako slušalko, ki je prijavljena v osnovni enoti, lahko izberete drugačen zvok. Budilka zazvoni samo v slušalki, v kateri ste jo nastavili, ne pa tudi v osnovni enoti ali morebitnih drugih slušalkah.



Če je budilka nastavljena, se ikona budilke  pojavi na zaslonu v načinu pripravljenosti.

9.3.1 Nastavitev budilke

- Pritisnite levo zaslonsko tipko  (15) .
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12), dokler ni izbrana možnost »Time« .
- Pritisnite  (2) za potrditev.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12), dokler ni izbrana možnost »Set Alarm« .
- Pritisnite  (2) za potrditev.
- S pritiskanjem tipke gor ali dol  (3) /  (12) izberite eno od teh štirih vrst nastavitvev: »Once«, »On Daily«, »Mon to Fri« ali »Off« . Potrdite s tipko  (2) . Če izberete možnost »Once«, »Every Day« ali »Mon to Fri«, se prikaže naslednje:

Time 24 hr :

07:00

Vnesite čas za katerega želite, da vam telefon zazvoni in potrdite s pritiskom na »Save« (2) . Pritiskajte tipko gor ali dol  (3) /  (12) in izberite eno od 18 melodij budilke ter potrdite s pritiskom na »Shrani« (2) .

- Za izklop funkcije budilke izberite »Off« in potrdite z  (2) .




9.3.2 Izklop budilke

- Ko se budilka sproži, pritisnite levo zaslonsko tipko »Stop« (15) za izklop budilke.
- Pritisnite desno zaslonsko tipko »Snooze« (2) za ponovitev funkcije budilke čez 5 minut.






10 Telefonski imenik

V telefonski imenik lahko shranite do 200 telefonskih števil in imen. Vnesete lahko imena, dolga do 16 znakov in največ 24-mestne številke.









10.1 Dodajanje številke in imena v telefonski imenik

- Pritisnite zaslonsko tipko  ②.
- Pritisnite »Option« ②, izberite »New entry« in pritisnite  ② za potrditev.
- Na zaslonu se prikaže »Name«. Vnesite ime z alfanumeričnimi tipkami.
- Pritisnite »Save« ② in vnesite telefonsko številko.
- Pritisnite »Save« ② in izberite melodijo.
- Pritisnite »Save« ② za shranjevanje zapisa v telefonski imenik ali pritisnite  ⑮ za preklic.

10.2 Iskanje številke v telefonskem imeniku

- Pritisnite zaslonsko tipko  ②.
- Z alfanumerično tipkovnico vnesite prvo črko želenega imena.
- Na zaslonu se pojavi prvo ime s seznama, ki se začne na to črko.
- Če želite poiskati druge številke v imeniku, pritisnite tipko gor ali dol  ③/  ⑫.
- Če se zelena številka pojavi na zaslonu, jo pokličete tako, da pritisnete tipko dvignjena slušalka   ⑬.







10.3 Spreminjanje imena ali številke v telefonskem imeniku

- Pritisnite zaslonsko tipko  ②.
- Vnesite prvo črko želenega imena. Na zaslonu se pojavi prvo ime s seznama, ki se začne na to črko. Pritisnite tipko gor ali dol  ③/  ⑫ in poiščite ustrezeni vnos v imeniku.
- Ko se zelena številka pojavi na zaslonu, pritisnite »Option« ②.
- S tipko gor ali dol  ③/  ⑫ izberite »Edit entry«. Pritisnite  ② za potrditev.
- Če želite izbrisati črke obstoječega imena, pritisnite  ⑮, nato pa z alfanumerično tipkovnico vnesite pravilno ime.
- Pritisnite »Save« ②.
- S tipko  ⑮ izbrišite posamezne vnesene številke in nato z alfanumerično tipkovnico vnesite pravilno številko.
- Pritisnite »Save« ② in izberite melodijo.
- Pritisnite »Save« ② za shranjevanje sprememb.






Pritisnite in zadržite  ⑮, da izbrišete vse vnose.









10.4 Brisanje enega ali vseh vnosov v telefonskem imeniku

- Pritisnite desno zaslonsko tipko  ②.
- Z alfanumerično tipkovnico vnesite prvo črko želenega imena ali pritisnite tipko gor ali dol  ③/  ⑫ za brskanje in izbiro vnosa v telefonskem imeniku.
- Ko se zelena številka pojavi na zaslonu, pritisnite »Option« ②.
- S tipko gor ali dol  ③/  ⑫ izberite »Delete entry?«. Pritisnite  ② za potrditev.

ALI

- Izberite možnost »Delete all«, da izbrišete vse vnose, in pritisnite tipko OK **OK** (11) ali  (2).
- Ponovno izberite  (2), da potrdite izbiro ali  (15), da jo prekličete.










10.5 Ogljed imena in številke vnosa v telefonskem imeniku

- Pritisnite desno zaslonsko tipko  (2).
- Z alfanumerično tipkovnico vnesite prvo črko zelenega imena ali pritisnite tipko gor ali dol  (3) /  (12) za brskanje in izbiro vnosa v telefonskem imeniku.
- Pritisnite »Option« (2).
- Pritisnite tipko gor ali dol  (3) /  (12) in izberite »Edit entry« ter pritisnite tipko OK **OK** (11) ali  (2).
- Na zaslonu se prikažejo ime, telefonska številka in melodija izbranega vnosa.
- Za vrnitev na seznam vnosov pritisnite  (15), za klic prikazane številke pa  (13).

10.6 Kopiranje vnosa telefonskega imenika v drugo slušalko








Te funkcije so na voljo samo, če je v osnovni enoti prijavljenih več slušalk.



- Pritisnite desno zaslonsko tipko  (2).
- Z alfanumerično tipkovnico vnesite prvo črko zelenega imena ali pritisnite tipko gor ali dol  (3) /  (12) za brskanje in izbiro vnosa v telefonskem imeniku.
- Pritisnite »Option« (2).
- Pritisnite tipko gor ali dol  (3) /  (12) in izberite »Copy entry« ter pritisnite tipko OK **OK** (11) ali  (2).
- Prikazane so slušalke, ki so na razpolago (vse slušalke, ki so registrirane v osnovni enoti).
- Za izbiro ustrezne slušalke pritisnite tipko levo ali desno **INT** (14) // **R** (4). Pritisnite tipko OK **OK** (11) ali  (2) za potrditev.
- Na zaslonu se prikaže »Copying to handset x«.
- Na zaslonu ciljne slušalke se prikaže »Receive phonebook record?«.
- Na ciljni slušalki pritisnite  (2) za potrditev ali  (15) za preklic.

10.7 Kopiranje vseh vnosov telefonskega imenika v drugo slušalko










S kopiranjem vseh vnosov iz osnovne enote v slušalko boste izbrisali vse obstoječe zapise na ciljni slušalki.

- Pritisnite desno zaslonsko tipko  (2).
- Pritisnite »Option« (2).
- Pritisnite tipko gor ali dol  (3) /  (12) in izberite »Copy all« ter pritisnite tipko OK **OK** (11) ali  (2).
- Prikazane so slušalke, ki so na razpolago (vse slušalke, ki so registrirane v osnovni enoti).
- Za izbiro ustrezne slušalke pritisnite tipko levo ali desno **INT** (14) // **R** (4). Pritisnite tipko OK **OK** (11) ali  (2) za potrditev.
- Na zaslonu se prikaže »Copying to handset x«.

- Na zaslonu ciljne slušalke se prikaže »**Replace All Phonebook Record?**«.
- Na ciljni slušalki pritisnite  ② za potrditev ali  ⑮ za preklc.











10.8 Dodajanje vseh vnosov v telefonskem imeniku v imenik druge slušalke

- Pritisnite desno zaslonsko tipko  ②.
- Pritisnite »**Option**« ②.
- Pritisnite tipko gor ali dol  ③/  ⑫ in izberite »**Copy append**« ter pritisnite tipko OK **OK** ⑪ ali  ②.
- Prikazane so slušalke, ki so na razpolago (vse slušalke, ki so registrirane v osnovni enoti).
- Za izbiro ustrezne slušalke pritisnite tipko levo ali desno **INT** ⑭// **R** ④. Pritisnite tipko OK **OK** ⑪ ali  ② za potrditev.
- 'Na zaslonu se prikaže »**Copying to handset x**«.
- Na zaslonu ciljne slušalke se prikaže »**Receive phonebook record?**«.
- Na ciljni slušalki pritisnite  ② za potrditev ali  ⑮ za preklc.











11 Uporaba osnovne enote

11.1 Nastavitev melodije in glasnosti zvonjenja osnovne enote

11.1.1 Nastavitev melodije osnovne enote





- Pritisnite levo zaslonsko tipko  ⑮.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  ③/  ⑫, dokler ni izbrana možnost »**Base settings**«.
- Pritisnite  ② za potrditev.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  ③/  ⑫, dokler ni izbrana možnost »**Ring Tone**«.
- Pritisnite  ② za potrditev.
- Trenutna melodija se prikaže in zasliši.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  ③/  ⑫ za izbiro zelene melodije (1–9).
- Pritisnite »**Shrani**« ② za potrditev izbire oziroma  ⑮ za izhod iz menija.

11.1.2 Nastavitev glasnosti zvonjenja osnovne enote

- Pritisnite levo zaslonsko tipko  ⑮.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  ③/  ⑫, dokler ni izbrana možnost »**Base settings**«.
- Pritisnite  ② za potrditev.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  ③/  ⑫, dokler ni izbrana možnost »**Ringer volume**«.
- Pritisnite  ② za potrditev.
- Trenutna glasnost se prikaže in zasliši.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  ③/  ⑫ za izbiro zelene glasnosti (0–5).
- Pritisnite »**Shrani**« ② za potrditev izbire oziroma  ⑮ za izhod iz menija.

11.2 Tipka R (kratka prekinitev)

S tipko za kratko prekinitev **R** ④ lahko uporabljate določene storitve na vaši zunanji liniji, kot je »call waiting« (če vaša telefonska družba omogoča to storitev); oziroma za prenos klica, če uporabljate telefonsko izmenjavo (PABX). Tipka **R** se uporablja za kratko prekinitev telefonske linije. Čas prekinitve lahko nastavite na 100 ms ali 300 ms:

- Pritisnite levo zaslonsko tipko  ⑮.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  ③/  ⑫, dokler ni izbrana možnost »**Base Settings**«.
- Pritisnite  ② za potrditev.

- Pritisčajte tipko gor ali dol (3) / (12), dokler ni izbrana možnost »Recall«.
- Pritisnite (2) za potrditev.
- S pritiskanjem tipke gor ali dol (3) / (12) izberite želeno trajanje prekinitve:
 - »Long« = 300 ms
 - »Short« = 100 ms
- Pritisnite »Shrani« (2) za potrditev izbire oziroma (15) za izhod iz menija.

11.3 Spreminjanje kode PIN (sistemska koda PIN)

Nekatere funkcije so na voljo samo, če poznate kodo PIN osnovne enote.

Koda PIN je sestavljena iz 4 znakov. Privzeto je koda PIN nastavljena na »0000«. Če boste želeli spremeniti kodo PIN in nastaviti svojo skrivno kodo, naredite naslednje:

- Pritisnite levo zaslonsko tipko (15).
- Pritisčajte tipko gor ali dol (3) / (12), dokler ni izbrana možnost »Base Settings«.
- Pritisnite (2) za potrditev.
- Pritisčajte tipko gor ali dol (3) / (12), dokler ni izbrana možnost »System PIN«.
- Pritisnite (2) in vnesite staro kodo PIN.
- Pritisnite (2). Če je vnesena napačna koda PIN, se prikaže napis »Incorrect PIN«. Če ste vnesli pravilno kodo PIN, vas bo telefon pozval, da vnesete nov PIN. Vnesite novo sistemsko kodo PIN in pritisnite (2).
- Ponovno vnesite novo kodo PIN, da jo potrdite, in pritisnite (2).

11.4 Nastavitev načina klicanja

Obstajata dva načina klicanja, ki ju lahko uporabite na telefonski liniji:

- DTMF/Tonsko klicanje (najbolj pogosto)
- Pulzno klicanje (za starejše namestitve)

Sprememba načina klicanja:






- Pritisnite levo zaslonsko tipko (15).
- Pritisčajte tipko gor ali dol (3) / (12), dokler ni izbrana možnost »Base Settings«.
- Pritisnite (2) za potrditev.
- Pritisčajte tipko gor ali dol (3) / (12), dokler ni izbrana možnost »Dial Mode«.
- Pritisnite (2) in izberite način klicanja s tipko gor ali dol (3) / (12) in pritisnite »Save« (2) za potrditev.

12 Orodja



12.1 Sestanek

Nastavite lahko 5 sestankov ali opomnikov, katerim lahko dodate ime in alarm po datumu in času.








- Pritisnite levo zaslonsko tipko (15).
- Pritisčajte tipko gor ali dol (3) / (12) dokler ni izbrana možnost »Tools«; nato pritisnite tipko OK **OK** (11) ali (2) za potrditev.
- »Appointment« je izbran. Pritisnite (2) za potrditev.
- Pritisnite tipko gor ali dol (3) / (12), da izberete enega od 5 sestankov in pritisnite tipko OK **OK** (11) ali (2).

- Pritisčajte tipko gor ali dol  ③ /  ⑫ dokler:
 - ni izbrana možnost »Edit«. Pritisnite tipko OK **OK** ⑪ ali  ②, da spremenite sestanek.
 - Uredite ime sestanka in pritisnite »Save« ②.
 - Uredite datum sestanka in pritisnite »Save« ②.
 - Vnesite čas in pritisnite »Save« ②.
 - Pritisnite tipko gor ali dol  ③ /  ⑫ za izbiro zelene melodije budilke in pritisnite »Shrani« ② za potrditev.

ALI

- ni izbrana možnost »Delete« za brisanje sestanka. Pritisnite  ② za potrditev ali  ⑮ za preklc.

12.2 Štoparica

- Pritisnite levo zaslonsko tipko  ⑮.
- Pritisčajte tipko gor ali dol  ③ /  ⑫ dokler ni izbrana možnost »Tools«; nato pritisnite tipko OK **OK** ⑪ ali  ② za potrditev.
- Pritisčajte tipko gor ali dol  ③ /  ⑫, dokler ni izbrana možnost »Stop Watch«.
- Pritisnite tipko OK **OK** ⑪ ali  ② za potrditev.
- Pritisnite »Start« ② za vklop štoparice. Pritisnite »Stop« ⑮ za zaustavitev štoparice. Za ponovni zagon štoparice ponovno pritisnite »Start« ⑮. Pritisnite »Reset« ② za ponastavitev števca na 00:00.

13 Dodatne slušalke in osnovne enote



Z eno osnovno enoto lahko uporabljate največ 5 slušalk. Vsako slušalko lahko prijavite za uporabo v največ 4 osnovnih enotah, pri čemer uporabnik sam izbere, katero želi uporabiti. Privzeto je slušalka 1 registrirana v osnovni enoti 1.












13.1 Dodajanje nove slušalke




To je potrebno samo, če ste prekinili prijavo slušalke oziroma, če ste kupili novo

Način nizke stopnje sevanja je samodejno onemogočen, ko prijavite dodatno slušalko (glejte poglavje "4 Način ECO (nizka stopnja sevanja)").

Pritisnite tipko odzivnika  ⑰ na osnovni enoti in jo pridržite 10 sekund, dokler ne začne indikator linije/slušalke  ⑱ na osnovni enoti hitro utripati. Podstavek bo 3 minute ostal v načinu za prijavo. Za prijavo slušalke naredite naslednje:

- Pritisnite levo zaslonsko tipko  ⑮.
- Pritisčajte tipko gor ali dol  ③ /  ⑫, dokler ni izbrana možnost »Handset«.
- Pritisnite  ② za potrditev.
- Pritisčajte tipko gor ali dol  ③ /  ⑫, dokler ni izbrana možnost »Registration«.
- Pritisnite  ② za potrditev.
- Izberite »Register« in pritisnite  ②.
- Izberite osnovno enoto (»1«-»4«) s tipko gor ali dol  ③ /  ⑫ in pritisnite  ②.

- Vnesite sistemsko kodo PIN (osnovna koda PIN; privzeto = »0000«) in pritisnite  ②.
- Slušalka poišče osnovo enoto in se vanjo prijavi. Po uspešno opravljeni registraciji se bo prikazal zaslon stanja pripravljenosti in na njem bo prikazano ime slušalke in številka.












Vsako slušalko lahko prijavite za uporabo v 4 različnih osnovnih enotah DECT. Vsaki osnovni enoti se pripiše številka od »1« do »4« v slušalki. Ko prijavite novo slušalko, ji lahko določite številko osnovne enote. Najbolje je uporabiti »1«.

13.2 Odstranitev slušalke

Če želite, lahko slušalko odjavite iz osnovne enote. To naredite, če je slušalka poškodovana in jo je potrebno zamenjati.



Če želite, lahko odjavite drugo slušalko in ne tisto, s katero izvajate postopek za odstranitev.

- Pritisnite levo zaslonsko tipko  ⑮.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  ③/  ⑫, dokler ni izbrana možnost »Handset«.
- Pritisnite  ② za potrditev.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  ③/  ⑫, dokler ni izbrana možnost »Registration«.
- Pritisnite  ② za potrditev.
- Izberite »De-register« in pritisnite  ②.
- Vnesite sistemsko kodo PIN (osnovna koda PIN; privzeto = »0000«) in pritisnite  ②.
- Z numeričnimi številkami izberite slušalko, ki jo želite odstraniti (»1«–»5«).
- Pritisnite tipko OK **OK** ⑪ za odstranitev.

13.3 Izbira osnovne enote

Če je slušalka prijavljena v več osnovnih enot (največ 4), morate izbrati eno izmed njih, ker slušalka lahko naenkrat komunicira samo z eno enoto. Na voljo sta dve možnosti:

13.3.1 Samodejna izbira

Če nastavite slušalko na »automatic selection«, bo slušalka samodejno zbrala najbližjo osnovno enoto v stanju pripravljenosti:












- Pritisnite levo zaslonsko tipko  ⑮.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  ③/  ⑫, dokler ni izbrana možnost »Handset«.
- Pritisnite  ② za potrditev.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  ③/  ⑫, dokler ni izbrana možnost »Select Base«.
- Pritisnite  ② za potrditev.
- Izberite »Auto« in pritisnite  ② za potrditev.



Ko ste vklopili samodejno izbiro osnovne enote in je slušalka izven dometa trenutne osnovne enote, bo slušalka iskala samo najmočnejše osnovne enote v stanju pripravljenosti (ne med komunikacijo).

13.3.2 Ročna izbira

Če nastavite slušalko na »manual selection«, bo slušalka izbrala samo osnovno enoto, ki ste jo nastavili.

- Pritisnite levo zaslonsko tipko  (15).
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3)/  (12), dokler ni izbrana možnost »**Handset**«.
- Pritisnite  (2) za potrditev.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  (3)/  (12), dokler ni izbrana možnost »**Select Base**«.
- Pritisnite  (2) za potrditev.
- Izberite »**Manual**« in pritisnite  (2) za potrditev.
- S tipko gor ali dol  (3)/  (12) izberite ustrezno osnovno enoto in pritisnite  (2).




Pozor: Preden lahko izberete določeno osnovno enoto, mora biti slušalka prijavljena v njej.

13.4 Uporaba več slušalk



Te funkcije so na voljo samo, če je v osnovni enoti prijavljenih več slušalk.



13.4.1 Klicanje druge slušalke

- Pritisnite tipko **INT** (14).
- Na zaslonu se pojavi »**Internal**_«.
- Vnesite številko slušalke, ki jo želite poklicati.
- Po končanem klicu pritisnite tipko odloženo  (5), da prekinete zvezo.

13.4.2 Prejem notranjega klica




- Na zaslonu se pojavi ikona za notranji klic  in številka slušalke, s katere klic prihaja.
- Pritisnite tipko dvignjena slušalka  (13) za sprejem notranjega klica.

ALI


- Dvignite slušalko z osnovne enote (če je omogočen samodejni prevzem, glejte poglavje "7.20 Samodejni odgovor")
- Med klicem sta na zaslonu prikazana številka slušalke klicatelja in simbol .
- Po končanem klicu pritisnite tipko odloženo  (5), da prekinete zvezo.

13.4.3 Sprejemanje zunanjega klica, medtem ko poteka interni klic

Če med trajanjem notranjega klica prejmete zunanji klic, se v obeh slušalkah, prek katerih poteka notranji klic, zasliši zvok za čakanje (dvojni pisk).

- Pritisnite tipko odloženo  (5) za končanje notranjega klica.
- Pritisnite tipko dvignjena slušalka  (13) za sprejem zunanjega klica.
- Po končanem klicu pritisnite tipko odloženo  (5), da prekinete zvezo.

13.4.4 Preusmeritev klica na drugo slušalko

- Na zvezi imate zunanjega klicatelja.
- Pritisnite tipko **INT** (14). Na zaslonu se pojavi »**Internal**_«.
- Vnesite številko slušalke, v katero želite preusmeriti klic.
- Če odgovori klicana slušalka, lahko steče notranji pogovor. Pritisnite tipko odloženo  (5) in zunanji klic bo preusmerjen.

- Če se na klicano slušalko nihče ne javi, pritisnite zaslonsko tipko »End« (15), da znova govorite z zunanjim klicateljem.

13.4.5 Konferenčni klic (dve notranji slušalki in en zunanji klicatelj)

Če želite, se lahko hkrati pogovarjate z enim notranjim in enim zunanjim klicateljem.

- Ko govorite z zunanjim klicateljem, pritisnite tipko **INT** (14). Zunanja linija se postavi na čakanje.
- Vnesite številko slušalke, ki jo želite vključiti v pogovor. Med notranjo in zunanjo linijo lahko spreminjate s pritiskom tipke **INT** (14).
- Ko je na klicano slušalko odgovorjeno, pritisnite zaslonsko tipko »Conf.« (2).
- Sedaj ste povezani z zunanjim in notranjim klicateljem in se lahko sočasno pogovarjate z obema (konferenčni klic).






Če kateri od klicateljev prekine zvezo, se povezava med preostalima dvema ohrani.

14 ID/CLIP klicatelja




To storitev lahko uporabljate samo, če imate naročeno funkcijo ID/CLIP klicatelja. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika telefonskih storitev.

Ko prejmete klic, se na zaslonu slušalke prikaže telefonska številka klicatelja, datum in ura. Če je ime shranjeno v telefonskem imeniku, se prikaže ime iz imenika!



Telefon lahko shrani do 30 klicev v seznamu klicev, ki si ga lahko kasneje pregledate. Ko je pomnilnik poln, novi klici samodejno nadomestijo najstarejše klice v pomnilniku. Ikona  na zaslonu utripa, če na seznamu klicev obstajajo novi neodgovorjeni klici. Na sredini zaslona, poleg ikone , lahko vidite število novih sporočil. Če je seznam klicev prazen in pritisnete tipko seznam klicev  (12), bo prikazana možnost »Call list empty«.

Če želite, si lahko ogledate informacije o dohodnih klicih:





- Pritisnite tipko seznam klicev  (12). Ime klicatelja (če ga je poslalo omrežje ali je shranjeno v pomnilniku telefonskega imenika) se prikaže v prvi vrstici. Telefonska številka klicatelja je prikazana v drugi vrstici, datum in ura pa v tretji. V četrti vrstici je prikazano naslednje:
 - »New«: Neprebran ali neodgovorjen klic
 - »Old«: Prebran oziroma odgovorjen klic

14.1 Seznam klicev










Prejeti klici se shranijo v seznam klicev (največ 30 številok).

- Na kratko pritisnite tipko seznam klicev  (12) za ogled nedavnih klicev.
- Na zaslonu se pojavi telefonska številka in ime zadnjega klicatelja. Če ime ni na voljo, se v prvi vrstici pokaže »Withheld«.
- Telefon zabeleži tudi datum in čas prejema posameznega klica.
- Pritisnite tipko seznam klicev  (12) za brskanje po drugih številkah iz seznama.























- Če 20 sekund ne pritisnete tipke gor ali dol  /  , se telefon vrne v stanje pripravljenosti.
- ID klicatelja ni na voljo, medtem ko ste na vezi s klicateljem in pride do drugega dohodnega klica.

14.2 Klicanje številke s seznama klicev














- Pritisnite tipko seznam klicev   za prikaz seznama klicev.
- Pritisnite tipko gor ali dol / /   za izbiro zelene številke.
- Ko se številka, ki jo iščete, prikaže na zaslonu, pritisnite tipko dvignjena slušalka   , da jo pokličete.

14.3 Shranjevanje številke s seznama klicev v telefonski imenik










- Pritisnite tipko seznam klicev   za prikaz seznama klicev.
- Pritisnite tipko gor ali dol / /   za izbiro zelene številke.
- Pritisnite »Option« .
- Pritiskajte tipko gor ali dol  /  , dokler ni izbrana možnost »Save Number«.
- Pritisnite   za potrditev.
- Prikazana je možnost »Name«. Uporabite alfanumerične tipke za dodajanje imena. Če je ime bilo poslano po omrežju, ga lahko uredite pred shranjevanjem. Pritisnite »Save«  za potrditev.
- Telefonska številka je prikazana. Po potrebi uredite številko in ponovno pritisnite »Save« , da jo shranite v telefonski imenik.
- Pritiskajte tipko gor ali dol  /   za izbiro zelene melodije.
- Pritisnite »Save« .
- Telefon se vrne na seznam klicev.

14.4 Brisanje števil s seznama klicev

14.4.1 Brisanje ene številke

- Pritisnite tipko seznam klicev   za prikaz seznama klicev.
- Pritisnite tipko gor ali dol / /   za izbiro zelene številke.
- Pritisnite »Option« .
- Pritiskajte tipko gor ali dol  /  , dokler ni izbrana možnost »Delete call«.
- Pritisnite   za potrditev.
- Klic se izbriše, na zaslonu pa se pojavi naslednji klic.

14.4.2 Brisanje vseh števil

- Pritisnite tipko seznam klicev   za prikaz seznama klicev.
- Pritisnite »Option« .
- Pritiskajte tipko gor ali dol  /  , dokler ni izbrana možnost »Delete all calls«.
- Pritisnite   za potrditev.
- Izbrišejo se vsi klici.



Izbrišejo se le stari klici. Novi, tj. neprebrani ali neodgovorjeni klici, se ne izbrišejo.

15 Indikator glasovnih sporočil

Ta funkcija deluje samo, če je omogočena storitev glasovnih ali telefonskih sporočil oziroma če omrežje pošlje te podatke skupaj s podatki o identiteti (ID/CLIP) klicatelja.

Ko prejmete novo sporočilo v sistemu za glasovna sporočila, se na zaslonu pojavi ikona ☒.

Ko poročila poslušate, ikona ☒ izgine.

16 Odpravljanje težav

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Prazen zaslon; zaslon je temen	Napačno vstavljene baterije	Preverite položaj baterij
	Baterije so prazne	Ponovno napolnite baterije
	Slušalka izklopljena	VKLOPITE slušalko
Ni tona	Telefonski kabel ni dobro priključen ali pa je okvarjen	Preverite povezavo telefonskega kabla
	Linija je zasedena z drugo slušalko	Počakajte, da se zveza na drugi slušalki konča
Ikona ☒ utripa	Slušalka je zunaj dosega	Približajte slušalko osnovni enoti
	Osnovna enota je brez električnega napajanja	Preverite napajalne kable osnovne enote
	Slušalka ni registrirana v osnovni enoti	Registrirajte slušalko v osnovno enoto
Osnovna enota ali slušalka ne zvonit	Zvonjenje je izklopljeno ali nastavljeno na zelo nizko glasnost	Nastavite glasnost zvonjenja
Ton je dober, vendar ne vzpostavi povezave	Način klicanja je napačen	Nastavite način klicanja (pulzno/tonsko)
Ni možno prenesti klica na PABX	Čas utripanja je prekratek	Spremenite čas utripanja
Telefon se ne odziva na pritiskanje tipk	Napaka pri uporabi	Odstranite baterije vsaj za 1 minuto ter jih ponovno vstavite

17 Tehnične značilnosti

Standard:	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) GAP (Generic Access Profile)
Frekvenčni obseg:	od 1880 do 1900 MHz
Število kanalov:	120 dvojnih kanalov
Modulacija:	GFSK
Kodiranje govora:	32 kbit/s
Moč emisije:	10 mW (povprečna moč na kanal)
Domet:	300 m na prostem/največ 50 m v hiši
Osnovno električno napajanje: enosmernega toka/200 mA	Vhod: 230 V izmeničnega toka/50 Hz – Izhod: 6 V
Baterije slušalk:	2 polnilni bateriji AAA, NiMh 600 mAh
Delovanje slušalke v stanju pripravljenosti:	100 ur v stanju pripravljenosti
Delovanje slušalke med pogovorom:	10 ur
Čas polnjenja:	6–8 ur
Način klicanja	Tonsko/pulzno
Normalni pogoji uporabe:	od +5 °C do +45 °C
Trajanje kratke prekinitve:	100 ms ali 300 ms
Mere: (Višina x širina x globina)	Osnovna enota: 89 mm x 127 mm X 86 mm Slušalka: 154 mm x 44 mm x 22 mm Zaslona: 24 mm x 29 mm
Teža:	Osnovna enota z napajalnim kablom: 244 g Slušalka z 2 baterijama: 100 g
Največja moč:	Osnovna enota s slušalko: 2,7 W

18 Garancija

18.1 Garancijska doba

Garancija za napravo velja 36 mesecev. Garancijska doba začne teči z dnevom nakupa nove naprave. V garanciji niso zajete običajne baterije ali polnilne baterije (AA/AAA).

Obraba in okvare, ki nimajo bistvenega vpliva na delovanje in vrednost opreme, niso vključene v garancijo.

Garancija se uveljavlja s predložitvijo originalnega računa ali njegove kopije, ki mora vsebovati datum nakupa in model naprave.

18.2 Uveljavljanje garancije

Okvarjeno napravo je treba skupaj z veljavnim potrdilom o nakupu in izpolnjeno servisno kartico poslati pooblaščenemu servisnemu centru.

Če do okvar pride znotraj garancijske dobe, servisni center brezplačno popravi okvare, nastale zaradi materialnih ali proizvodnih napak tako, da popravi oziroma zamenja pokvarjeno enoto ali dele pokvarjene enote. V primeru zamenjave se barva in model lahko razlikujeta od prvotno kupljene enote.

Garancijska doba začne teči na dan prvotnega nakupa naprave. Zamenjava ali popravilo naprave v servisnem centru ni razlog za podaljšanje garancijske dobe.

18.3 Izvzetja iz garancije

Garancija ne krije poškodb ali napak, do katerih je prišlo zaradi neprimerne ravnanja ali uporabe, ter poškodb, ki so posledica uporabe neoriginalnih delov ali dodatkov.

Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi zunanjih dejavnikov, kot so strela, voda in ogenj, ter poškodb, do katerih pride med prevozom.

Garancija ne velja, če je serijska številka na napravi poškodovana, odstranjena ali nečitljiva. Garancijski zahtevek ne bo upoštevan, če je enoto popraviljal, predeloval ali spreminjal kupec ali kaka tretja oseba.

Ta naprava se lahko uporablja samo s polnilnimi baterijami. Če želite zamenjati originalne priložene baterije, preverite, ali so baterije, ki jih želite uporabiti, primerne in polnilne.

Alkalnih baterij v NOBENEM primeru ne smete uporabiti v slušalkah.

Če uporabljate alkalne baterije in položite slušalko na osnovno enoto, se baterije pregrejejo in lahko eksplodirajo. Vsake povzročene škode proizvajalec morda ne bo mogel popraviti in tako povzročene škode na napravi garancija ne vključuje. Vsako popravilo boste morali kriti sami.

19 Naslov servisa in podpora

Glejte priloženi list (naslov servisa in podporne številke) ali obiščite spletno mesto www.ucom.be.

20 Izjava o skladnosti in proizvajalec

Topcom Europe Nv.

Grauwmeer 17

3001 Heverlee

Belgija

DECLARATION OF CONFORMITY

We manufacturer, Topcom Europe Nv, Grauwmeer 17 , 3001 Heverlee , Belgium, declare that our product :

Type: Wireless Telephone Device (DECT)

Model: Cocoon 1100 & Cocoon 1100 Twin

Class of equipment: Class 1

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC and carries the CE mark accordingly.

Supplementary information:

The product complies with the requirements of:

- EN 60950-1 : 2006
- EN 301489-01 V1.6.1 : 2002
- EN 301489-06 V1.2.1 : 2002
- EN 301406 V1.5.1 : 2003
- EN 50360 :2001
- EN 50385:2002

Date: 2/9/2009

Place: Heverlee , Belgium

Name: Verheyden Geert

Function: Technical Director

Signature:



European contact: Topcom Europe Nv, R&D department, Research Park, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgium. Tel : +32 16 398920 , Fax : +32 16 398939

SERVISNA POVRATNA KARTICA

Prosimo izpolnite kartico z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI in jo pripnite izdelku, ko ga vračate za servis.

Podatki o kupcu

Ime:

Priimek:

Ulica:

Št.: Predal:

Kraj: Poštna številka:

Država:

Tel.:

E-pošta:

Podatki o izdelku

Ime modela:

Serijska št.:

Datum nakupa: - - (DD/MM/LLLL)

Opis okvare: _____

(Za veljanost garancije morate priložiti originalen račun)

Podatki o izdelku

Ime modela:

Serijska št.:

Datum nakupa: - - (DD/MM/LLLL)

Opis okvare: _____

(Prosimo shranite ta dukent za prihodnjo referenco)

SILVERCREST®

Cocoon 1100