






COCOON 510

BEZDRÁTOVÝ TELEFON



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

V.1.1





ÚVOD


Děkujeme Vám za to, že jste si zakoupili nový bezdrátový digitální telefon.

Účel použití:

Tento výrobek je určen pro připojení k analogové telefonní lince ve vnitřním prostředí. Získali jste Cocoon 510, což je produkt vyrobený podle technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Technologii DECT charakterizuje vysoký stupeň zabezpečení proti odposlechu a vysoce kvalitní digitální přenos. Tento telefon byl navržen pro širokou škálu aplikací. Lze jej například používat v síti základních jednotek a mikrotelefonů, tvořící telefonní systém, který umožňuje:

- Provoz až 2 mikrotelefonů na jedné základní jednotce.
- Vnitřní spojení (interkom) mezi 2 mikrotelefony.
- Provoz mikrotelefonu až na 4 základních jednotkách.

Služby Caller ID (identifikace volajícího) a SMS (zasílání krátkých textových zpráv) zajišťuje poskytovatel síťových služeb, jsou-li dostupné. Po předplacení služby Caller ID bude tento telefon zobrazovat telefonní číslo volajícího.



!! Důležité upozornění !!

Abyste mohli používat službu "identifikace volajícího" (zobrazení volajícího), musíte si ji na své telefonní lince aktivovat. K aktivaci této funkce bývá zapotřebí její samostatné předplacení u poskytovatele telefonních služeb. Pokud na své telefonní lince funkci identifikace volajícího nemáte, NEBUDOU se telefonní čísla příchozích hovorů na displeji vašeho telefonu zobrazovat.

Možnost úpravy vlastností popsanych v této příručce je vyhrazena.






1.	BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	5
2.	ČIŠTĚNÍ	6
3.	POKYNY PRO LIKVIDACI	6
4.	NEŽ ZAČNETE TELEFON POUŽÍVAT	7
4.1	MIKROTELEFON/ZÁKLADNÍ JEDNOTKA COCOON 510	7
4.2	DISPLEJ - IKONY	8
4.3	KONTROLKA (LED DIODA) MIKROTELEFONU	9
5.	PŘISLUŠENSTVÍ	9
6.	NASTAVENÍ	9
6.1	PŘIPOJENÍ	9
6.2	DOBÍJECÍ BATERIE	10
7.	POUŽITÍ TELEFONU	10
7.1.	VOLBA JAZYKA PRO MENU	10
7.2.	ZAP/VYP MIKROTELEFONU	11
7.3.	PŘÍCHOZÍ HOVOR	11
7.4.	VNĚJŠÍ VOLÁNÍ	11
7.5.	VNITŘNÍ VOLÁNÍ	11
7.6.	REŽIM HANDSFREE	11
7.7.	PŘESMĚROVÁNÍ VNITŘNÍHO VOLÁNÍ	11
7.8.	ZOBRAZENÍ DÉLKY HOVORU	12
7.9.	ZTLUMENÍ MIKROTELEFONU	12
7.10.	TLAČÍTKO PAUZA	12
7.11.	IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO	12
7.12.	PAMĚŤ PRO OPĚTOVNÉ VYTOČENÍ POSLEDNÍCH VOLANÝCH ČÍSEL	13
7.13.	VOLÁNÍ S POUŽITÍM TELEFONNÍHO SEZNAMU	13
7.14.	POUŽITÍ ALFANUMERICKÉ KLÁVESNICE	14
7.15.	POUŽITÍ MENU	14
8.	PŘÍPŮSOBNÍ POTŘEBÁM UŽIVATELE	15
8.1.	HLASITOST REPRODUKTORU BĚHEM VOLÁNÍ	15
8.2.	NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ	15
8.3.	VOLBA VYZVÁNĚCÍ MELODIE	15
8.4.	AKTIVACE / DEAKTIVACE PÍPÁNÍ	16
8.5.	NÁZEV MIKROTELEFONU	17
8.6.	ZMĚNA PIN KÓDU	17
8.7.	NASTAVENÍ REŽIMU VYTÁČENÍ	17
8.8.	DOBA TRVÁNÍ FLASH	18
8.9.	AUTOMATICKÉ PŘIJETÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU	18
8.10.	RESET	18
8.11.	ZÁMEK KLÁVESNICE	18
9.	FUNKCE PRO POKROČILÉ	19
9.1.	TELEFONNÍ SEZNAM	19
9.2.	VYHLEDÁNÍ MIKROTELEFONU ZE ZÁKLADNÍ JEDNOTKY	20
10.	SPRÁVA NĚKOLIKA MIKROTELEFONŮ	20
10.1.	NASTAVENÍ DALŠÍHO MIKROTELEFONU	20
10.2.	ODEBRÁNÍ MIKROTELEFONU	21



Cocoon 510



10.3.	VOLBA MIKROTELEFONU NA JINÉ ZÁKLADNÍ JEDNOTCE	21
10.4.	VOLBA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY	22
11.	HLEDÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	23
12.	ZÁRUKA	24
12.1.	ZÁRUČNÍ DOBA	24
12.2.	UPLATNĚNÍ ZÁRUKY	24
12.3.	VÝJIMKY ZE ZÁRUKY	24
13.	TECHNICKÉ ÚDAJE	25
14.	SERVISNÍ ADRESA A PODPORA	25
15.	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A VÝROBCE	25



1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při použití elektrického zařízení je třeba postupovat vždy v souladu s následujícími bezpečnostními upozorněními.

Přečtěte si prosím pečlivě následující informace týkající se bezpečnosti a správného použití. Seznamte se se všemi funkcemi zařízení. Tyto bezpečnostní pokyny si uschovejte a v případě potřeby je předejte třetí straně.

Elektrická bezpečnost a ochrana:

- Neprovozujte zařízení, je-li poškozená síťová zástrčka, kabel nebo samotné zařízení.
- Pokud jste zařízení upustili na zem, musí jej před jeho dalším použitím zkontrolovat odborník na elektrotechniku.
- V zařízení je přítomné nebezpečné napětí. Nikdy nesnímejte kryt zařízení a nevsunujte žádné předměty do větracích otvorů.
- Nedovolte, aby do zařízení vnikla kapalina. V případě nouze vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Zástrčku vytáhněte ze zásuvky také pokud se během použití zařízení vyskytne závada nebo před jeho čištěním.
- Nedotýkejte se ostrými nebo kovovými předměty dobíječky ani kontaktů zástrčky.
- Úpravy nebo opravy zařízení neprovádějte nikdy sami. Opravy zařízení nebo síťového kabelu smí provádět pouze specializované servisní středisko. Neodborné opravy představují pro uživatele závažné nebezpečí.
- Děti často podceňují nebezpečí související s elektrickými zařízeními. Proto nesmíte děti nikdy nechávat v blízkosti elektrického zařízení bez dozoru.
- Zařízení není určeno pro použití ve vlhké místnosti (např. koupelna) nebo na místech s velkým množstvím prachu.
- Je-li zařízení připojeno k napájení během bouřky, může dojít k jeho poškození bleskem. Proto při bouřce vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a odpojte anténu.
- Chcete-li zařízení zcela odpojit od napájení, musíte vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte vždy za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
- Síťový kabel chraňte před stykem s horkým povrchem a nedovolte, aby došlo k jakémukoli jeho poškození. Taktéž nedovolte, aby docházelo k jeho příliš velkému napnutí.
- Síťový kabel pravidelně kontrolujte, abyste se ujistili, že není poškozen.
- Před použitím síťový kabel zcela rozviňte.
- Dbejte na to, aby o síťový kabel nemohl nikdo zakopnout.
- Toto zařízení může mít nepříznivý vliv na funkci některých lékařských přístrojů.
- Mikrotelefon může způsobovat nepříjemný bzučivý zvuk v sluchadlech.

Protipožární bezpečnost:

- Teplo, které se hromadí uvnitř zařízení, může způsobit závadu a/nebo požár samotného zařízení.
- Proto nedovolte, aby bylo zařízení vystaveno působení extrémních teplot:
 - Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření ani působení tepla vyzařovaného z

Cocoon 510

ohřivačů.
- Nezakrývejte větrací otvory.

Nebezpečí výbuchu:

- Nikdy neodhazujte baterie do ohně.

Nebezpečí otrávení:

- Baterie ukládejte mimo dosah malých dětí.

Poznámka:

- Používejte pouze dobíječku, která je součástí dodávky. Nepoužívejte jiné dobíječky, jinak se vystavujete nebezpečí poškození bateriových článků.
- Napájecí zásuvka ve zdi se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Jelikož tento telefon nelze použít při výpadku proudu, měli byste pro nouzové hovory používat telefon nezávislý na síťovém napájení, např. mobilní telefon.
- Používejte pouze dobíjecí baterie stejného typu. Při vkládání baterií do prostoru na baterie dbejte na jejich správnou polaritu (polarita je vyznačená uvnitř mikrotelefonu). Nikdy nepoužívejte běžné nedobíjecí baterie!

2. ČIŠTĚNÍ

Telefon čistěte mírně navlhčeným hadrem nebo antistatickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní rozpouštědla.


3. POKYNY PRO LIKVIDACI

- Likvidaci baterií a údržbu přístroje provádějte ekologicky.
- Tento telefon používá dobíjecí baterie. Vaší povinností je likvidovat baterie ekologicky v souladu s právními předpisy vaší země.



4. NEŽ ZAČNETE TELEFON POUŽÍVAT


4.1 MIKROTELEFON/ZÁKLADNÍ JEDNOTKA COCOON 510

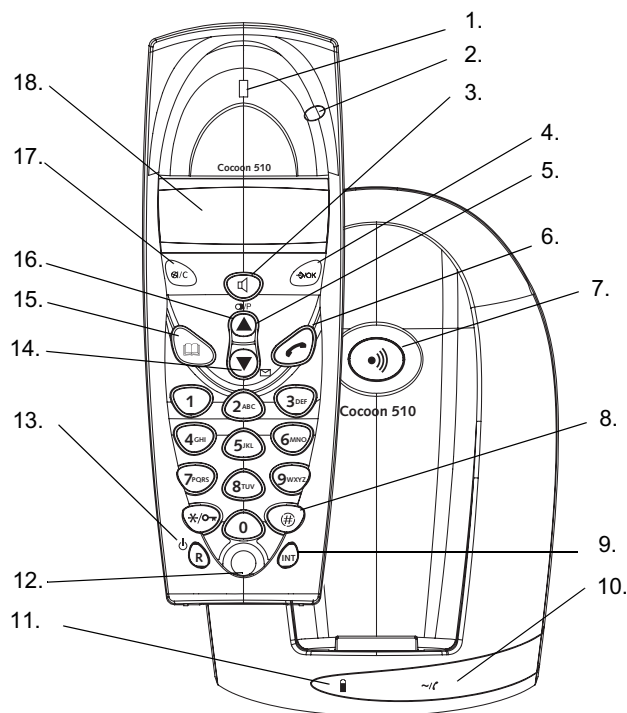

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Sluchátko | 11. Kontrolka dobíjení |
| 2. Kontrolka (LED dioda) mikrotelefonu | 12. Mikrofon |
| 3. Handfree | 13. Tlačítko Flash R |
| 4. Menu/OK ↵ /OK | Tlačítko ZAP/VYP napájení ⏻ |
| 5. Tlačítko Opětovné vytočení posledního volaného čísla/Pauza ⏮/P | 14. Tlačítko Dolů ▼ |
| 6. Tlačítko Linka 📞 | Tlačítko Záznamy o volání ✉ |
| 7. Tlačítko Paging 📡 | 15. Telefonní seznam 📖 |
| 8. Konferenční hovor 📞 | 16. Tlačítko Nahoru ▲ |
| 9. Vnitřní hovor INT | 17. Tlačítko Ztlumit/Vymazat |
| 10. Kontrolka (LED dioda) napájení/Příchozí hovor LED | 18. Displej |

Cocoon 510

4.2 DISPLEJ - IKONY

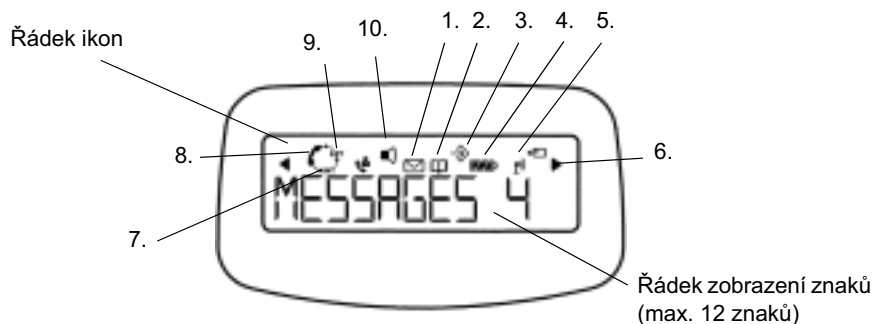

Ke každé možnosti volby náleží jedna ikona.

Ikona:	Význam:
1.	Nová čísla v seznamu hovorů
2.	Právě otevíráte svůj telefonní seznam.
3.	Nacházíte se v menu.
4.	Ukazatel úrovně nabití baterií 1 článěk: slabé nabití, 2 články: střední nabití, 3 články: plné nabití Při dobíjení baterií se články objevují a zase mizejí.
5.	Anténa zobrazuje kvalitu příjmu. Není-li mikrotelefon zaregistrován k základně, anténa bliká.
6.	nebo ukazuje, že zobrazené číslo přesahuje zobrazovací schopnost displeje (12 číslic).
7. INT	Probíhá vnitřní komunikace.
8.	Telefon je online.
9. EXT	Probíhá vnější komunikace.
10.	Režim handsfree je aktivován.

4.2.1 DISPLEJ V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU

V pohotovostním režimu je na displeji zobrazen název a číslo mikrotelefonu:

C510 HS1

4.3 KONTROLKA (LED DIODA) MIKROTELEFONU

LED dioda mikrotelefonu má následující funkce:


- Když svítí, je vnější linka obsazená.
- Když nesvítí, jsou všechny mikrotelefony v pohotovostním režimu.
- V případě příchozího hovoru bliká na všech mikrotelefonech.

5. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezdrátový telefon, 1 mikrotelefon, 1 šňůra napájení/telefonní linky, 2 baterie

6. NASTAVENÍ

6.1 PŘIPOJENÍ

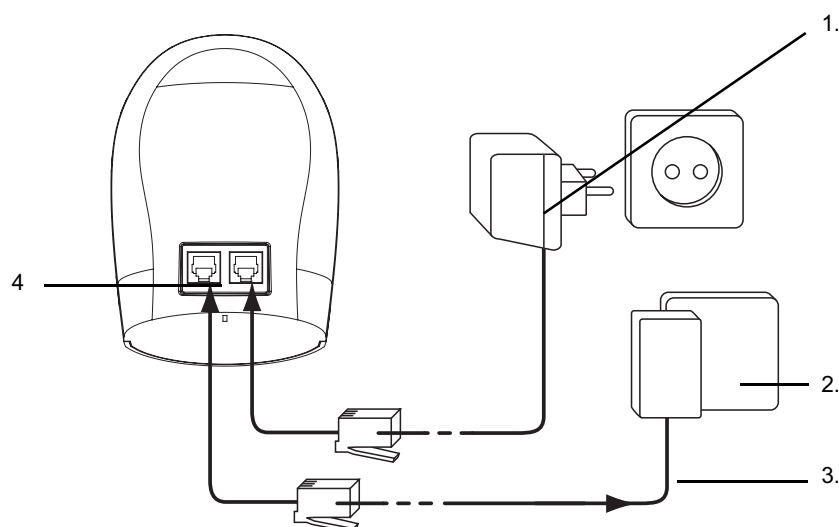

1. Napájecí kabel
2. Telefonní zásuvka ve zdi
3. Telefonní šňůra
4. Pohled zezadu na základní jednotku Cocoon 510

Cocoon 510


6.2 DOBÍJECÍ BATERIE



Před prvním použitím zařízení Cocoon 510 je nutné dobít baterie po dobu 6-8 hodin. Nebudou-li baterie řádně nabité, nebude telefon správně fungovat.

Výměna nebo vložení dobíjecích baterií:

1. Odsuňte kryt směrem dolů a potom jej zvedněte.
2. Vložte baterie a **dbejte přitom na jejich správnou polaritu (+ a -)**.
3. Nasadte kryt prostoru na baterie zpět.

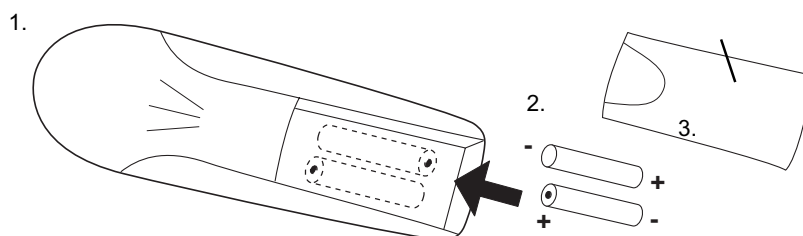

1. Pohled zezadu na mikrotelefon
2. Dobíjecí baterie
3. Kryt





Poznámka: Maximální doba provozu baterií v pohotovostním režimu telefonu je přibližně 100 hodin a maximální doba hovoru je 10 hodin! Časem se baterie začnou vybíjet rychleji. Poté bude baterie nutné vyměnit. Nové baterie můžete zakoupit v prodejně DIY. (2 dobíjecí baterie typu AAA NiMH)!

7. POUŽITÍ TELEFONU


7.1 VOLBA JAZYKA PRO MENU


1. Stisknutím tlačítka ↵/OK přejdete do menu.
2. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ vyberte HANDSET (Mikrotelefon).
3. Stiskněte ↵/OK.
4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ vyberte LANGUAGE (Jazyk).
5. Stiskněte ↵/OK.
6. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ vyberte jazyk, který chcete používat.
7. Stiskněte tlačítko ↵/OK pro potvrzení.

7.2 ZAP/VYP MIKROTELEFONU

- Zapnutí mikrotelefonu: Na 2 vteřiny stiskněte tlačítko . Mikrotelefon vyhledá základní jednotku.
- Vypnutí mikrotelefonu: Na 3 vteřiny stiskněte tlačítko . Displej zhasne.


7.3 PŘÍCHOZÍ HOVOR

Pokud mikrotelefon vyzvání, stiskněte tlačítko . Budete poté spojeni s volajícím. Pokud telefon vyzvání a mikrotelefon je umístěn na základní jednotce, přijmete hovor pouhým zvednutím mikrotelefonu (v případě aktivace možnosti automatického přijetí příchozího hovoru viz 8.9. Automatické přijetí příchozího hovoru).


Pokud telefon vyzvání a vy stisknete , dojde k automatickému přijetí hovoru a aktivaci režimu handsfree.

7.4 VNĚJŠÍ VOLÁNÍ

7.4.1 Běžné vytáčení:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Zadejte telefonní číslo.

7.4.2 Blokované vytáčení:

1. Vytočte číslo osoby, se kterou si přejete hovořit.
2. Stiskněte tlačítko .


Chcete-li telefonní číslo opravit, použijte tlačítko , které slouží k mazání zadaných číslic.

7.5 VNITŘNÍ VOLÁNÍ

Je možné pouze v případě, že je k základně zaregistrován více než jeden mikrotelefon!!

1. Stiskněte tlačítko INT.
2. Zadejte číslo vnitřního mikrotelefonu (1 až 2).

7.6 REŽIM HANDSFREE

S osobou, kterou voláte, můžete hovořit, aniž byste museli zvedat mikrotelefon. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim handsfree, stiskněte během hovoru tlačítko . Nastavení hlasitosti viz kapitola 8.1 "Přizpůsobení potřebám uživatele"- Nastavení hlasitosti reproduktoru.


7.7 PŘESMĚROVÁNÍ VNITŘNÍHO HOVORU

Přesměrování vnitřního hovoru je možné pouze v případě, že je k základně zaregistrován více než jeden mikrotelefon!!

Chcete-li přesměrovat vnitřní hovor na jiný mikrotelefon:

1. Stiskněte během hovoru tlačítko INT.
2. Zvolte číslo vnitřního mikrotelefonu a vnější volající bude čekat na přesměrování.

Cocoon 510

3. Poté, co požadovaná osoba zvedne mikrotelefon, stiskněte tlačítko , čímž přeměrujete hovor a zavěsíte.

Pokud vnitřní volaná osoba mikrotelefon nezvedne, stisknete znova tlačítko INT, čímž se opět přepojíte na vnějšího volajícího na lince.


7.8 ZOBRAZENÍ DÉLKY HOVORU


Po 15 vteřinách se zobrazí délka hovoru, ve formátu minuty - vteřiny: "00-20"

Po skončení každého hovoru se na dobu 5 vteřin zobrazí délka jeho trvání.


7.9 ZTLUMENÍ MIKROFONU

Během hovoru je možné ztlumit mikrofon.

Pokud během hovoru stiskněte tlačítko , mikrofon se deaktivuje a vy budete moci volně hovořit, aniž by vás slyšela osoba, kterou voláte.

Na displeji se zobrazí "MUTE" (Ztlumení). Chcete-li se vrátit do normálního režimu, stiskněte tlačítko  znova.

7.10 TLAČÍTKO PAUZA

Pokud chcete při vytáčení telefonního čísla přidat mezi dvě číslice daného čísla pauzu, stiskněte na dobu 2 vteřin tlačítko Opětovné vytvočení posledního volaného čísla/Pauza .

7.11 IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO

Funkce "identifikace volajícího" je k dispozici pouze pokud jste si ji předplatili u svého telefonního operátora.

S příchozím vnějším hovorem se při vyzvánění telefonu na displeji objeví telefonní číslo volajícího.


Pokud jej síť odesílá nebo pokud je jméno volajícího uvedeno v adresáři, bude volající identifikován svým jménem.






Po 15 vteřinách hovoru bude identifikace volajícího nahrazena délkou trvání hovoru.


Identifikaci volajícího bude i poté možné zobrazit, a to opakovaným stisknutím tlačítka OK pro jméno a číslo.

7.11.1 Seznam hovorů

Váš telefon si do paměti ukládá seznam čísel posledních 30 přijatých hovorů. Tato funkce je dostupná pouze pokud máte předplacené informace o identifikaci volajícího. Osoby, které volaly na váš telefon, jsou identifikovány svým telefonním číslem nebo jménem, které odpovídají identifikaci volajícího.

Přítomnost nových / nepřijatých hovorů označuje ikona , která bliká na displeji. Chcete-li si prohlédnout seznam hovorů:

1. Stiskněte tlačítko . Nejsou-li v seznamu žádné hovory, objeví se 'EMPTY' (Prázdný).
2. S použitím šipek Nahoru  nebo Dolů  můžete v seznamu rolovat. Jméno volajícího se zobrazí, pokud síť jméno odesílá nebo pokud je jméno uloženo v telefonním seznamu. Zobrazí-li se , byl tento hovor přijat. Zobrazí-li se , hovor přijat nebyl. Až se dostanete na konec seznamu, uslyšíte pípnutí.
3. Stisknete-li tlačítko OK, zobrazí se telefonní číslo. Poznámka: Přesahuje-li délka telefonního čísla 12 číslic, stiskněte tlačítko OK znova a telefonní číslo uvidíte celé.




4. Stiskněte tlačítko OK znova a zobrazí se čas a datum přijetí hovoru.**
5. Pokud stiskněte tlačítko OK znova, budete moci přidat tuto položku do telefonního seznamu, pokud již není uložena:
 - Až se na displeji zobrazí 'ADD' (Přidat), stiskněte tlačítko OK. Zadejte nebo upravte jméno a stiskněte OK. Zadejte nebo upravte telefonní číslo a stiskněte OK. Tlačítka Nahoru/Dolů zvolte melodii (1-3), která bude znít při příchozím hovoru z tohoto telefonního čísla, a stiskněte OK. Položka se uloží do telefonního seznamu.
6. Chcete-li volajícímu zavolat zpět, jednoduše stiskněte tlačítko , je-li telefonní číslo a jméno dané osoby zobrazeno na displeji.

Je-li volající uložen v telefonním seznamu, je v seznamu hovorů identifikován svým jménem.

**** POUZE POKUD SÍT' ODESÍLÁ SPOLEČNĚ S TELEFONNÍM ČÍSLEM ČAS/ DATUM!!! U sítí s identifikací volajícího v DTMF se nezobrazí ani čas ani datum.**

7.11.2 Vymazání jedné nebo všech položek ze seznamu hovorů





Položky je možné mazat jednotlivě nebo všechny najednou:

- Při rolování hovory stiskněte:
 - krátce tlačítko ztlumení , chcete-li vymazat pouze danou položku. Na displeji se zobrazí DELETE (Vymazat).
 - dlouze (na 2 vteřiny) tlačítko ztlumení , chcete-li vymazat všechny položky. Na displeji se zobrazí DELETE ALL (Vymazat vše).
- Stiskněte tlačítko OK, čímž vymažete stávající položku/všechny položky, nebo tlačítko , čímž zrušíte operaci mazání.


7.12 PAMĚŤ PRO OPĚTOVNÉ VYTOČENÍ POSLEDNÍCH VOLANÝCH ČÍSEL

Váš telefon má v paměti uložen seznam 5 posledních čísel (po 20 číslicích), která jste volali. Volané osoby jsou identifikovány svým telefonním číslem nebo svým jménem, jsou-li tyto osoby uloženy v telefonním seznamu.

7.12.1 Chcete-li si prohlédnout seznam čísel pro opětovné vytočení:


1. Stiskněte tlačítko .
2. Pomocí šipek nahoru  a dolů  můžete rolovat hovory.
3. Chcete-li volat vybranou osobu, jednoduše stiskněte tlačítko  poté, co se její telefonní číslo nebo jméno zobrazí na displeji.



Poznámka: Poté, co se zobrazí jméno, můžete pomocí tlačítka /OK přepínat mezi jménem a číslem!

7.13 VOLÁNÍ S POUŽITÍM TELEFONNÍHO SEZNAMU

Chcete-li volat osobu, jejíž jméno máte již uložené v telefonním seznamu:

1. Stiskněte tlačítko , čímž se dostanete do telefonního seznamu.

Cocoon 510

2. Stiskněte první písmeno jména. Zobrazí se první jméno, které začíná na dané písmeno nebo na nejbližší písmeno v abecedě.
3. Tlačítka Nahoru ▲ a Dolů ▼ můžete poté procházet seznam jmen. Seznam roluje v abecedním pořadí.
4. Chcete-li vytočit číslo osoby, jejíž jméno je zobrazeno na displeji, stiskněte tlačítko ↵.

Chcete-li před vytáčením číslo vidět, proveďte výše uvedené kroky 1 až 3 a stiskněte tlačítko ↵/OK.

7.14 POUŽITÍ ALFANUMERICKÉ KLÁVESNICE

Na Vašem telefonu můžete zadávat také alfanumerické znaky. Toto je užitečné při zadávání jména do telefonního seznamu, přiřazení jména mikrotelefonu atd.

Chcete-li zvolit písmeno, stiskněte odpovídající tlačítko tolikrát, kolikrát je to nutné. Chcete-li například zvolit 'A', stiskněte jednou tlačítko '2'. Chcete-li zvolit 'B', stiskněte dvakrát tlačítko '2' atd. Chcete-li zvolit po sobě 'A' a 'B', zvolte 'A', vyčkejte, dokud se kurzor nepřesune na další znak, a poté dvakrát stiskněte tlačítko '2'.

Chcete-li napsat mezeru, stiskněte tlačítko '1'.

Chcete-li napsat pomlčku, stiskněte tlačítko '1' dvakrát.

Jednotlivé znaky se na klávesnici napíší následujícím způsobem:

Tlačítko	Jedno stisknutí	Dvě stisknutí	Tři stisknutí	Čtyři stisknutí	Pět stisknutí
1	mezeru	-	1		
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9

7.15 POUŽITÍ MENU

S použitím uživatelsky přívětivého menu je k dispozici celá řada telefonních funkcí.

1. Chcete-li vstoupit do menu, stiskněte tlačítko ↵/OK.
2. Přes jednotlivé položky můžete rolovat s použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼, přičemž rolování položkami probíhá v nekonečné smyčce (z poslední položky přecházíte na první položku). Šipky v pravé části displeje označují, že existují ještě další možné položky, kterými lze rolovat.
3. Chcete-li potvrdit svoji volbu, stiskněte tlačítko ↵/OK.
4. Chcete-li se vrátit do předcházejícího menu, stiskněte tlačítko ⏪.

8. PŘIZPŮSOBENÍ POTŘEBÁM UŽVATELE



Poznámka: Programování každé položky je na konci potvrzeno dvojitým nebo jedním dlouhým pípnutím. Dvojité pípnutí potvrzuje platnost vaší volby. Dlouhé pípnutí znamená, že úprava nebyla provedena.

ČESKY

8.1 HLASITOST REPRODUKTORU BĚHEM VOLÁNÍ

Během volání je možné pomocí tlačítek Nahoru ▲ nebo Dolů ▼ měnit odpovídajícím způsobem hlasitost reproduktoru.



Poznámka: Hlasitost handsfree se nastavuje společně s přijímačem v mikrotelefonu tak, jak je popsáno výše.

8.2 NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ

8.2.1 Hlasitost vyzvánění mikrotelefonu u vnějších/vnitřních hovorů

Hlasitost vyzvánění mikrotelefonu u vnějších/vnitřních hovorů lze nastavit samostatně:

1. Stiskněte tlačítko ↵/OK, čímž vstoupíte do menu.
2. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte HANDSET (Mikrotelefon).
3. Stiskněte tlačítko OK.
4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte INT RING VOL (Hlasitost vyzvánění vnitřního hovoru) nebo EXT RING VOL (Hlasitost vyzvánění vnějšího hovoru).
5. Stiskněte tlačítko OK.
6. Zvolte požadovanou hlasitost (OFF-VYPNUTO nebo 1 až 3).
7. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nebo tlačítko ⏪ pro návrat do předcházejícího menu.

8.2.2 Vyzvánění základní jednotky

1. Stiskněte tlačítko ↵/OK, čímž vstoupíte do menu.
2. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte SETUP (Nastavení).
3. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte BASE VOLUME (Hlasitost základní jednotky).
5. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
6. Zvolte požadovanou hlasitost (OFF-VYPNUTO nebo 1 až 3).
7. Stiskněte tlačítko ↵/OK pro potvrzení nebo ⏪ pro návrat do předcházejícího menu.

8.3 VOLBA VYZVÁNĚCÍ MELODIE

Základní jednotka a každý mikrotelefon mohou vyzvánět jinou melodií.

Mikrotelefony mohou vyzvánět jinou melodií podle toho, zda je příchozí hovor vnitřní nebo vnější.

Cocoon 510

8.3.1 Melodie základní jednotky

1. Stiskněte tlačítko ↵/OK, čímž vstoupíte do menu.
2. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte SETUP (Nastavení).
3. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte BASE MELODY (Melodie základní jednotky).
5. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
6. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte požadovanou melodii (1 až 3).
7. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nebo tlačítko ⏪ pro návrat do předcházejícího menu.

8.3.2 Melodie mikrotelefonu u vnějšího hovoru

1. Stiskněte tlačítko ↵/OK, čímž vstoupíte do menu.
2. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte HANDSET (Mikrotelefon).
3. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte EXT MELODY (Melodie vnějšího hovoru).
5. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
6. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte požadovanou melodii (1 až 3).
7. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nebo tlačítko ⏪ pro návrat do předcházejícího menu.

8.3.3 Melodie mikrotelefonu u vnitřního hovoru

1. Stiskněte tlačítko ↵/OK, čímž vstoupíte do menu.
2. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte HANDSET (Mikrotelefon).
3. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte INT MELODY (Melodie vnitřního hovoru).
5. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
6. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte požadovanou melodii (1 až 3).
7. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nebo tlačítko ⏪ pro návrat do předcházejícího menu.

8.4 AKTIVACE / DEAKTIVACE PÍPÁNÍ

Mikrotelefony mohou při tisknutí tlačítek vydávat pípnutí, jsou-li baterie vybité nebo je-li mikrotelefon mimo dosah základní jednotky.

8.4.1 Vypnutí/zapnutí pípnutí při stisknutí tlačítka

1. Stiskněte tlačítko ↵/OK, čímž vstoupíte do menu.
2. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte HANDSET (Mikrotelefon).
3. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte BEEP (Pípání).
5. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
6. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte KEYTONE (Tón tlačítek).
7. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
8. Zvolte ON, čímž provedete aktivaci, nebo OFF, čímž provedete deaktivaci.
9. Stiskněte tlačítko ↵/OK pro potvrzení.

8.4.2 Nizká úroveň nabití baterií

Postupujte, jak je uvedeno výše, ale v bodě 6 zvolte "LOW BATT" (Nizká úroveň nabití baterií) namísto "KEYTONE" (Tón tlačítek).

8.4.3 Mikrotelefon se nachází mimo dosah základní jednotky

Postupujte, jak je uvedeno výše, ale v bodě 6 zvolte "OUTRANGE" (Mimo dosah) namísto "KEYTONE" (Tón tlačítek).

8.5 NÁZEV MIKROTELEFONU

Tato funkce vám umožňuje přizpůsobit každý mikrotelefon potřebám uživatele.

1. Stiskněte tlačítko ↵/OK, čímž vstoupíte do menu.
2. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte HANDSET (Mikrotelefon).
3. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte NAME (Název).
5. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
6. Zadejte název.
7. Stiskněte tlačítko ↵/OK pro potvrzení.

Pokud při zadávání jména chcete vymazat znak, stiskněte tlačítko Ⓜ/C . Pokud chcete opustit menu, stiskněte a podržet tlačítko ☐. Žádné úpravy se neprovedou.

8.6 ZMĚNA PIN KÓDU

Určité funkce jsou k dispozici pouze uživatelům, kteří znají PIN kód. Implicitně je tento PIN kód nastaven na 0000.

Chcete-li změnit PIN kód:

1. Stiskněte tlačítko ↵/OK, čímž vstoupíte do menu.
2. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte SETUP (Nastavení).
3. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte PIN kód.
5. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
6. Zadejte starý čtyřciferný PIN kód.
7. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
8. Zadejte nový čtyřciferný PIN kód.
9. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
10. Zadejte podruhé nový PIN kód.
11. Stiskněte tlačítko ↵/OK pro potvrzení.

8.7 NASTAVENÍ REŽIMU VYTÁČENÍ**8.7.1 Existují dva typy režimu vytáčení:**

- DTMF/Tónové vytáčení (nejběžnější)
- Impulsní vytáčení (u starších zařízení)

8.7.2 Chcete-li změnit režim vytáčení:

1. Stiskněte tlačítko ↵/OK, čímž vstoupíte do menu.

Cocoon 510

2. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte SETUP (Nastavení).
3. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte DIALMODE (Režim vytáčení).
5. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
6. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte režim vytáčení.
7. Stiskněte tlačítko ↵/OK pro potvrzení.

8.8 DOBA TRVÁNÍ FLASH

1. Stiskněte tlačítko ↵/OK, čímž vstoupíte do menu.
2. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte SETUP (Nastavení).
3. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte RECALL (Vyvolání).
5. Chcete-li Flash s krátkou dobou trvání (100 ms), zvolte RECALL 1. Chcete-li Flash s dlouhou dobou trvání (250 ms), zvolte RECALL 2.

8.9 AUTOMATICKÉ PŘIJETÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU

Je-li v případě příchozího hovoru umístěn mikrotelefon na základní jednotce, připojí se telefon po zvednutí automaticky na linku. Toto je implicitní nastavení, které lze změnit na OFF (Vypnuto):

1. Stiskněte tlačítko ↵/OK, čímž vstoupíte do menu.
2. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte HANDSET (Mikrotelefon).
3. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte Auto ans (Automatické přijetí příchozího hovoru).
5. Zvolte ON (Zapnuto) (pro automatické přijetí) nebo OFF (Vypnuto).
6. Stiskněte tlačítko ↵/OK.

8.10 RESET

Existuje možnost obnovit původní implicitní konfiguraci telefonu. Toto je konfigurace telefonu při jeho dodání z výrobního závodu.

Chcete-li obnovit implicitní nastavení:

1. Stiskněte tlačítko ↵/OK, čímž vstoupíte do menu.
2. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte SETUP (Nastavení).
3. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte DEFAULT (Implicitní).
5. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
6. Zadejte čtyřciferný PIN kód (implicitně nastaven na 0000).
7. Stiskněte tlačítko ↵/OK pro potvrzení.



VAROVÁNÍ! Návrat k implicitnímu nastavení smaže veškeré položky v telefonním seznamu a záznamech o volání. Taktéž bude resetován PIN na hodnotu 0000.

8.11 ZÁMEK KLÁVESNICE

Klávesnici je možné zamknout, aby nebylo možné provádět změnu žádných nastavení ani vytáčet telefonní čísla. Je-li klávesnice zamknutá, objeví se na displeji ikona ☞.

8.11.1 Zamknutí klávesnice z menu

- 1 Stiskněte tlačítko ↵/OK, čímž vstoupíte do menu.
- 2 S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte HANDSET (Mikrotelefon).
- 3 Stiskněte tlačítko OK.
- 4 S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte KEY LOCK? (Zamknout klávesnici?).
- 5 Stiskněte tlačítko OK, čímž klávesnici zamknete.

8.11.2 Zamknutí klávesnice s použitím tlačítka * (rychlé zamknutí)

Stiskněte tlačítko "*" a podržte jej po dobu 3 vteřin. Klávesnice se zamkne.

8.11.3 Odemknutí klávesnice

- 1 Stiskněte jakékoli tlačítko.
- 2 Na displeji se zobrazí PRESS * (Stiskněte *).
- 3 Do 3 vteřin stiskněte tlačítko "*", čímž klávesnici odemknete.

9. FUNKCE PRO POKROČILÉ

9.1 TELEFONNÍ SEZNAM

Do telefonního seznamu je možné uložit 50 telefonních čísel a jmen. Do seznamu lze ukládat jména o délce až 12 znaků a čísla o délce až 20 číslic.

Volání osoby, jejíž číslo je uloženo v telefonním seznamu, viz oddíl 7.13.

Vkládání alfanumerických znaků viz oddíl 7.14.

9.1.1 Přidání položky do telefonního seznamu

1. Stiskněte tlačítko ↵/OK, čímž vstoupíte do menu.
2. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte PHONE BOOK (Telefonní seznam).
3. Stiskněte tlačítko OK.
4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte ADD ENTRY (Přidat položku).
5. Stiskněte tlačítko OK.
6. Zadejte jméno.
7. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
8. Zadejte telefonní číslo.
9. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
10. Pomocí tlačítka Nahoru/Dolů zvolte požadovanou melodii (1-3).
11. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

9.1.2 Úprava jména nebo čísla

Chcete-li upravit číslo v telefonním seznamu:

1. Stiskněte tlačítko ↵/OK, čímž vstoupíte do menu.
2. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte PHONE BOOK (Telefonní seznam).
3. Stiskněte tlačítko OK.

Cocoon 510

4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte MODIFY ENTRY (Upravit položku).
5. Stiskněte tlačítko OK.
6. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ procházejte seznam jmen. Seznam roluje v abecedním pořadí.
7. Po nalezení jména, které chcete upravit, stiskněte tlačítko OK.
8. Pro návrat zpět použijte tlačítko \Rightarrow /C a zadejte nové jméno.
9. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
10. Zadejte nové telefonní číslo.
11. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

Varování: Pokud nejdříve vstoupíte do telefonního seznamu tlačítkem \Rightarrow a poté upravíte telefonní číslo tlačítkem \Rightarrow /C, bude úprava platit pouze pro daný hovor a neuloží se v telefonním seznamu!

9.1.3 Vymazání položky

Chcete-li vymazat položku:

1. Stiskněte tlačítko \Rightarrow /OK, čímž vstoupíte do menu.
2. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte PHONE BOOK (Telefonní seznam).
3. Stiskněte tlačítko OK.
4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte DELETE ENTRY (Vymazat položku).
5. Stiskněte tlačítko OK.
6. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ procházejte seznam jmen. Seznam roluje v abecedním pořadí.
7. Po nalezení jména, které chcete vymazat, stiskněte OK.
8. Na displeji se zobrazí CONFIRM (Potvrdit). Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nebo tlačítko \Rightarrow pro zastavení operace mazání.

9.2 VYHLEDÁNÍ MIKROTELEFONU ZE ZÁKLADNÍ JEDNOTKY

Stisknete-li tlačítko Paging \Rightarrow na základní jednotce, budou vyzvánět všechny mikrotelefony. Toto vyzvánění vám pomůže nalézt ztracený mikrotelefon. Chcete-li vyzvánění zastavit, stiskněte jednoduše některé z tlačítek mikrotelefonu.

10. SPRÁVA NĚKOLIKA MIKROTELEFONŮ

10.1 NASTAVENÍ DALŠÍHO MIKROTELEFONU

Pokud mikrotelefon podporuje protokol DECT GAP, lze jej zaregistrovat k základní jednotce. Základní jednotka podporuje maximálně 2 mikrotelefony. Pokud již 2 mikrotelefony vlastníte a přejete si přidat další nebo si přejete jeden z mikrotelefonů změnit, musíte nejdříve jeden mikrotelefon vymazat a poté zaregistrovat nový.

Chcete-li zaregistrovat jakýkoli mikrotelefon, musí být základní jednotka ve zvláštním registračním režimu:

1. Stiskněte tlačítko Paging \Rightarrow základní jednotky a podržte jej po dobu 6 vteřin.

2. Základní jednotka pípne a je připravená na registraci nového mikrotelefonu. Po stisknutí tlačítka musíte registraci nového mikrotelefonu provést během 90 vteřin. Po přepnutí základní jednotky do registračního režimu proveďte požadované kroky na novém mikrotelefonu:

je-li váš další mikrotelefon Cocoon 510C

3. Stiskněte tlačítko ↵/OK, čímž vstoupíte do menu.
4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte REGISTER (Registrovat).
5. Stiskněte tlačítko OK.
6. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte REG BASE (Základní jednotka pro registraci).
7. Zadejte číslo základní jednotky (od 1 do 4). Blikající čísla se již používají.
8. Zadejte PIN kód základní jednotky (implicitně nastavený na 0000).
9. Stiskněte tlačítko OK. Mikrotelefon začne vyhledávat základní jednotku DECT.
10. Pokud mikrotelefon nalezne základní jednotku, zobrazí se na jeho displeji číslo této základní jednotky. Potvrďte registraci k základní jednotce stisknutím tlačítka OK nebo registrační operaci zastavte stisknutím tlačítka ☐.
11. Pokud mikrotelefon základní jednotku nenalezne, vrátí se po několika vteřinách do pohotovostního režimu. Změňte číslo základní jednotky a zkuste to znovu. Přesvědčte se, že se nenacházíte v prostředí s rušivými vlivy. Přejděte blíže k základní jednotce.

je-li váš mikrotelefon jiný model

Kroky po zahájení registrační procedury na základní jednotce viz příručka mikrotelefonu, ve které naleznete informace o tom, jak mikrotelefon zaregistrovat. Mikrotelefon musí být kompatibilní s GAP.

Není-li mikrotelefon připojen k základní jednotce, objeví se na displeji ikona 📶 a text "NOT REG" (Není zaregistrován).

Je-li mikrotelefon připojen k základní jednotce, přiřadí mu základní jednotka číslo. Toto číslo se na displeji mikrotelefonu zobrazí za jménem a musí se používat pro vnitřní hovory.

10.2 ODEBRÁNÍ MIKROTELEFONU

Mikrotelefon je možné ze základny odebrat za účelem registrace jiného mikrotelefonu.

1. Stiskněte tlačítko ↵/OK, čímž vstoupíte do menu.
2. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte SETUP (Nastavení).
3. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte DEL HANDSET (Vymazat mikrotelefon).
5. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
6. Zadejte čtyřciferný PIN kód základní jednotky.
7. Stiskněte tlačítko ↵/OK.
8. Zvolte mikrotelefon, který se má odebrat.
9. Stiskněte tlačítko ↵/OK pro potvrzení.

Cocoon 510



Profil DECT GAP zaručí správnou funkčnost mezi různými značkami/typy pouze u základních volacích funkcí. Existuje možnost, že určité služby (např. CLIP) nebudou fungovat správně.

10.3 NASTAVENÍ MIKROTELEFONU NA JINÉ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY

Chcete-li mikrotelefon Cocoon 510 používat se základní jednotkou jiného modelu, musí být tato základní jednotka kompatibilní s GAP.

1. Přepnutí základní jednotky do registračního režimu viz uživatelská příručka základní jednotky.
2. Proveďte operace 3 až 10 z odstavce 10.1.

10.4 VOLBA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY

Mikrotelefony lze zaregistrovat až ke 4 základním jednotkám najednou.

Chcete-li zvolit základní jednotku:

1. Stiskněte tlačítko ↻/OK, čímž vstoupíte do menu.
2. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte REGISTER (Registrovat).
3. Stiskněte tlačítko ↻/OK.
4. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte SELECT BASE (Zvolit základní jednotku).
5. Stiskněte tlačítko ↻/OK.
6. S použitím tlačítek Nahoru ▲ a Dolů ▼ zvolte základní jednotku nebo AUTO (Automaticky).
7. Stiskněte tlačítko ↻/OK.

Pokud budete mimo dosah požadované základní jednotky a zvolíte 'Auto', vyhledá mikrotelefon automaticky jinou základní jednotku!

11. HLEDÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Příznak	Možná příčina	Řešení
Na displeji není nic zobrazeno	Baterie jsou vybité	Zkontrolujte umístění baterií
		Dobijte baterie
	Mikrotelefon je vypnutý	Zapněte mikrotelefon
Není slyšet žádný tón	Telefonní šňůra je špatně připojená	Zkontrolujte připojení telefonní šňůry
	Linka je obsazena jiným mikrotelefonem	Vyčkejte na zavěšení druhého mikrotelefonu
Bliká ikona 	Mikrotelefon je mimo dosah základní jednotky	Přejděte s mikrotelefonem blíže k základní jednotce
	Základní jednotka nemá napájení	Zkontrolujte připojení síťového napájení k základní jednotce
	Mikrotelefon není zaregistrován k základní jednotce	Zaregistrujte mikrotelefon k základní jednotce
Základní jednotka nebo mikrotelefon nevyzvání	Hlasitost vyzvánění je nízká nebo nulová	Nastavte hlasitost vyzvánění
Tón je správný, ale nelze navázat žádnou komunikaci	Režim vytáčení není správný	Nastavte režim vytáčení (impulsní/tónový)
Není možné přeměřovat hovor na automatické pobočkové telefonní ústředně	Doba trvání FLASH je příliš krátká	Nastavte jednotku na dlouhou dobu trvání Flash
Telefon nereaguje na tisknutí tlačítek	Došlo k chybě při manipulaci	Vyjměte baterie a vložte je zpět na místo

Cocoon 510

12. ZÁRUKA

12.1 ZÁRUČNÍ DOBA

Jednotky společnosti Ucom mají dvouletou záruční dobu. Záruční doba začíná v den nákupu nové jednotky. Záruka na baterie je omezena na šest měsíců od data nákupu. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál nebo závady, které mají na provoz nebo hodnotu zařízení zanedbatelný vliv.

Nárok na uplatnění záruky vzniká předložením originálu dokladu o koupi, na kterém musí být uvedeno datum nákupu a model jednotky.

12.2 UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Vadnou jednotku je nutné vrátit do autorizovaného servisního střediska Ucom společně s platným dokladem o koupi.

Projeví-li se na jednotce během záruční doby závada, opraví Ucom nebo jeho autorizované servisní středisko bezplatně jakékoli vady materiálu nebo zpracování.

Společnost Ucom plně dostojí svým závazkům vyplývajícím ze záruky, ale sama rozhodne, zda vadné jednotky či jejich části opraví nebo vymění. V případě výměny se mohou barva a model vyměněné jednotky lišit od barvy a modelu původně zakoupené jednotky.

Začátek záruční doby určuje počáteční datum nákupu. V případě, že společnost Ucom nebo některé z jejích servisních středisek jednotku vymění nebo opraví, se záruční doba neprodlužuje.

12.3 VÝJIMKY ZE ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje na poškození či vady způsobené nesprávným zacházením se zařízením či jeho nesprávným provozem ani na škody vzniklé z důvodu použití neoriginálních součástí či příslušenství nedoporučených společností Ucom.

Bezdrátové telefony od společnosti Ucom jsou konstruovány pouze na provoz s dobíjecími bateriemi. Na škody způsobené provozem s nedobíjecími bateriemi se záruka nevztahuje.

Taktéž se záruka nevztahuje na škody způsobené vnějšími vlivy, např. bleskem, vodou či požárem. Záruka se nevztahuje ani na žádné škody vzniklé během přepravy.

Bylo-li sériové číslo na jednotce změněno či odstraněno nebo je-li nečitelné, nelze žádnou záruku uplatnit.

Byla-li jednotka opravována, změněna či upravena uživatelem nebo v nequalifikovaném servisním středisku, které nemá autorizaci společnosti Ucom, pozbývá záruka platnosti.

13. TECHNICKÉ ÚDAJE

- Norma: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
GAP (Generic Access Profile)
- Rozsah kmitočtu: 1880 MHz až 1900 MHz
- Počet kanálů: 120 duplexních kanálů
- Modulace: GFSK
- Kódování řeči: 32 kbit/s
- Vyzařování: 10 mW (průměrná hodnota na kanál)
- Dosah: 300 m na otevřeném prostranství / max. 50 m v uzavřeném prostoru
- Napájení základní jednotky: 230 V / 50 Hz / 55 mA
6,5 V DC - 9 V AC 150 mA - Typ: W41DA-06515-09015
- Baterie mikrotelefonu: 2 dobíjecí baterie AAA, NiMh 550mAh
- Autonomie mikrotelefonu: 100 hodin v pohotovostním režimu
- Doba hovoru: 10 hodin
- Délka dobíjení: 6-8 hodin
- Běžné podmínky použití: +5 °C až +45 °C
- Režim vytáčení: Impulsní / Tónový
- Doba Flash: 100 nebo 250 ms

ČESKY



14. SERVISNÍ ADRESA A PODPORA

Viz samostatný list (servisní adresa a telefonní čísla servisní podpory) nebo www.ucom.be.

15. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A VÝROBCE

Topcom Europe Nv.
Grauwmeer 17
3001 Heverlee
Belgie

Symbol CE znamená, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE.





DECLARATION OF CONFORMITY

We, Topcom Europe Nv, Grauwmeer 17 , 3001 Heverlee , Belgium, declare that our product :

Model type: UCOM Cocoon 510

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC and carries the CE mark accordingly.

Supplementary information:


The product complies with the requirements of:

- TBR 21
- EN60950
- EN 301489-6
- TBR 6
- TBR 10
- TBR 22

Date: 06/11/2003
Place: Heverlee , Belgium
Name: Eric Vanderwegen
Function: PRODUCT MANAGER



Signature:

European contact: Topcom Europe Nv, R&D department, Research Park, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgium. Tel : +32 16 398920 , Fax : +32 16 398939





Cocoon 510



www.ucom.be

U8006293 VEGAXS

