

UCOM

COCOON 510

TRÅDLÖS TELEFON



BRUKSANVISNING

V.1.0



FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

Tack för att du köpt den här nya digitala trådlösa telefonen

Avsedd användning:

Denna produkt är avsedd att anslutas inomhus till en analog telefonlinje.

Du har köpt en Cocoon 950, en produkt som är tillverkad enligt DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). DECT-teknologin karakteriseras av högt säkerhetsskydd mot avlyssning samt av digital överföring av hög kvalitet. Denna telefon är konstruerad för ett brett användningsområde. Exempelvis kan denna telefon användas i ett nätverk av basenheter och handenheter som utgör ett telefonsystem som:

- Fungerar med upp till 5 handenheter till en basenhet.
- Tillåter internsamtal mellan två handenheter.
- Tillåter användning av en handenhet tillsammans med upp till 4 basenheter.

Nummerpresentation är en teleleverantörstjänst. Om du abonnerar på nummerpresentation visar denna telefon uppringarens telefonnummer.

!! Viktigt !!

För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver du ett separat abonnemang från ditt telefonbolag för att kunna aktivera funktionen. Om nummervisningsfunktionen inte finns för din telefonlinje kommer inkommande telefonnummer INTE visas på din telefons display.

Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar.

SÄKERHETSANVISNINGAR	5
RENGÖRING	5
1. BESKRIVNING AV TELEFONEN	6
1.1 LUR OCH BASSTATION COCOON 510	6
1.2 DISPLAY	7
1.3 HANDENHET INDIKATOR (LED)	7
2. INSTALLATION TELEFONEN	8
2.1 CONNECTIONS	8
2.2 UPPLADNINGSBARA BATTERIER	9
3. ANVÄNDA TELEFONEN	9
3.1 VÄLJ MENYSPRÅK	9
3.2 HANDENHET PÅ/AV	9
3.3 TA EMOT SAMTAL	9
3.4 RINGA UPP	9
3.5 INTERNA SAMTAL	10
3.6 HÖGTALARFUNKTION	10
3.7 VIDAREKOPPLING AV INTERNA SAMTAL	10
3.8 VISA SAMTALSTIDEN	10
3.9 SEKRETESSFUNKTION	10
3.10 PAUSKNAPP	10
3.11 NUMMERPRESENTATION	10
3.12 RINGA UPP ETT NUMMER UR MINNET	11
3.13 RINGA UPP FRÅN TELEFONBOKEN	11
3.14 ANVÄNDA DE ALFANUMERISKA KNAPPARNA	11
3.15 ANVÄNDA MENYN	12
4. PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR	12
4.1 HÖGTALARVOLYMEN UNDER SAMTAL	12
4.3 VÄLJ RINGMELODI	12
4.4 AKTIVERING/AVAKTIVERING AV PIPLJUD	13
4.5 HANDENHETENS NAMN	13
4.6 ÄNDRA PIN-KODEN	14
4.7 VÄLJA UPPRINGNINGSSÄTT	14
4.8 TID MELLAN ÅTERUPPRINGNINGAR	14
4.9 AUTOMATISKT SVAR	14
4.10 ÅTERSTÄLLNING	14
4.11 LÅS FÖR KNAPPSATS	15
5. AVANCERADE FUNKTIONER	15
5.1 TELEFONBOK	15
5.2 SÖKA EN HANDENHET FRÅN BASENHETEN	16
6. ANVÄNDA FLERA HANDENHETER	16
6.1 INSTALLERA YTTERLIGARE EN HANDENHET	16
6.2 AVREGISTRERA EN HANDENHET	16
6.3 REGISTRERA EN HANDENHET TILL EN ANNAN BASENHET	16
6.4 VÄLJA BASENHET	16
7. FELSÖKNING	18
8. GARANTI	18
8.1 GARANTI	18
8.2 GARANTIÅTAGANDE	18

8.3	GARANTI UNDANTAG	18
9.	TEKNISK INFORMATION	19

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Använd endast den nätsladd som medföljer apparaten. Model W41DA-06515-09015. Använd inte någon annan laddare, eftersom det kan skada battericellerna.
- Använd bara uppladdningsbara batterier av samma märke. Använd aldrig vanliga, ej uppladdningsbara, batterier. Sätt i de uppladdningsbara batterierna så att de ansluter till rätt poler (indikeras i handenhetens batterifack).
- Rör inte vid laddaren och kontaktarna med skarpa föremål eller metallföremål.
- Vissa läkarvårdsapparater kan fungera sämre på grund av denna apparat.
- Handenheten kan orsaka obehagliga surrande ljud i hörapparater.
- Placera inte basenheten i fuktiga utrymmen eller på kortare avstånd än 1,5 m från en vattenkran.
- Använd inte telefonen i miljöer där det finns explosionsrisiker.
- Källsortera batterierna och underhåll telefonen på ett miljövänligt sätt.
- Eftersom inte denna telefon kan användas vid strömbavbrott, bör du använda en telefon som är oberoende av elström för nödsamtal, t ex en mobiltelefon.
- Telefonen använder uppladdbara batterier. Batterierna måste bortskaffas på ett miljövänligt sätt enligt de speciella bestämmelser som gäller i landet.




RENGÖRING

Rengör telefonen med en lätt fuktad trasa eller med en antistatisk rengöringsservett. Använd aldrig rengöringsmedel eller medel med slipande egenskaper.


CE-märket bekräftar att apparaten uppfyller de grundläggande kraven i R&TTE direktivet.

1. BESKRIVNING AV TELEFONEN

1.1 LUR OCH BASSTATION COCOON 510

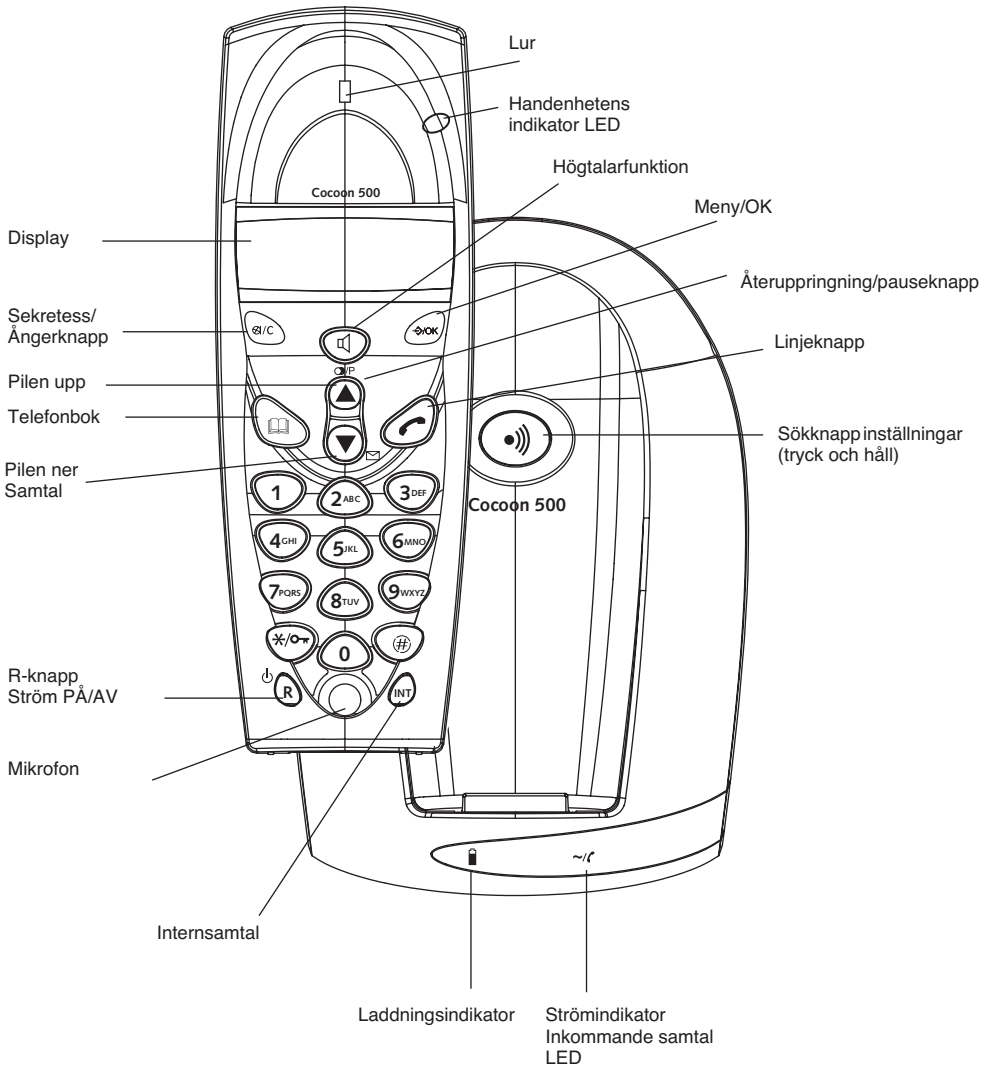

1.2 DISPLAY

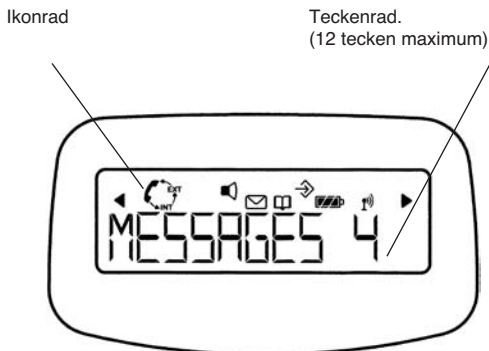

Varje utförd handling har en motsvarande ikon

Icon:	Meaning:
☎	Du är ute på linjen
EXT	Du kommunicerar externt
INT	Du kommunicerar internt
🔄	Du har trepartssamtal
✉	Nya nummer i samtalslistan
🔊	Högtalarfunktionen är aktiverad
📖	Telefonboken är öppen.
➔	Du är inne i menyn.
🔋	batterindikator (uppladdningsbara batterier) 1 segment: batteriet är svagt, 2 segment: batteriet är medelladdat, 3 segment: batteriet är fulladdat Segmenten förflyttas under batteriuppladdning
📶	Antennen visar täckningsgraden.
⏸	Antennen blinkar om handenheten inte är registrerad på basenheten
◀ eller ▶	Indikerar att det visade numret är längre än vad som kan visas i displayrutan (12 siffror)

1.2.1 Standbydisplay

I standbyläge visar displayen handenhetsens namn och handenhetsens nummer:

C510 HS1

1.3 HANDENHET INDIKATOR (LED)


Handenhetsens LED har följande funktion:

- PÅ när externlinjen är upptagen
- AV när alla handenheter är i standby läge
- Blinkar på alla handenheter när det är inkommande samtal

2. INSTALLATION TELEFONEN

2.1 CONNECTIONS

Cocoon 510

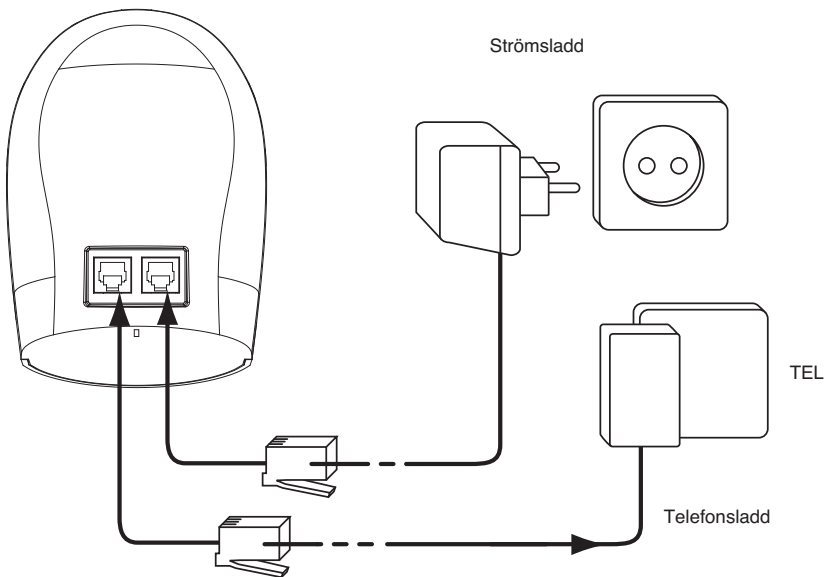


2.2 UPPLADDNINGSBARA BATTERIER

Innan du använder din Cocoon 510 första gången, måste du först ladda batterierna i 6-8 timmar. Telefonen fungerar inte ordentligt förrän dessa är ordentligt laddade.

Byta eller sätta i nya batterier:

1. För locket mot undersidan och lyft därefter upp det.
2. Sätt i batterierna **enligt markeringarna för polerna (+ och -)**.
3. Sätt tillbaka locket.

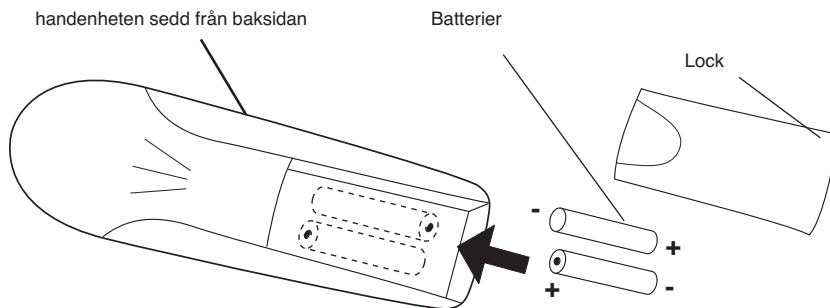

OBS! Batteriernas maximala funktionstid är ca 100 timmar och den maximala samtalstiden är 10 timmar! Med tiden kommer batterierna att försvagas och laddas ur snabbare. Slutligen kommer de att behöva bytas ut. Man kan köpa nya batterier i välsorterade affärer (2 batterier av typen AAA NiMH)!

3. ANVÄNDA TELEFONEN

3.1 VÄLJ MENYSPRÅK

1. Gå till menyn genom att trycka på \leftrightarrow /OK.
2. Välj "HANDENH" (HANDSET) med hjälp av pilarna \blacktriangle och \blacktriangledown .
3. Tryck OK.
4. Välj "SPRÅK" (LANGUAGE) med hjälp av pilarna \blacktriangle och \blacktriangledown .
5. Tryck OK.
6. Välj önskat språk med hjälp av pilarna \blacktriangle och \blacktriangledown .
7. Tryck OK för att bekräfta.

3.2 HANDENHET PÅ/AV

- Handenheten PÅ: Tryck \downarrow i 2 sek. Handenheten kommer att söka basenheten.
- Handenheten AV: Tryck \downarrow i 3 sek. Displayen släcks.

3.3 TA EMOT SAMTAL

När handenheten ringer, tryck för att svara. Samtalet kopplas fram. Om handenheten är placerad på basenheten när telefonen ringer, behöver du bara lyfta handenheten för att svara (om autosvar är inställt på PÅ: se 4.9 AUTOMATISKT SVAR).


Om du trycker \square när telefonen ringer, kan du ta emot samtalet och automatiskt skifta till högtalarfunktion.

3.4 RINGA UPP

Normal:

1. Tryck \hookrightarrow .
2. Knappa in önskat telefonnummer.

Uppringning av helt nummer:

1. Knappa in önskat telefonnummer.
2. Tryck .

För att ändra det inknappade numret använder man /C knappen för att radera siffrorna.


3.5 INTERNA SAMTAL

Endast möjligt när mer än en handenhet är registerad på basenheten!!

1. Tryck INT.
2. Mata in Numret på interna handenheten (1 to 2).

3.6 HÖGTALARFUNKTION

Med hjälp av denna funktion kan man samtala utan att lyfta upp handenheten.


För att aktivera eller avaktivera högtalarfunktionen, trycker man på knappen  under samtalet.

För att justera volymen, se kapitlet "Personliga inställningar"- justera högtalarvolymen.

3.7 VIDAREKOPPLING AV INTERNA SAMTAL

Endast möjligt när mer än en handenhet är registerad på basenheten!!

Om du vill koppla vidare ett externt samtal till en annan handenhet:

1. Tryck INT under ett samtal.
2. Välj numret på den andra handenheten. Samtalet sätts under tiden på vänt.
3. När den andra handenheten svarar, tryck  för att föra över samtalet.

Om den andra handenheten inte svarar, tryck INT igen för att få tillbaka samtalet.


3.8 VISA SAMTALSTIDEN

Samtalstiden visas efter 15 sekunder, i minuter - sekunder, : "00-20".

I slutet av samtalet, visas den totala samtalstiden i 5 sekunder.


3.9 SEKRETESSFUNKTION

Man kan stänga av mikrofonen under ett samtal.

Tryck  under samtalets gång. Mikrofonen stängs av och du kan tala fritt utan att höras av den som är i andra änden. "MIK AV" (MUTE) visas.

Tryck  igen för att återgå till telefonsamtalet.

3.10 PAUSKNAPP

När man knappar in ett nummer, kan man lägga till en paus mellan två siffror genom att trycka på knappen återuppringning/paus  under 2 sek.

3.11 NUMMERPRESENTATION

Caller Nummerpresentation är endast tillgänglig om du har tjänsten inkopplad hos din teleoperatör.


När du tar emot ett externt samtal, visas uppringarens nummer i displayen när telefonen ringer.


Om nätverket tillhandahåller det, eller om namnet finns med i telefonboken, visas den uppringandes namn i displayen.

Den uppringandes identitet ersätts av samtalstiden efter 15 sekunder under samtalets gång. Det går fortfarande att visa den uppringandes identitet efter dessa 15 sekunder genom att trycka på OK-knappen upprepade gånger för att se namn och nummer.

3.11.1 Samtalslista

Telefonen håller de 30 senast inkomna samtalen i ett minne. Denna funktion är endast tillgänglig om tjänsten nummerpresentation är beställd hos teleoperatören. De som ringt upp utifrån, identifieras med telefonnummer eller namn på samma sätt som vid nummerpresentation.

Nya / obesvarade samtal indikeras med den blinkande -ikonen i displayen. För att läsa av listan:

1. Tryck . Om det inte finns några samtal i listan visas 'EMPTY'.

- Bläddra igenom samtalen med hjälp av pilarna upp ▲ eller ner ▼. Namnen på dem som ringt upp visas om namnet sänds av teleoperatören eller är lagrat i telefonboken. När ☎ visas besvaras samtalet. När ⏸ visas besvaras samtalet inte. Om du kommit till slutet av samtalslistan, hörs ett pip ljud.
- Om du trycker OK, visas telefonnumret. OBS! Om telefonnumret är längre än 12 siffror, tryck OK igen för att se hela numret.
- Tryck OK igen för att se tid och datum för när samtalet togs emot**
- Om du trycker på OK igen kan du välja mellan att lägga till numret i telefonboken om det inte redan har sparats där:
 - Tryck på OK när 'ADD' visas på displayen. Ange eller ändra namnet och tryck på OK. Ange eller ändra telefonnumret och tryck på OK. Välj vilken melodi (1-3) som ska spelas när detta nummer ringer upp med hjälp av upp- och ner-tangenterna ▲ / ▼. Tryck sedan på OK. Numret sparas i telefonboken.
- För att ringa upp någon ur samtalslistan, trycker man på knappen ■ när önskat nummer eller namn visas i displayen.

Om namnet på den uppringande finns i lagrat i telefonboken, visas deras namn i listan för obesvarade samtal.

**** ENDAST NÅR TELEOPERATÖREN SÄNDER TID/DATUM TILLSAMMANS MED TELEFONNUMRET!!!
Teleoperatörer med nummerpresentation i DTMF visar inte tid och datum.**

3.11.2 Radera ett nummer eller alla nummer i samtalslistan

Du kan radera varje nummer separat eller alla nummer på samma gång:

- När du bläddrar genom samtalen trycker du på:
 - sekretessknappen ☒/C en kort stund om du bara vill radera ett nummer. Nu visas 'DELETE' på displayen.
 - sekretessknappen ☒/C en lång stund (2 sek.) om du vill radera alla nummer: Nu visas 'DELETE ALL' på displayen.
- Tryck på OK om du vill radera aktuellt/alla nummer, eller på ☒ om du vill avbryta åtgärden.

3.12 RINGA UPP ETT NUMMER UR MINNET

Din telefon har en lista på de 5 sist uppringda samtalen (med 20 siffror) som du gjort, i ett minne. Numret eller namnet på den du ringt upp visas i displayen. Namnet visas om det är lagrat i telefonboken. Så här kommer du till återupringningslistan:

- Tryck ○.
- Bläddra genom samtalen med pilarna upp ▲ och ner ▼.
- För att ringa upp någon ur listan, trycker man helt enkelt på knappen ■ när önskat nummer eller namn visas i displayen.

OBS! När namnet visas kan man växla mellan namn och nummer genom att trycka på OK-knappen!

3.13 RINGA UPP FRÅN TELEFONBOKEN

Så här ringer man upp ett nummer som finns lagrat i telefonboken:

- Tryck ☒ för att komma till telefonboken.
- Tryck på första bokstaven i namnet. Första namnet som börjar på den bokstaven, eller närmaste bokstav i alfabetet, visas i displayen.
- Gå igenom namnlistan med knapparna ▲ och ▼. När man bläddrar visas namnen i alfabetisk ordning.
- Tryck ■ för att ringa upp det namn som visas i displayen.

För att se numret innan man ringer upp, följer man steg 1 till 3 innan man trycker OK. Numret visas då och du kan ändra det med hjälp av knappen innan man ringer upp.

3.14 ANVÄNDA DE ALFANUMERISKA KNAPPARNA

Med den här telefonen kan man även ange alfanumeriska tecken. Det är användbart när man ska lagra namn i telefonboken eller namnge en handenhet, osv.

För att välja en bokstav, trycker man på respektive knapp så många gånger som behövs. För att t ex välja ett 'A', trycker man '2' en gång, för att välja 'B', tryck '2' två gånger och så vidare. För att välja 'A' och direkt därefter B, väljer man 'A', väntar tills markören flyttas till nästa tecken och trycker därefter '2' två gånger.

För att välja ett mellanslag, trycker man '1'.

För att välja ett streck, trycker man '1' två gånger.

De tecken som finns under knapparna är dessa:

	Ett tryck	Två tryck	Tre tryck	Fyra tryck	Fem tryck
1	mellanslag	-	1		
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9

3.15 ANVÄNDA MENYN

En mängd telefonfunktioner är tillgängliga i en användarvänligt meny.

1. För att komma till menyn, trycker man ⇨/OK.
2. Bläddra igenom menyerna med hjälp av pilarna ▲ och ▼. När man bläddrar i de olika menyerna kommer man alltid tillbaka till början igen när man kommit till den sista posten i menyn. Pilarna till höger i displayen visar att det finns andra listor att bläddra igenom.
3. För att komma till en lista trycker man OK.
4. För att återgå till föregående meny, trycker man ⇐.

4. PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR

OBS! Varje ändring bekräftas med ett dubbelt eller enkelt långt pipjud. Dubbelt pipjud bekräftar att den gjorda ändringen trätt i kraft. Ett långt pipjud betyder att ändringen ännu inte trätt i kraft.

4.1 HÖGTALARVOLYMEN UNDER SAMTAL

Under ett samtal, trycker man på pilarna ▲ eller ▼ för att ändra volymen.

OBS! Högtalarfunktionens volym på Cocoon 510 justeras också tillsammans med mottagarvolymen i handenheten enligt ovanstående beskrivning!

4.2 ÄNDRA RINGSIGNALENS VOLYM

4.2.1 Handenhetens ringsignal

1. Gå till menyn genom att trycka på ⇨/OK.
2. Välj "HANDENH" (HANDSET) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
3. Tryck OK.
4. Välj "RINGVOL" (RING VOL) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
5. Tryck OK.
6. Välj önskad volym (AV eller 1 till 3).
7. Tryck OK för att bekräfta eller ⇐ för att återgå till föregående meny.

4.2.2 Basenhetens ringsignal

1. Gå till menyn genom att trycka på ⇨/OK.
2. Välj "INSTÄLLN" (SETUP) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
3. Tryck OK.
4. Välj "BAS VOLYM" (BASE VOL) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
5. Tryck OK.
6. Välj önskad volym (AV eller 1 till 3).
7. Tryck OK för att bekräfta eller ⇐ för att återgå till föregående meny.

4.3 VÄLJ RINGMELODI

Basenheten och varje handenhet kan ringa med olika melodier.

Handenheten kan ha olika ringsignaler för internt och externt inkommande samtal.

4.3.1 Basenhet melodi

1. Gå till menyn genom att trycka på ↵/OK.
2. Välj "INSTÄLLN" med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
3. Tryck OK.
4. Välj "BASMEL" (BASE MEL) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
5. Tryck OK.
6. Välj önskad melodi (1 till 3).
7. Tryck OK för att bekräfta eller ⌂/C för att återgå till föregående meny.

4.3.2 Handenhetens melodi vid externa samtal

1. Gå till menyn genom att trycka på ↵/OK.
2. Välj "HANDENH" (HANDSET) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
3. Tryck OK.
4. Välj "EXT MELO" (EXT MEL) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
5. Tryck Välj önskad melodi (1 till 3).
6. Tryck OK för att bekräfta eller ⌂ för att återgå till föregående meny.

4.3.3 Handenhetens melodi vid interna samtal

1. Gå till menyn genom att trycka på ↵/OK.
2. Välj "HANDENH" (HANDSET) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
3. Tryck OK.
4. Välj "int MELO" (INT MEL) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
5. Tryck OK.
6. Välj önskad melodi (1 till 3).
7. Tryck OK för att bekräfta eller ⌂ för att återgå till föregående meny.

4.4 AKTIVERING/AVAKTIVERING AV PIPLJUD

Handenheten kan ge ifrån sig pipljud varje gång man trycker på en knapp, när batterinivån är låg och när handenheten är utanför den maximalt angivna räckvidden.

4.4.1 Pipljud vid knapptryckning pÅ/AV

1. Gå till menyn genom att trycka på ↵/OK.
2. Välj "HANDENH" (HANDSET) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
3. Tryck OK.
4. Välj "RINGTON" (BEEP) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
5. Tryck OK.
6. Välj "TANGENTT" (KEYTONE) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
7. Tryck OK.
8. Välj PÅ (ON) för att aktivera AV (OFF) för att avaktivera.
9. Tryck OK för att bekräfta.

4.4.2 Låg batterinivå

Gör som ovan, men välj, vid punkt 6, "LÅG BAT" (LOW BATT) istället för "TANGENTT" (KEYTONE).

4.4.3 Handenhet utanför den maximalt angivna räckvidden

Gör som ovan, men välj, vid punkt 6 "uta råk" (OUTRANGE) istället för "TANGENTT" (KEYTONE).

4.5 HANDEHETENS NAMN

Med denna funktion kan man göra personliga inställningar på varje handenhet.

1. Gå till menyn genom att trycka på ↵/OK.
2. Välj "HANDENH" (HANDSET) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
3. Tryck OK.
4. Välj "NAMN" (NAME) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
5. Tryck OK.
6. Mata in namnet.
7. Tryck OK för att bekräfta.

Vid inmatning av namnet, tryck ⌂/C för att radera ett tecken och tryck och håll nere ⌂ för att gå ur menyn utan att ändringarna träder i kraft.

4.6 ÄNDRA PIN-KODEN

Vissa funktioner kan endast ändras av den som känner till apparatens PIN-kod. Den förinställda PIN-koden är 0000.

Gör så här för att ändra PIN-koden:

1. Gå till menyn genom att trycka på ↵/OK.
2. Välj "INSTÄLLN" (SETUP) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
3. Tryck OK.
4. Välj "PIN-kod" (PIN CODE) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
5. Tryck OK.
6. Mata in den gamla fyrsiffriga PIN-koden.
7. Tryck OK.
8. Mata in den nya fyrsiffriga PIN-koden.
9. Tryck OK.
10. Mata in den nya PIN-koden en gång till.
11. Tryck OK för att bekräfta.

4.7 VÄLJA UPPRINGNINGSSÄTT

Det finns två olika uppringnings sätt:

- DTMF/Tonval (vanligast).
- Pulsval (för äldre installationer).

Gör så här för att ändra uppringnings sätt:

1. Gå till menyn genom att trycka på ↵/OK.
2. Välj "INSTÄLLN" (SETUP) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
3. Tryck OK.
4. Välj "UPPRINGN" (DIALMODE) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
5. Tryck OK.
6. Välj önskat uppringnings sätt med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
7. Tryck OK för att bekräfta.

4.8 TID MELLAN ÅTERUPPRINGNINGAR

1. Gå till menyn genom att trycka på ↵/OK.
2. Välj "INSTÄLLN" (SETUP) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
3. Tryck OK.
4. Välj "ÅTERUPPR" (RECALL) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
5. Choose återuppringn 1 (RECALL 1) för kort intervalltid (100 msek) eller återuppringn 2 (RECALL 2) för lång intervall (250 msek).

4.9 AUTOMATISKT SVAR

När det ringer utifrån och handenheten är placerad på basenheten, svarar telefonen automatiskt. Detta är en förinställd funktion som kan kopplas AV:

1. Gå till menyn genom att trycka på ↵/OK.
2. Välj "HANDENH" (HANDSET) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
3. Tryck OK.
4. Välj "AUTOSVAR" (AUTO ANS) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
5. Välj PÅ (ON) (för automatiskt svar) eller AV (OFF).
6. Tryck OK.

4.10 ÅTERSTÄLLNING

Det går alltid att återgå till telefonens ursprungliga inställningar. Det vill säga så som telefonen var inställd vid leveransen.

Gör så här för att återgå till ursprungliga inställningar:

1. Gå till menyn genom att trycka på ↵/OK.

2. Välj "INSTÄLLN" med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
3. Tryck OK.
4. Välj "FÖRINST" (DEFAULT) med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
5. Tryck OK.
6. Mata in den fyrsiffriga PIN-koden (förinställt =0000).
7. Tryck OK för att bekräfta.

WARNING! När man återgår till ursprungliga inställningar, raderas all information i telefonboken och samtalslistan.

PIN-koden kommer också att återställas till 0000.

4.11 LÅS FÖR KNAPPSATS

Knappsatsen kan låsas så att det inte går att ändra några inställningar eller slå något telefonnummer. ☞-ikonen visas på skärmen när knappsatsen är låst.

4.11.1 Låsa knappsatsen genom menyn

1. Gå in i menyn genom att trycka på ☞/OK
2. Välj 'HANDSET' med hjälp av upp- ▲ och ner- ▼ tangenterna
3. Tryck på OK
4. Välj KEY LOCK med hjälp av upp- ▲ och ner- ▼ tangenterna
5. Lås knappsatsen genom att trycka på OK

4.11.2 Lås knappsatsen med hjälp av *-tangentsen (snabblås)

Tryck på och håll ner "*" -tangentsen i 3 sekunder. Nu låses knappsatsen.

4.11.3 Lås upp knappsatsen

1. Tryck på vilken tangent som helst
2. 'PRESS *' visas på skärmen
3. Lås upp knappsatsen genom att trycka på "*" -tangentsen inom 3 sekunder

5. AVANCERADE FUNKTIONER

5.1 TELEFONBOK

I telefonboken kan man lagra upp till 50 telefonnummer och namn. Du kan mata in namn som är upp till 8 tecken långa och nummer som är upp till 12 siffror långa.

För att ringa upp ett nummer som finns lagrat i telefonboken, se paragraf 3.14 ringa upp från telefonboken.

För att mata in alfanumeriska tecken, se paragraf 3.15 använda de alfanumeriska knapparna.

5.1.1 Lagra ett telefonnummer i telefonboken

1. Gå till menyn genom att trycka på ☞/OK.
2. Välj 'PHONEBK' med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
3. Tryck OK.
4. Välj 'ADD' med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
5. Tryck OK.
6. Mata in namnet.
7. Tryck OK för att bekräfta.
8. Mata in telefonnumret.
9. Tryck OK för att bekräfta.
10. Välj önskad melodi (1-3) med hjälp av upp-/ner-tangentsen
11. Press OK to Validate

5.1.2 Ändra ett namn eller ett nummer

För att ändra ett nummer i telefonboken:



1. Gå till menyn genom att trycka på ☞/OK.
2. Välj 'PHONEBK' med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
3. Tryck OK.
4. Välj 'MODIFY' med hjälp av pilarna ▲ och ▼.

5. Tryck OK.
6. Bläddra igenom namnlistan med hjälp av pilarna ▲ och ▼. Listan visas i alfabetisk ordning.
7. Tryck OK när du hittar namnet som du vill ändra.
8. Använd knappen för att gå tillbaka och mata in det nya namnet.
9. Tryck OK för att bekräfta.
10. Mata in det nya telefonnumret.
11. Tryck OK för att bekräfta.


Varning! Om du vill gå in i telefonboken först, med knappen  och därefter ändra ett telefonnummer med knappen , kommer ändringen inte att lagras i telefonboken, utan endast gälla för den här enstaka uppringningen!

5.1.3 Radera en inmatning

To delete an entry:

1. Gå till menyn genom att trycka på /OK.
2. Välj 'PHONEBK' med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
3. Tryck OK.
4. Välj 'DELETE' med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
5. Tryck OK.
6. Bläddra igenom namnlistan med hjälp av pilarna ▲ och ▼. Listan visas i alfabetisk ordning.
7. Tryck OK när du hittar namnet som du vill radera.
8. 'CONFIRM' visas. Tryck OK för att bekräfta eller  för att avbryta.


5.2 SÖKA EN HANDEHET FRÅN BASENHETEN

När man trycker på sökknappen  på basenheten, ringer det i alla handenheter. Den ringsignalen är till hjälp för att lokalisera en försvunnen handenhet. Ringsignalen upphör när man helt enkelt trycker på någon av handenhets knappar.

6. ANVÄNDA FLERA HANDEHETER



6.1 INSTALLERA YTTERLIGARE EN HANDEHET

Man kan ansluta nya handenheter till basenheten, förutsatt att dessa handenheter stöder DECT GAP-protokollet. Basenheten klarar upp till 2 handenheter. Om du redan har 2 handenheter, och du vill ha ytterligare en eller byta ut någon, måste du först radera en handenhet och därefter ange den nya handenheten.

1. Tryck och håll nere sökknappen  på basenheten under 6 sekunder.
2. Basenheten avger därefter ett pip ljud. Basenheten är nu redo för registrering av en ny handenhet. Du har 90 sekunder på dig efter det att du har tryckt på knappen för att registrera en ny handenhet.


För att registrera en handenhet, måste basenheten först ställas i ett speciellt registreringsläge: När basenheten är inställd i registreringsläge, gör man på följande sätt med den nya handenheten:

Om den nya handenheten är av modell Cocoon 510

3. Gå till menyn genom att trycka på /OK.
4. välj "REGISTR" med hjälp av pilarna ▲ och ▼.
5. Tryck OK.
6. Välj REG BASE med hjälp av upp- ▲ och ner- ▼ tangenterna
7. Mata in ett basenhetsnummer (från 1 till 4). De blinkande numren är redan upptagna av andra DECT basenheter.
8. Mata in basenhetsens PIN-kod (0000 är förinställt).
9. Tryck OK. Handenheten börjar leta efter DECT basenheten.
10. Om handenheten har lokaliserat basenheten, visas basenhetsens identifikationsnummer. Bekräfta basenhetsens registrering genom att trycka på OK eller avbryt genom att trycka på .
11. Om handenheten inte kan lokalisera basenheten, återgår den till standbyläge efter några sekunder. Försök igen genom att ändra basenhetsnumret och kontrollera att du inte befinner dig i en miljö med störningar. Flytta dig närmare basenheten.






Om handenheten är av en annan modell

Efter det att man startat registreringsproceduren på basenheten, får man läsa i handenhetens bruksanvisning hur man registrerar den. Handenheten måste vara GAP-kompatibel.

ikonen  och texten "EJ REG" (NOT REG) blinkar i displayen när handenheten inte är registrerad till basenheten. När en handenhet är registrerad till en basenhet, tilldelas den ett handenhetsnummer av basenheten. Det är detta nummer som visas på handenheten efter namnet och måste användas för interna samtal.

6.2 AVREGISTRERA EN HANDENHET

Man kan avregistrera en handenhet från en basenhet för att en annan handenhet ska kunna registreras

1. Gå till menyn genom att trycka på /OK.
2. välj "INSTÄLLN" (SETUP) med hjälp av pilarna  och .
3. Tryck OK.
4. VÄLJ "RADERA H" (DEL HS) MED HJÄLP AV PILARNA  OCH .
5. Tryck OK.
6. Mata in den fyrsiffriga PIN-koden för basenheten.
7. Tryck OK.
8. Välj handenheten som ska tas bort.
9. Tryck OK för att bekräfta.

6.3 REGISTRERA EN HANDENHET TILL EN ANNAN BASENHET








Så här gör man om man vill använda en Cocoon 510/610 handenhet med en basenhet av en annan modell. Basenheten måste vara GAP-kompatibel.

1. För att ställa basenheten i registreringsläge, se i basenhetens bruksanvisning.
2. Följ steg 3 till 9 i paragraf 6.1 installera ytterligare en handenhet.

6.4 VÄLJA BASENHET

Handenheten kan vara registrerad till upp till 4 basenheter samtidigt.

Så här väljer man en basenhet:

1. Gå till menyn genom att trycka på /OK.
2. välj "REGISTR" (REGISTER) med hjälp av pilarna  och .
3. Tryck OK.
4. Välj "BASVAL" (SEL BASE) med hjälp av pilarna  och .
5. Tryck OK.
6. Välj en basenhet eller välj AUTO med hjälp av pilarna  och .
7. Tryck OK.

När man väljer basenheten, indikeras den för närvarande valda basenheten med ett 'o'-tecken efter basenhetens nummer. Om du väljer 'Auto', kommer handenheten automatiskt att söka en annan basenhet när du är utanför tillåten räckvidd!

7. FELSÖKNING

TYP AV FEL	Möjlig orsak	Åtgärd
Ingen display	Batterierna är urladdade	Kontrollera hur batterierna är isatta. Ladda batterierna
	Handenheten AV	Ändra handenheten till PÅ
Ingen ton	Telefonsladden är inte ansluten ordentligt	Kontrollera telefonsladdens anslutning
	Linjen är upptagen av en annan handenhet	Vänta tills den andra handenheten lägger på.
Ikonen blinkar	Handenhet är utanför tillåten räckvidd	Flytta handenheten närmare basenheten
	Basenheten har ingen strömtillförsel	Kontrollera strömanslutningen till basenheten
	Handenheten är inte registered till basenheten	Registrera handenheten till basenheten
Basenhet eller handenhet ringer inte	Ringvolymen är inställd på noll eller för låg nivå	Justera ringvolymen
Ton finns men ingen kommunikation	Uppringningssättet är fel inställt	Justera uppringningssättet (ton/puls)
Det går inte att flytta över ett samtal på PABX	Intervalltiden är för kort	Ställ in enheten på Lång intervalltid
Telefonen reagerar inte när man trycker på knapparna	Manipulationsfel	Ta bort batterierna och sätt tillbaka dem igen

8. GARANTI

8.1 GARANTI

Topcoms produkter har en garantilängd på 36 månader. Garantilängden startar vid inköpstillfället. Garantin för batterier är begränsad till 6 månader efter köpet. Förbrukningsvaror och defekter som orsakar en obetydlig påverkan på utrustningens funktion eller värde täcks inte av garantin.

Rätten till garanti måste bevisas med uppvisande av inköpskvittot i original, där inköpsdatum och produktmodell framgår.

8.2 GARANTIÅTAGANDE

En apparat med fel måste återlämnas till ett servicecenter för Topcom, inklusive ett giltigt inköpskvitto.

Om ett fel uppstår på apparaten under garantiperioden, reparerar Topcom eller dess officiellt förordnade servicecenter alla defekter orsakade av material- eller tillverkningsfel utan kostnad.

Topcom bestämmer själv om företagets garantiförpliktelser ska uppfyllas genom reparation eller utbyte av den felaktiga apparaten eller delar av den felaktiga apparaten. Vid utbyte kan de hända att färg och modell skiljer sig från den ursprungligen köpta apparaten.

Det ursprungliga inköpsdatumet ska fastställa starten på garantiperioden. Garantiperioden förlängs inte om apparaten byts ut eller repareras av Topcom eller dess förordnade servicecenter.

8.3 GARANTI UNDANTAG

Skador eller defekter som är orsakade av felaktig skötsel eller hantering och skador som resulterar från användning av delar som inte är original eller tillbehör som inte Topcom har rekommenderat täcks inte av garantin.

Topcoms sladdlösa telefoner är endast konstruerade att användas med uppladdningsbara batterier. Skador som orsakas av användning av ej uppladdningsbara batterier täcks inte av garantin.

Garantin täcker inte skador orsakade av yttre faktorer som åska, vätskor och värme, inte heller skador orsakade under transport.

Garantin gäller inte om serienumret på enheten har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsligt.

Alla garantianspråk blir ogiltiga om apparaten har reparerats, ändrats eller modifierats av köparen eller av obehöriga servicecenter som ej är officiellt förordnade av Topcom.

9. TEKNISK INFORMATION

- Standard: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
GAP (Generic Access Profile)
- Frekvens: 1880 MHz till 1900 MHz
- Antal kanaler: 120 duplexkanaler
- Modulering: GFSK
- Röstkodning: 32 kbit/sek
- Emissionsförmåga: 10 mW (medel per kanal)
- Räckvidd: 300 m utomhus /50 m maximalt inomhus
- Basenhetens strömförsörjning: 230 V / 50 Hz för basenheten
- Handenhetens batterier: 2 interna batterierna AAA, NiMH 550mAh
- Handenhetens arbetstid: 100 timmar i standbyläge
- Taltid: 10 timmar
- Laddningstid: 6-8 timmar
- Normaltemperatur: +5 °C till +45 °C
- Uppringningsätt: Puls/ton

DECLARATION OF CONFORMITY

We, Topcom Europe Nv, Grauwmeer 17 , 3001 Heverlee , Belgium, declare that our product :

Model type: UCOM Cocoon 510

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC and carries the CE mark accordingly.


Supplementary information:

The product complies with the requirements of:

- TBR 21
- EN60950
- EN 301489-6
- TBR 6
- TBR 10
- TBR 22

Date: 06/11/2003
Place: Heverlee , Belgium
Name: Eric Vanderwegen
Function: PRODUCT MANAGER

Signature:

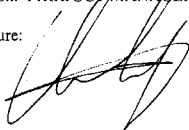

European contact: Topcom Europe Nv, R&D department, Research Park, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgium. Tel : +32 16 398920 , Fax : +32 16 398939

Cocoon 510

www.ucom.be