UCOM

COCOON 951 TWIN

TELEFON BEZPRZEWODOWY
BEZDRÁTOVÝ TELEFON
CORDLESS PHONE

NSTRUKCJA OBSŁUGI
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
USER GUIDE
1.1

CE

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Dziękujemy Państwu za zakup tego nowego, cyfrowego telefonu bezprzewodowego.

Zamierzone przeznaczenie:
Niniejszy produkt przeznaczony jest do podpięcia w budynku do analogowej linii telefonicznej.
Zakupili Państwo aparat Cocoon 951, który został wyprodukowany zgodnie z technologią DECT (cyfrowo rozszerzoną telefonią bezprzewodową). Technologię DECT charakteryzuje wysoki stopień zabezpieczenia przed przechwyceniem jak również transmisja cyfrowa wysokiej jakości. Niniejszy telefon zaprojektowano do szerokiej gamy zastosowań. Może on być na przykład używany w sieci aparatów bazowych i słuchawek tworząc system telefoniczny, który:
- Obsługuje do 5 słuchawek na jeden aparat bazowy.
- Umożliwia połączenie interkom między 2 słuchawkami.
- Umożliwia działanie słuchawki nawet przy 4 aparatach bazowych.

Identyfikacja rozmówcy należy do usług operatora sieci telefonicznej. Po aktywacji usługi identyfikacji rozmówcy niniejszy telefon będzie wyświetlać numer telefonu rozmówcy.

!! Ważne !!
Aby móc używać funkcji identyfikacji rozmówcy, należy aktywować tę usługę na linii telefonicznej. Zazwyczaj do aktywacji tej funkcji potrzebny jest oddzielny abonament w firmie telefonicznej.
Jeżeli nie posiadają Państwo usługi identyfikacji dzwoniącego na swojej linii telefonicznej, to numery telefonów połączeń przychodzących NIE będą widoczne na wyświetlaczu telefonu

Symbol CE oznacza, że urządzenie spełnia istotne wymogi dyrektywy R&TTE.

Cechy opisane w niniejszej instrukcji publikowane są z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian.

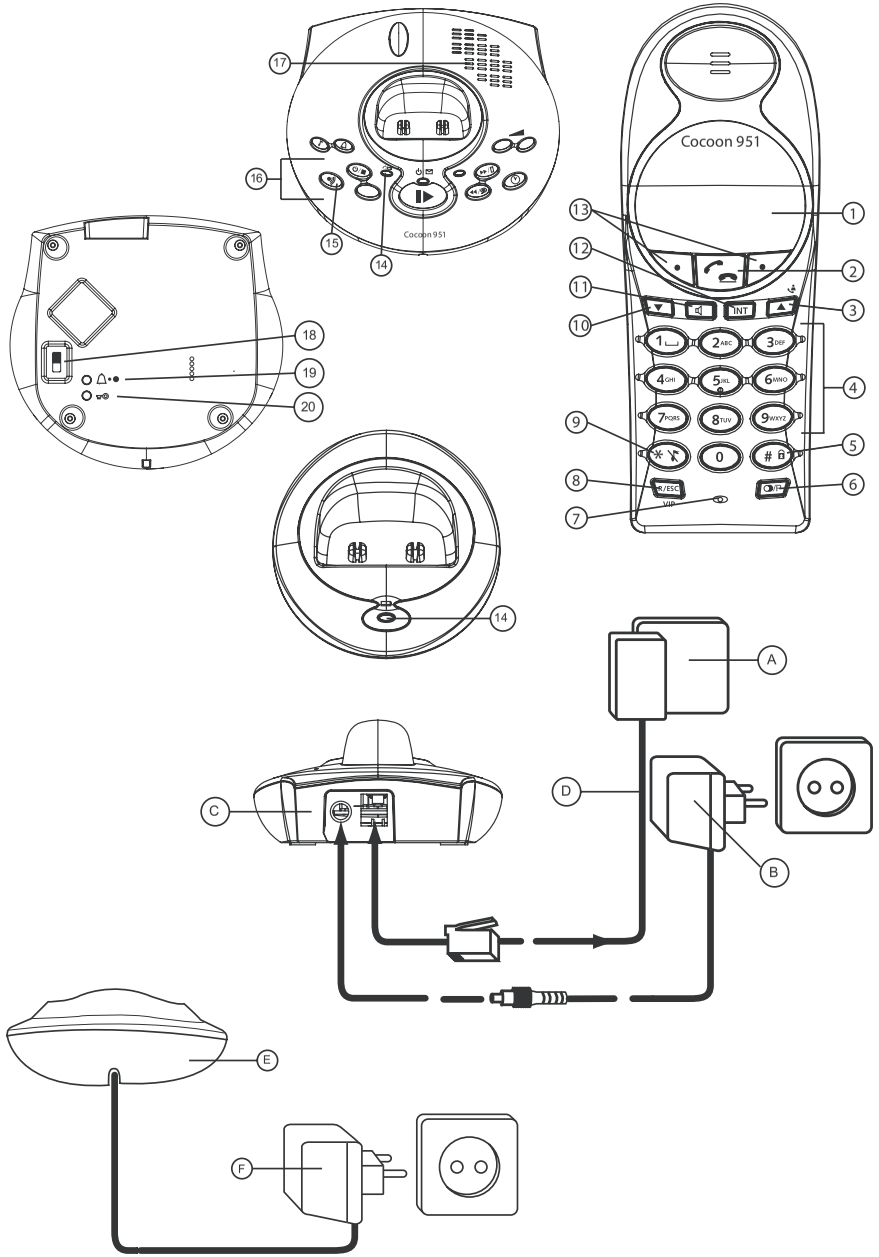

1	**Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa**	**4**
2	**Czyszczenie**	**5**
3	**Kasacja urządzenia (ze względu na ochronę środowiska)**	**5**
4	**Instalacja**	**6**
4.1	Instalacja bazy	6
4.2	Instalacja Ładowarki drugiej słuchawki	6
4.3	Wkładanie baterii	6
5	**Zapoznanie się z telefonem**	**7**
5.1	Przyciski/diody LED	7
5.2	Poruszanie się w menu	9
6	**Obsługa słuchawki**	**9**
6.1	Włączanie / wyłączanie słuchawki	9
6.2	Ustawienie języka	9
6.3	Wykonanie połączenia	10
6.4	Odbieranie połączenia	11
6.5	Opcje listy ponownego wybierania	11
6.6	Aktywacja/dezaktywacja trybu głośnomówiącego	11
6.7	Ostrzeżenie o braku zasięgu	12
6.8	Regulacja głośności	12
6.9	Wskaźnik czasu trwania połączenia na wyświetlaczu	12
6.10	Wyłączanie mikrofonu	12
6.11	Przycisk pauzy	12
6.12	Lokalizowanie zagubionej słuchawki (przywołanie)	13
6.13	Używanie klawiatury alfanumerycznej	13
6.14	Ustawianie głośności dzwonka w słuchawce	14
6.15	Ustawienie melodii dzwonka słuchawki	15
6.16	Blokada klawiatury	15
6.17	Włączanie/wyłączanie dźwięków klawiatury	15
6.18	Kontrast wyświetlacza	16
6.19	Zmiana nazwy słuchawki	16
6.20	Automatyczne odbieranie połączenia	16
7	**Ustawienia fabryczne słuchawki (resetowanie słuchawki)**	**17**
8	**Ustawienie zegara i budzika**	**17**
8.1	Data i godzina	17
8.2	Format zegara	18
8.3	Używanie opcji budzika	18
9	**Książka telefoniczna**	**19**
9.1	Dodawanie numeru i nazwy do książki telefonicznej	19
9.2	Sprawdzanie numeru w książce telefonicznej	19
9.3	Zmiana nazwy lub numeru w książce telefonicznej	19
9.4	Usuwanie nazwy i numeru z książki telefonicznej	20
10	**Lista VIP**	**20**
10.1	Kopiowanie wpisów z książki telefonicznej na listę VIP	20
10.2	Zmiana melodii dzwonka dla numeru VIP	20
10.3	Usuwanie wpisu z listy VIP	20

POLSKI

11 Obsługa aparatu bazowego 21
11.1 Ustawianie głośności i melodii dzwonka bazy 21
11.2 Przycisk R (flash) 21
11.3 Zmiana kodu PIN (systemowy kod PIN) 22
11.4 Ustawianie trybu wybierania 22
12 Dodatkowe słuchawki i bazy 22
12.1 Dodawanie nowej słuchawki 23
12.2 Usuwanie słuchawki 23
12.3 Wybór aparatu bazowego 24
12.4 Używanie wielu słuchawek 24
13 Identyfikacja rozmówcy / funkcja CLIP 26
13.1 Lista połączeń 26
13.2 Wybieranie numeru z listy połączeń 27
13.3 Zapisanie numeru z listy połączeń w książce telefonicznej 27
13.4 Usuwanie numerów z listy połączeń 27
14 Ikona poczty głosowej 27
15 Automatyczna sekretarka 28
15.1 ustawienie języka wewnętrznej pomocy gŁosowej 28
15.2 diody LED 28
15.3 funkcje przycisków automatycznej sekretarki 28
15.4 wiadomości powitania 29
15.5 WŁĄczanie / wyŁĄczanie automatycznej sekretarki 30
15.6 Ustawienie liczby dzwonków 30
15.7 Sprawdzanie liczby dzwonków 30
15.8 UstawiAnie daty i godziny 31
15.9 Sprawdzanie daty / godziny 31
15.10 programowanie kodu VIP 31
15.11 działAnie 32
15.12 nagrywanie notatki 32
15.13 odtwarzAnie nagranych wiadomości i notatek 32
15.14 usuwanie wiadomości 33
15.15 PrzepeŁniona pamięć 33
15.16 obsŁuga zdalna 33
15.17 zdalne wŁĄczanie automatyczniej sekretarki 34
16 Struktura Menu 35
17 Rozwiązywanie problemów 35
18 Opis techniczny 36
19 Adres serwisu i pomocy technicznej 36
20 Deklaracja zgodności i producent 36
21 Gwarancja 37

1 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Używając urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać następujących zaleceń bezpieczeństwa.
Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji dotyczących bezpieczeństwa i właściwego użytkowania. Należy zapoznac się ze wszystkimi funkcjami urządzenia. Niniejsze zalecenia bezpieczeństwa należy zachować i w razie potrzeby przekazać osobom trzecim.

Bezpieczeństwo i ochrona w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi:

- Nie używać urządzenia, jeżeli wtyczka sieci elektrycznej, przewód lub samo urządzenie są uszkodzone.
- W razie upadku urządzenia musi ono przed dalszym użyciem zostać sprawdzone przez elektryka.
- Wewnątrz urządzenia występują niebezpieczne napięcia elektryczne. Nigdy nie otwierać obudowy ani nie wkładać przedmiotów przez otwory wentylacyjne.
- Nie dopuszczać do dostania sie płynów do urządzenia. W razie niebezpieczeństwa wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Podobnie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka gdy w czasie użytkowania lub przed rozpoczęciem czyszczenia nastąpi awaria.
- Nie dotykać ładowarki ani styków wtyczki ostrymi lub metalowymi przedmiotami.
- Nie przeprowadzać samodzielnie żadnych zmian w urządzeniu ani nie naprawiać urządzenia. Dokonanie naprawy urządzenia lub przewodów zasilania należy zlecić specjalistycznemu centrum obsługi. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą spowodować znaczne niebezpieczeństwo dla użytkownika.
- Dzieci często bagatelizują niebezpieczeństwa związane z urządzeniami elektrycznymi. Dlatego nie należy nigdy zostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzeń elektrycznych.
- Nie należy używać urządzenia w wilgotnym pomieszczeniu (np. w łazienkach) lub w pomieszczeniach gdzie jest dużo kurzu.
- Urządzenie podłączone do sieci elektrycznej w czasie burzy może zostać uszkodzone przez piorun. Dlatego w czasie burzy należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i odłączyć antenę.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od źródeł elektryczności, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Należy przy tym zawsze ciągnąć za samą wtyczkę, a nigdy za przewód.
- Chronić przewody sieci elektrycznej przed gorącymi powierzchniami lub innymi źródłami uszkodzeń i nie dopuścić, aby przewód został zablokowany.
- Regularnie sprawdzać przewody sieci elektrycznej pod kątem uszkodzeń.
- Przed użyciem całkowicie rozwinąć przewody.
- Upewnić się, że nie ma możliwości potknięcia się o przewody.
- Telefon może mieć wpływ na działanie niektórych urządzeń medycznych.
- Słuchawka może powodować nieprzyjemne brzęczenie w aparatach słuchowych.

Bezpieczeństwo pożarowe:
- Ciepło skumulowane wewnątrz urządzenia może doprowadzić do uszkodzenia i/lub zapalenia urządzenia.
  Dlatego nie wolno narażać tego urządzenia na ekstremalne temperatury poprzez:
  – bezpośrednie wystawienie na słońce i ciepło grzejnika,
  – otwory wentylacyjne nie powinny być zakryte.

Niebezpieczeństwo eksplozji:
- Nigdy nie wrzucać baterii do ognia.

Niebezpieczeństwo zatrucia:
- Przechowywać baterie z daleka od małych dzieci.

Uwaga:
- Używać jedynie wtyczki ładowarki dołączonej do urządzenia. Nie używać innych ładowarek, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie baterii.
- Gniazdo zasilające w ścianie musi być w bliskiej odległości i łatwo dostępne.
- Ponieważ tego telefonu nie można używać w razie przerwy zasilania, do wykonania połączeń w nagłych wypadkach należy użyć telefonu niezależnego od sieci elektrycznej, np. telefonu komórkowego.
- Używać baterii tego samego typu. Umieścić je zachowując ułożenie polaryzacji biegunów w komorze na baterie (układ biegunów został oznaczony wewnątrz słuchawki). Nigdy nie używać zwykłych baterii, które nie nadają się do ponownego ładowania!

2 Czyszczenie

Telefon należy czyścić lekko wilgotną ściereczką lub ściereczką antystatyczną. Nigdy nie używać środków czyszczących ani rozpuszczalników.

3 Kasacja urządzenia (ze względu na ochronę środowiska)

Zużyty produkt należy zanieść do punktu odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Nie należy wyrzucać go razem ze zwykłymi odpadami. Wskazuje na to symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji i/lub na opakowaniu.

Niektóre materiały, z których zbudowany jest produkt mogą zostać ponownie wykorzystane, jeżeli dostarczą go Państwo do punktu odbioru w celu recyklingu. Dzięki ponownemu wykorzystaniu niektórych części lub surowców ze zużytych produktów przyczyniają się Państwo w istotny sposób do ochrony środowiska.
W celu zasięgnięcia informacji na temat punktów odbioru w Państwa okolicy prosimy zwrócić się do władz lokalnych.

4 Instalacja

Przed pierwszym użyciem telefonu należy najpierw ładować baterie. Jeżeli się tego nie zrobi, telefon nie będzie działać optymalnie.

4.1 Instalacja bazy

Aby zainstalować bazę, należy:

- Podpiąć końcówkę zasilacza do gniazdka elektrycznego, a drugą końcówkę do gniazdka zasilacza znajdującego się z tyłu bazy.
- Podłączyć jedną końcówkę przewodu telefonicznego do ściennego gniazdka telefonicznego, a drugi koniec do gniazdka z tyłu bazy.

A. Ścienne gniazdko telefoniczne
B. Przewód zasilania
C. Panel tylni BAZY
D. Przewód telefoniczny

4.2 Instalacja Ładowarki drugiej słuchawki

E. Tylny panel ładowarki
F. Przewód elektryczny

4.3 Wkładanie baterii

- Otworzyć komorę na baterie (patrz poniżej).
- Włożyć baterie **przestrzegając polaryzacji (+ i -)**.
- Zamknąć komorę na baterie.
- Pozostawić słuchawkę na aparacie bazowym przez 20 godzin. Na aparacie bazowym rozświetli się wskaźnik linii/słuchawki (LED) (14).

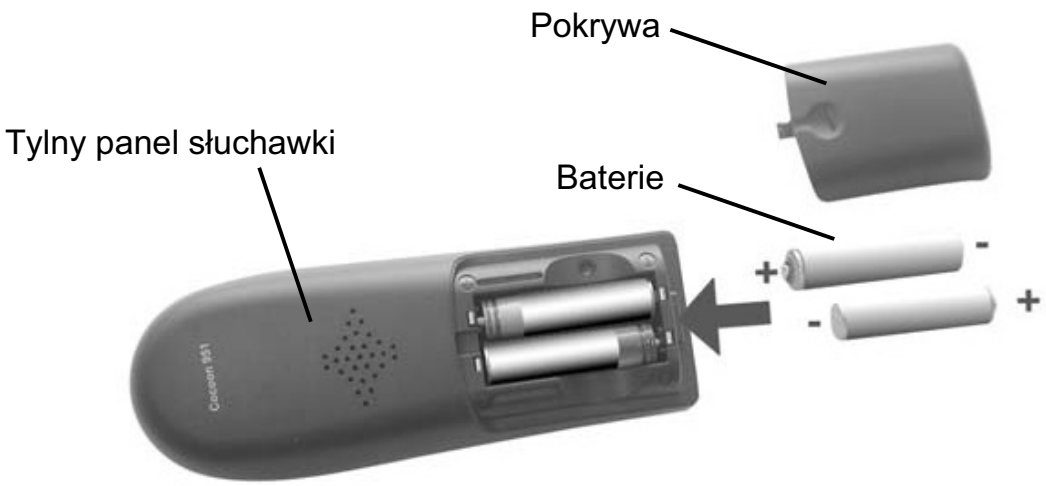

Wskaźnik naładowania baterii:

- Bateria jest w pełni naładowana.
- Bateria jest rozładowana w 25%.
- Bateria jest rozładowana do połowy (50%).
- Bateria jest rozładowana w 75%.
- Bateria jest rozładowana. Gdy bateria jest rozładowana, usłyszą Państwo sygnały ostrzegawcze, a na wyświetlaczu zacznie migać symbol baterii .

5 Zapoznanie się z telefonem

5.1 Przyciski/diody LED

Słuchawka

1. Wyświetlacz
2. Przycisk linii
3. W górę/przycisk historii połączeń
4. Klawisze alfanumeryczne
5. Przycisk blokady klawiatury
6. Przycisk ponownego wybierania/Pauzy
7. Mikrofon
8. Flash/Wyjście/Przycisk VIP
9. Wyłączanie głośności dzwonka
10. W dół
11. Przycisk trybu głośnomówiącego
12. Przycisk wewnętrzny INT
13. Przyciski opcji/Softmenu

Baza / Ładowarki

14. Wskaźnik linii/słuchawki na bazie
15. Przycisk przywołania
16. Przyciski automatycznej sekretarki
17. Głośnik
18. Górny przełącznik wyboru pomocy głosowej
19. Przycisk ustawiania liczby dzwonków
20. Przycisk kodu VIP

Wyświetlacz (LCD)

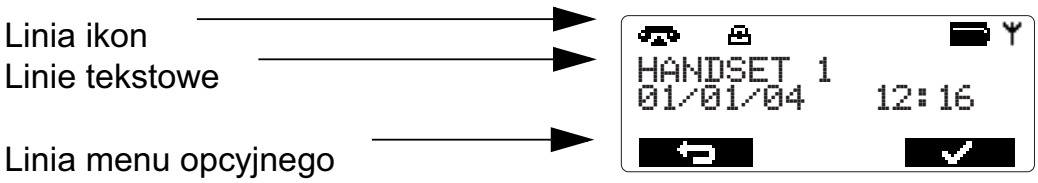

Ikony

	Na widełkach
	Nie na widełkach
	Dzwoni
	Połączenie wewnętrzne
	Komunikacja wewnętrzna pomiędzy 2 słuchawkami
	Tryb głośnomówiący WŁĄCZONY
	Aktywna blokada klawiatury
A	Duże litery
a	Małe litery
	Możliwy kierunek przewijania
	Nieprzeczytany wpis w liście połączeń
	Odczyt wpisu z listy połączeń
	Wpis na liście połączeń (ikona nieruchoma) Nowe nieodebrane połączenia (ikona migająca)
	Wiadomość poczty głosowej
	Wyłączony dzwonek słuchawki
	Ustawiony budzik
VIP	Lista VIP
	W zasięgu (ikona nieruchoma) Poza zasięgiem (ikona migająca)
1	Oczekująca linia zewnętrzna
2	Oczekująca linia wewnętrzna

5.2 Poruszanie się w menu

System menu słuchawki jest łatwy w obsłudze. Każde menu prowadzi do spisu opcji. Plan menu jest zawarty w rozdziale 16 “Struktura Menu”.
Aby otworzyć menu główne gdy słuchawka jest włączona i w trybie czuwania, należy nacisnąć przycisk opcyjny znajdujący się pod ‘**Menu**’ (13).
Nacisnąć przycisk ▲ (3)/▼ (10), aby przewinąć do wybranej opcji menu. Ikona strzałki ▶ pokazuje, którą pozycję menu Państwo wybrali. Następnie należy nacisnąć ✓ (13), aby wybrać dalsze opcje, lub potwierdzić wyświetlane ustawienie.

Wyjście z menu lub powrót o jeden poziom:

Aby przejść do poprzedniego poziomu w menu należy nacisnąć ↩ (13).
Aby odwołać i powrócić do trybu czuwania w dowolnym momencie należy nacisnąć przycisk **ESC** (8). Jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 15 sekund, to słuchawka automatycznie powróci do trybu czuwania.

6 Obsługa słuchawki

6.1 Włączanie / wyłączanie słuchawki

- Aby włączyć słuchawkę, należy nacisnąć przycisk linii (2).
- Aby wyłączyć słuchawkę należy nacisnąć przycisk znajdujący się pod ‘**Menu**’ (13) i posłużyć się strzałkami ▲ (3)/▼ (10) dopóki nie zostanie wybrane “**Wyłącz**” (“**Power off**”). Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić, lub ↩ (13), aby opuścić menu.

6.2 Ustawienie języka

Telefon posiada 5 języków wyświetlacza: patrz tabela języków wyświetlacza na opakowaniu!!
Aby ustawić język należy:

- Nacisnąć przycisk opcyjny znajdujący się pod ‘**Menu**’ (13).
- Naciskać wielokrotnie przyciski “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), dopóki nie zostanie wybrana “**Słuchawka**“ (“**Handset**”).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Naciskać wielokrotnie przyciski “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), dopóki nie zostanie wybrany “**Język**“ (“**Language**”).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Zestaw języków pojawi się na wyświetlaczu.
- Naciskać wielokrotnie przyciski “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aby wybrać język, którego chcieliby Państwo używać.
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić swój wybór, lub nacisnąć ↩ (13), aby wyjść z menu .

6.3 Wykonanie połączenia

6.3.1 Połączenie zewnętrzne

- Nacisnąć przycisk linii (2).
- Na aparacie bazowym będzie migać wskaźnik linii/słuchawki (LED) (14) a na wyświetlaczu pojawi się symbol połączenia .
- Usłyszą Państwo ton wybierania. Należy wybrać numer, z którym chcą się Państwo połączyć.
- Numer pojawi się na wyświetlaczu i będzie wybierany.
- Aby się rozłączyć po zakończeniu rozmowy, należy nacisnąć przycisk linii (2).

6.3.2 Przygotowanie numeru

- Wybrać numer telefonu, z którym chcą się Państwo połączyć. Numer można poprawić naciskając przycisk (13).
- Nacisnąć przycisk linii (2).
- Na aparacie bazowym będzie migać wskaźnik linii/słuchawki (LED) (14) a na wyświetlaczu pojawi się symbol połączenia .
- Numer telefonu jest wybierany automatycznie.
- Aby się rozłączyć po zakończeniu rozmowy, należy nacisnąć przycisk linii (2).

6.3.3 Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru

- Nacisnąć przycisk linii (2).
- Nacisnąć przycisk ponownego wybierania (6). Numer, który wybrali Państwo ostatnio zostanie wybrany automatycznie.

6.3.4 Ponowne wybieranie jednego z 5 ostatnio wybranych numerów

- Nacisnąć przycisk ponownego wybierania (6). Numer, który wybrali Państwo ostatnio zostanie wyświetlony na ekranie.
- Naciskać kilkakrotnie przycisk ponownego wybierania (6), aż na wyświetlaczu pojawi się żądany numer.
- Nacisnąć przycisk linii (2).
- Numer telefonu pokazany na wyświetlaczu wybierany jest automatycznie.
- Aby się rozłączyć po zakończeniu rozmowy, należy nacisnąć przycisk linii (2).

6.3.5 Wybieranie numeru zapisanego w książce telefonicznej

Telefon posiada książkę telefoniczną, w której mogą Państwo przechowywać numer telefonu wraz z nazwą (Zobacz też rozdz. 9 “Książka telefoniczna”). Aby połączyć się z numerem z książki telefonicznej należy:

- Nacisnąć przycisk książki telefonicznej (13). Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy numer z książki telefonicznej.
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aby wybrać numer, z którym chcą Państwo uzyskać połączenie.
- Nacisnąć przycisk linii (2).
- Numer telefonu pokazany na wyświetlaczu wybierany jest automatycznie.
- Aby się rozłączyć po zakończeniu rozmowy, należy nacisnąć przycisk linii (2).

6.4 Odbieranie połączenia

W czasie przychodzącego połączenia wewnętrznego lub zewnętrznego, słuchawka zacznie dzwonić. Funkcję dzwonienia mogą Państwo czasowo wyłączyć naciskając klawisz opcyjny "**Cisza**" ("**Quiet**") (13).

- Przy połączeniu przychodzącym będą dzwonić wszystkie zarejestrowane słuchawki.
- Symbol połaczenia będzie mogać na wyświetlaczu.
- Jeżeli mają Państwo usługę identyfikacji rozmówcy (CLIP) to numer osoby dzwoniącej zostanie wyświetlony na ekranie. Prosimy skontaktować się w tej sprawie z firmą telekomunikacyjną. Na wyświetlaczu pojawi się również nazwa dzwoniącego, jeżeli:
  - numer z nazwą jest zapisany w książce telefonicznej,
  - sieć podaje nazwę razem z numerem telefonu.
- Aby przyjąć połączenie zewnętrzne należy nacisnąć przycisk linii (2).

LUB

- Podnieść słuchawkę z bazy (jeżeli opcja odpowiedzi automatycznej jest aktywna, zobacz rozdz. 6.20 "Automatyczne odbieranie połączenia").
- Podczas rozmowy na wyświetlaczu pojawi się symbol i uruchomi się licznik czasu połaczenia.
- Aby się rozłączyć po zakończeniu rozmowy, należy nacisnąć przycisk linii (2), lub odłożyć słuchawkę na aparat bazowy.

6.5 Opcje listy ponownego wybierania

Przewijając listę ponownego wybierania (zobacz rozdz. 6.3.4 "Ponowne wybieranie jednego z 5 ostatnio wybranych numerów") dysponują Państwo następującymi opcjami:
Gdy żądany numer jest pokazany na wyświetlaczu należy nacisnąć "**Opcja**" ("**Option**") (13) i wybrać za pomocą przycisków "w górę" i "w dół" ▲ (3)/▼ (10) jedną z następujących opcji:

- **Usuń połączenie (Delete Call)**: aby usunąć wpis z listy ponownego wybierania. Aby potwierdzić należy nacisnąć ✓ (13).
- **Zapisz numer (Save number)**: aby zapisać numer w pamięci książki telefonicznej. Aby potwierdzić należy nacisnąć ✓ (13). Wpisać nazwę (zobacz też rozdz. 9.1 "Dodawanie numeru i nazwy do książki telefonicznej") i nacisnąć "**Zapisz**" ("**Save**") (13). Zmodyfikować numer i ponownie nacisnąć "**Zapisz**" ("**Save**") (13).
- **Usuń wszystkie połączenia** (**Delete all calls)**: aby usunąć wszystkie wpisy z listy ponownego wybierania. Aby potwierdzić należy nacisnąć ✓ (13).

6.6 Aktywacja/dezaktywacja trybu głośnomówiącego

Niniejsza funkcja umożliwia Państwu rozmowę bez potrzeby podnoszenia słuchawki.
Podczas rozmowy należy nacisnąć przycisk głośnomówienia (11), aby aktywować tryb głośnomówiący.
Aby zakończyć ten tryb należy ponownie nacisnąć przycisk (11).

Podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym mogą Państwo zmienić głośność naciskając wielokrotnie przycisk "w górę" lub "w dół" ▲ (3)/▼ (10).

Długotrwałe używanie trybu głośnomówiącego powoduje szybsze rozładowanie baterii!

6.7 Ostrzeżenie o braku zasięgu

Gdy słuchawka znajdzie się poza zasięgiem aparatu bazowego, rozlegnie się sygnał ostrzegawczy.

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat “**SZUKANIE**“ (“**SEARCHING**“) i zacznie migać symbol .
- Należy podejść bliżej do aparatu bazowego.
- Jak tylko znajdą się Państwo z powrotem w zasięgu aparatu bazowego, rozlegnie się sygnał i symbol przestanie migać.

6.8 Regulacja głośności

Aby ustawić głośność w czasie rozmowy należy posłużyć się przyciskami “w górę” i “w dół” ▲ (3)/▼ (10). Mają Państwo do wyboru 5 poziomów głośności. Telefon jest ustawiony fabrycznie na poziomie ‘3’:

Głośność 1
Głośność 2
Głośność 3
Głośność 4
Głośność 5

Głośność trybu głośnomówiącego można również ustawić w powyższy sposób!

6.9 Wskaźnik czasu trwania połączenia na wyświetlaczu

Podczas połączenia zewnętrznego na wyświetlaczu pokazany jest czas trwania połączenia: Np. “01:10:40“ to 1 godzina, 10 minut i 40 sekund.
Po każdym połączeniu czas trwania rozmowy pozostaje przez 5 sekund widoczny na wyświetlaczu.

6.10 Wyłączanie mikrofonu

Aby w czasie połączenia wyłączyć mikrofon, należy nacisnąć przycisk opcyjny “**Wycisz**“ (‘**Mute**’) (13). Można wówczas mówić swobodnie, a rozmówca nie będzie mógł Państwa usłyszeć. Aby ponownie aktywować mikrofon należy nacisnąć przycisk opcyjny “**Wyłącz**“ (‘**Off**’) (13).

6.11 Przycisk pauzy

Gdy wybierają Państwo numer telefonu i chcieliby Państwo dodać do tego numeru pauzę, to ustawiwszy kursor we właściwym miejscu należy nacisnąć przycisk pauzy ‘**P**’ (6).
Gdy numer ten zostanie wybrany lub wybrany ponownie to pauza (3 sekundy) będzie dołączana automatycznie.

6.12 Lokalizowanie zagubionej słuchawki (przywołanie)

Jeżeli nie mogą Państwo znaleźć słuchawki to należy krótko nacisnąć przycisk przywołania •)) (15) na aparacie bazowym.
Wszystkie słuchawki zarejestrowane w tej bazie będą dzwonić i w ten sposób mogą Państwo zlokalizować zagubioną słuchawkę. Aby przerwać sygnał, należy krótko nacisnąć przycisk linii (2) na którejkolwiek słuchawce.

6.13 Używanie klawiatury alfanumerycznej

Klawiatura alfanumeryczna służy do wpisywania tekstu. Aby wybrać literę, należy nacisnąć odpowiadający jej przycisk. Np. jeżeli nacisną Państwo alfanumeryczny przycisk ’5’, to pierwsza na ekranie pojawi się litera ‘j’. Aby wybrać litery dostępne pod tym przyciskiem należy naciskać go wielokrotnie.

Aby wybrać literę ‘a’ należy nacisnąć jednokrotnie przycisk ‘2’. Jeżeli chcą Państwo wybrać zarówno ‘a’ jak i ‘b’ jedna po drugiej, to najpierw należy nacisnąć przycisk ‘2’ raz, aby wybrać literę ‘a’, odczekać 2 sekundy dopóki kursor nie przesunie sie do następnej pozycji, a następnie nacisnąć przycisk ‘2’ dwukrotnie, aby wybrać literę ‘b‘. Błędnie wpisane znaki można usunąć za pomocą przycisku usuwania C (13). Wówczas znak znajdujący się przed kursorem zostanie usunięty. Wszystkie znaki można usunąć naciskając przycisk usuwania C (13) na 1,5 sekundy.
Kursor mogą Państwo przesuwać naciskając przyciski “w górę” i “w dół” ▲ (3)/▼ (10).
Wielkość czcionki można zmienić naciskając i przytrzymując przycisk * (9). W lewym górnym rogu zostanie wyświetlone ‘a’ oznaczające małe litery lub ‘A’ oznaczające duże.

Dostępne znaki

Aby uzyskać poniższe znaki, należy naciskać następujące przyciski:

Wpis małymi literami

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	Space	1	€	£	$	¥	¤								
2 ABC	a	b	c	2	ä	ά	à	â	ã	ç					
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 JKL	j	k	l	5											
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7 PQRS	p	q	r	s	7	ÿ									
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ý	æ	ø	å						
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	“	‘	;	_	
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
#	#	@	\	&	§										

Wpis dużymi literami

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	Space	1	€	£	$	¥	¤								
2 ABC	A	B	C	2	Ä	Á	À	Â	Ã	Ç					
3 DEF	D	E	F	3	Ë	É	È	Ê							
4 GHI	G	H	I	4	Ï	Í	Ì	Î							
5 JKL	J	K	L	5											
6 MNO	M	N	O	6	Ö	Ñ	Ó	Ò	Ô	Õ					
7 PQRS	P	Q	R	S	7	ß									
8 TUV	T	U	V	8	Ü	Ú	Ù	Û							
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	Ý	Æ	Ø	Å						
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	“	‘	;	_	
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
#	#	@	\	&	§										

6.14 Ustawianie głośności dzwonka w słuchawce

Mogą Państwo zmienić głośność dzwonka połączenia przychodzącego (wewnętrznego i zewnętrznego) w zakresie głośności od 0 do 5.
Jeżeli wybiorą Państwo poziom “**Wyłączony**“ (‘**Off**’) (poziom 0), to na wyświetlaczu pojawi się symbol . Słuchawka nie będzie dzwonić gdy nadejdzie połączenie przychodzące (słuchawka będzie dzwonić zawsze przy połączeniach wewnętrznych).
Poziom ‘5’ jest poziomem najwyższym. Telefon jest ustawiony fabrycznie na poziom ‘5’.

6.14.1 Ustawianie głośności dzwonka dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych (0-5)

- Nacisnąć przycisk opcyjny znajdujący się pod ‘**Menu**’ (13).
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Słuchawka**“ (‘**Handset**’).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie “**Głośność dzwonka**“ (‘**Ringer volume**’).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Aktualnie ustawiona głośność zostanie pokazana i odegrana.
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie żądana głośność.
- Nacisnąć “**Zapisz**“ (‘**Save**’) (13), aby potwierdzić dokonany wybór lub nacisnąć ↩ (13), aby wyjść z menu.

- **Mogą Państwo wyciszyć dzwonek słuchawki w czasie dzwonienia naciskając przycisk opcyjny “Cisza” (‘Quiet’).**
- **Naciskając przez 3 sekundy przycisk * (9) mogą Państwo wyłączyć dzwonek słuchawki. Na ekranie pojawi się symbol . Aby ponownie aktywować dzwonek należy znowu nacisnąć przycisk * (9) na 3 sekundy.**

6.15 Ustawienie melodii dzwonka słuchawki

Mogą Państwo zmienić melodię dzwonka połączenia przychodzącego (wewnętrznego lub zewnętrznego). Urządzenie posiada 9 melodii dzwonka (1-9) do wyboru. Fabrycznie dzwonek połaczenia zewnętrznego jest ustawiony na ‘3’, a wewnętrznego na ‘2’.

6.15.1 Ustawienie melodii dzwonka do połaczeń wewnętrznych i zewnętrznych (1-9)

- Nacisnąć przycisk opcyjny znajdujący się pod ‘**Menu**’ (13).
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Słuchawka**” (‘**Handset**’).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Dzwonek**“ (‘**Ringtone**’).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Wybrać “**Zewnętrzny**“ (‘**External**’) lub “**Wewnętrzny**“ (‘**Internal**’) i nacisnąć ✓ (13).
- Aktualnie ustawiony dzwonek zostanie pokazany i odegrany.
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), żeby wybrać żądaną melodię.
- Nacisnąć “**Zapisz**“ (‘**Save**’) (13), aby potwierdzić dokonany wybór, lub nacisnąć ↩ (13), aby wyjść z menu.

6.16 Blokada klawiatury

Przy zablokowanej klawiaturze nie ma możliwości wybrania numeru. Można wówczas jedynie odbierać połączenia przychodzące.
Na wyświetlaczu pokazany zostanie symbol blokady klawiatury .

- Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk # (5).
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat “**Klawiatura zablokowana**“ (‘**Keypad locked**’).
- Aby ponownie odblokować klawiaturę należy najpierw nacisnąć “**Odblokuj**“ (‘**Unlock**’), a następnie przycisk ‘ # ‘ (5).

6.17 Włączanie/wyłączanie dźwięków klawiatury

Mogą Państwo ustawić słuchawkę w taki sposób, żeby przy każdym naciśnięciu przycisku rozlegał się sygnał.

- Nacisnąć przycisk opcyjny znajdujący się pod ‘**Menu**’ (13).
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Słuchawka**“ (‘**Handset**’).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Sygnał klawiatury**“ (‘**Keypad Beep**’).

- Wybrać
  - “**Włącz**“ (‘**ON**’): aby włączyć sygnał,
  - “**Wyłącz**“ (‘**OFF**’): aby wyłączyć sygnał.
- Nacisnąć “**Zapisz**“ (‘**Save**’) (13), aby potwierdzić dokonany wybór, lub nacisnąć ⬅ (13), aby wyjść z menu.

6.18 Kontrast wyświetlacza

Aby zmienić kontrast wyświetlacza:
- Nacisnąć przycisk opcyjny znajdujący się pod ‘**Menu**‘ (13).
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Słuchawka**” (‘**Handset**‘).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Kontrast**“ (‘**Contrast**’).
- Wybrać kontrast przyciskami “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10).
- Nacisnąć “**Zapisz**“ (‘**Save**’) (13), aby potwierdzić dokonany wybór, lub nacisnąć ⬅ (13), aby wyjść z menu.

6.19 Zmiana nazwy słuchawki

Gdy słuchawka jest w trybie czuwania, można zmienić wyświetlaną na niej nazwę (maks. 15 znaków).
- Nacisnąć przycisk opcyjny pod “**Menu**“ (13)**.**
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Słuchawka**“ (‘**Handset**‘).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Nazwa słuchawki**“ (‘**Handset name**’).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Nacisnąć C (13), aby usunąć każdą literę nazwy, a do wpisania właściwej nazwy należy użyć klawiatury alfanumerycznej.
- Nacisnąć “**Zapisz**“ (‘**Save**’) (13), aby ustawić nową nazwę słuchawki.

6.20 Automatyczne odbieranie połączenia

Gdy nadchodzi połączenie przychodzące, a słuchawka jest na bazie, to telefon automatycznie odbierze połączenie, gdy słuchawka zostanie podniesiona. Tę funkcję można włączać lub wyłączać.
- Nacisnąć przycisk opcyjny znajdujący się pod ‘**Menu’** (13)**.**
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Słuchawka**” (‘**Handset**‘).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Rozmowa automatyczna**“ (‘**Autotalk**’).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Wybrać “**Włącz**“ (‘**ON**’) lub “**Wyłącz**“ (‘**OFF**’) i nacisnąć “**Zapisz**“ (‘**Save**’) (13), aby potwierdzić.

7 Ustawienia fabryczne słuchawki (resetowanie słuchawki)

Mogą Państwo przywrócić wszystkie fabryczne ustawienia słuchawki i wykasować całą książkę telefoniczną, listę połączeń, listę VIP oraz wpisy ponownego wybierania.

Ustawienia fabryczna są następujące:

Wybór bazy:	Wybór automatyczny
Sygnał klawiatury:	Włączony
Melodia połączeń zewnętrznych:	Melodia 3
Melodia połączeń wewnętrznych:	Melodia 2
Głośność dzwonka:	Głośność 5
Głośność słuchawki:	Głośność 3
Tryb głośnomówiący:	Głośność 3
Kontrast wyświetlacza LCD:	5
Format zegara:	24-godzinny
Nazwa słuchawki:	Słuchawka
Książka telefoniczna:	Pusta
Lista połączeń:	Pusta
Lista VIP:	Pusta
Lista ponownego wybierania:	Pusta
Automatyczne odebranie połączenia:	Wyłączone

Aby odzyskać te ustawienia należy:

- Nacisnąć na około 10 sekund przycisk ponownego wybierania ◑ (6), aż pojawi się komunikat “**Resetować słuchawkę?**“ (‘**Handset reset?**’).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić lub ✗ (13), aby zatrzymać.

8 Ustawienie zegara i budzika

8.1 Data i godzina

- Nacisnąć przycisk opcyjny znajdujący się pod “**Menu**“ (13).
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Budzik/Zegar**” (‘**Alarm/Clock**‘).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Data i godzina**“ (‘**Date and time**’)
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Wpisać ostatnie 2 cyfry roku i nacisnąć “**Zapisz**“ (‘**Save**’) (13).
- Wpisać miesiąc i nacisnąć “**Zapisz**“ (‘**Save**’) (13).
- Wpisać dzień i nacisnąć “**Zapisz**“ (‘**Save**’) (13).
- Wpisać godzinę i nacisnąć “**Zapisz**“ (‘**Save**’) (13).
- Wpisać minuty i nacisnąć “**Zapisz**“ (‘**Save**’) (13).

Datę i czas trzeba ustawiać ponownie po wyłączeniu telefonu lub po wyciągnięciu baterii!

Jeżeli na swojej linii telefonicznej mają Państwo usługę identyfikacji rozmówcy i operator przesyła datę i czas, to zegar zostanie ustawiony automatycznie na połączeniu przychodzącym.

8.2 Format zegara

- Nacisnąć przycisk opcyjny znajdujący się pod "**Menu**" (13).
- Naciskać wielokrotnie przycisk "w górę" lub "w dół" ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja "**Budzik/Zegar**" ('**Alarm/Clock**').
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Naciskać wielokrotnie przycisk "w górę" lub "w dół" ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja "**Ustaw format czasu**" ('**Set time format**').
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Wybrać format zegara (zapis 12- lub 24-godzinny) i nacisnąć "**Zapisz**" ('**Save**') (13).

8.3 Używanie opcji budzika

Mogą Państwo ustawić datę i czas oraz używać swojej słuchawki jako budzika przypominającego. Mogą Państwo mieć różne ustawienia budzika na każdej słuchawce zarejestrowanej w Państwa bazie. Budzik dzwoni tylko na słuchawce, a nie na bazie lub jakiejkolwiek innej słuchawce.
Jeżeli nastawiony jest budzik, to w trybie czuwania na wyświetlaczu widoczna jest ikona ustawionego budzika .

8.3.1 Ustawienie budzika

- Nacisnąć przycisk opcyjny znajdujący się pod "**Menu**" (13).
- Naciskać wielokrotnie przycisk "w górę" lub "w dół" ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja "**Budzik/Zegar**" ('**Alarm/Clock**').
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Naciskać wielokrotnie przycisk "w górę" lub "w dół" ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja "**Ustaw budzik**" ('**Set Alarm**').
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Naciskać wielokrotnie przycisk "w górę" lub "w dół" ▲ (3)/▼ (10) i wybrać jeden z 4 typów ustawień: **Jednorazowo** (**Once**), **Codziennie** (**On Daily**), **Od pon. do pt.** (**Mon to Fri)** lub **Wyłączony** (**OFF**). Potwierdzić przyciskiem ✓ (13). Jeżeli wybiorą Państwo **Jednorazowo** (**Once**), **Codziennie** (**On Daily**), lub **Od pon. do pt.** (**Mon to Fri)** na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat:

  "**CZAS (24-godzinny)**" **("TIME (24hr)"):**
  07:00

  Należy wpisać godzinę, o której chcą Państwo, żeby telefon zadzwonił, a następnie potwierdzić naciskając "**Zapisz**" ('**Save**') (13). Naciskać wielokrotnie przycisk "w górę" lub "w dół" ▲ (3)/▼ (10) i wybrać jeden z 9 dzwonków budzika i potwierdzić naciskając "**Zapisz**" ('**Save**) (13).
- Aby wyłączyć budzik należy wybrać "**Wyłącz**" (**'Off**') i potwierdzić naciskając ✓ (13).

9 Książka telefoniczna

Książka umożliwia Państwu zapisanie 200 numerów telefonów i nazw. Można wpisywać nazwy o długości do 17 znaków i numery o długości do 24 cyfr.

9.1 Dodawanie numeru i nazwy do książki telefonicznej

- Nacisnąć przycisk opcyjny książki telefonicznej ▣ (13).
- Jeżeli w pamięci książki nie ma żadnych wpisów, to wyświetli się komunikat “**Nowy wpis**“ (‘**New Entry**’). Aby dodać nowy wpis należy nacisnąć ✓ (13).

LUB

- Nacisnąć “**Opcja**“ **(**‘**Option**’) (13), a następnie ✓ (13), aby dodać nowy wpis.
- Na wyświetlaczu pojawi się “**Nazwa**“ (‘**Name**). Za pomocą klawiatury alfanumerycznej (4) należy wpisać nazwę.
- Nacisnąć “**Zapisz**“ (‘**Save**) (13) i wpisać numer telefonu.
- Nacisnąć “**Zapisz**“ (‘**Save**) (13), aby zapisać w książce telefonicznej lub nacisnąć “**Wyjście**“ (‘**Esc**’) (8), aby zatrzymać.

9.2 Sprawdzanie numeru w książce telefonicznej

- Nacisnąć przycisk opcyjny książki telefonicznej ▣ (13).
- Wpisać pierwszą literę żądanej nazwy używając klawiatury alfanumerycznej (4).
- Zostanie wyświetlona pierwsza nazwa zaczynająca się na tą literę.
- Aby przeglądnąć numery w książce telefonicznej należy naciskać przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10).
- Gdy szukany numer zostanie wyświetlony, to po pojedynczym naciśnięciu ☎ (2) zostanie on automatycznie wybrany.

9.3 Zmiana nazwy lub numeru w książce telefonicznej

- Nacisnąć przycisk opcyjny książki telefonicznej ▣ (13).
- Wpisać pierwszą literę żądanej nazwy.
- Zostanie wyświetlona pierwsza nazwa na liście zaczynająca się na tą literę.
- Aby przeglądnąć książkę telefoniczną i wybrać numer należy naciskać przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10).
- Kiedy pojawi się szukany numer należy nacisnąć “**Opcja**“ **(**‘**Option**’) (13).
- Naciskać przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10) i wybrać “**Zmień wpis**“ (‘**Edit entry**’).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Nacisnąć C (13), aby usunąć każdą literę nazwy i za pomocą klawiatury alfanumerycznej wpisać prawidłową nazwę.
- Nacisnąć “**Zapisz**“ (‘**Save**‘) (13).
- Nacisnąć C (13), aby usunąć każdy numer po numerze i za pomocą klawiatury wpisać prawidłowy numer.
- Nacisnąć “**Zapisz**“ (‘**Save**) (13), aby zapisać dokonane zmiany.

9.4 Usuwanie nazwy i numeru z książki telefonicznej

- Gdy wyświetlony zostanie żądany numer, należy nacisnąć “**Opcja**“ (‘**Option**’) (13).
- Naciskać przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10) i wybrać “**Usuń wpis**“ (‘**Delete entry**’).
- Gdy na ekranie pojawi się komunikat “**Usunąć nazwę?**“ (‘**Delete name ?**’) należy nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić, lub ✗ (13), aby zatrzymać.

10 Lista VIP

Lista VIP zawiera wpisy książki telefonicznej, które są łatwo dostępne dzięki naciśnięciu przycisku **VIP** (8). Każdy wpis VIP ma własny dzwonek.
Na listę VIP można skopiować do 10 wpisów z książki telefonicznej.

10.1 Kopiowanie wpisów z książki telefonicznej na listę VIP

- Nacisnąć przycisk **VIP** (8).
- Jeżeli na liście VIP nie ma żadnych wpisów, to wyświetlony zostanie komunikat “**Nowy wpis**“ (‘**New Entry**’). Aby dodać nowy wpis należy nacisnąć ✓ (13).

LUB

- Nacisnąć “**Opcja**“ (‘**Option**’) (13), a następnie ✓ (13), aby dodać nowy wpis.
- Wyświetlone zostaną wpisy z książki telefonicznej.
- Klawiaturą alfanumeryczną (4) wpisać pierwszą literę żądanej nazwy.
- Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza nazwa na liście zaczynająca się na tę literę.
- Aby wyszukać inne numery w książce telefonicznej należy użyć przycisków “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10). Wpisy, które już są wpisane na listę VIP są oznaczone ikoną VIP i nie mogą zostać skopiowane.
- Kiedy na wyświetlaczu pojawi się żądany numer należy nacisnąć “**Wybierz**“ (‘**Select**’).
- Pokazany zostanie aktualnie używany dzwonek. Aby wybrać inny (1-9), należy posłużyć się przyciskami “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10) i nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.

10.2 Zmiana melodii dzwonka dla numeru VIP

- Nacisnąć przycisk **VIP** (8).
- Naciskać przyciski “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wyświetlony zostanie żądany wpis.
- Nacisnąć “**Opcja**“ (‘**Option**’) (13) i wybrać “**Dzwonek**“ (‘**Ringtone**’), a następnie ✓ (13).
- Wyświetlony zostanie aktualnie przypisany dzwonek. Aby wybrać inny (1-9) należy posłużyć się przyciskami “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10) i nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.

10.3 Usuwanie wpisu z listy VIP

- Kiedy na wyświetlaczu pojawi się żądany numer należy nacisnąć “**Opcja**“ (‘**Option**’) (13).
- Naciskać przyciski “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10) i wybrać “**Usuń wpis**“ (‘**Delete entry**’).
- W odpowiedzi na komunikat “**Usunąć nazwę?**“ (‘**Delete name ?**’) nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić, lub ✗ (13), aby zatrzymać.

11 Obsługa aparatu bazowego

11.1 Ustawianie głośności i melodii dzwonka bazy

11.1.1 Ustawianie melodii bazy

- Nacisnąć i przytrzymać na aparacie bazowym przycisk ♪, aż zostanie odegrana aktualnie używana melodia i zacznie migać dioda LED odbierania włączonego/wyłączonego ⏻/✉.
- Naciskać wielokrotnie przycisk ◂◂ lub ▸▸ aż rozlegnie się żądana melodia (1-9). Jeżeli przez 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, to dioda LED włączania/wyłączania ⏻/✉ przestanie migać i melodia zostanie ustawiona.

11.1.2 Ustawianie głośności dzwonka bazy

- Nacisnąć i przytrzymać na bazie przycisk 🔔. Odegrany zostanie aktualnie używany dzwonek i dioda LED ⏻/✉ odbierania włączonego/wyłączonego zacznie migać.
- Naciskać wielokrotnie przycisk ◂◂ lub ▸▸, aż usłyszy się żądana głośność (0-5). Jeżeli przez 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, to dioda LED włączania/wyłączania ⏻/✉ przestanie migać i głośność zostanie ustawiona.

11.2 Przycisk R (flash)

Naciśnięcie przycisku Flash ‘R’ (8) umożliwia korzystanie z pewnych usług dostępnych dla linii zewnętrznych, takich jak “połączenie oczekujące” (jeżeli Państwa firma telekomunikacyjna oferuje taką możliwość); lub przekazanie połączeń jeżeli używają Państwo centrali PABX. Przycisk Flash ‘R’ powoduje krótkie przerwanie na linii. Ustawiony czas flash może wynosić 100ms lub 250ms. Ustawienie fabryczne to 100ms! Jeżeli jednak Państwa system wymaga dłuższego czasu flash, to można go zmienić w następujący sposób:

- Nacisnąć przycisk opcyjny znajdujący się pod ‘**Menu**‘ (13)**.**
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Ustawienia bazy**” (‘**Base Settings**’).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Ponowne wywołanie**” (‘**Recall**’).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aby wybrać żądany czas flash:
  - **Długi** (**Long**) = 250ms
  - **Krótki** (**Short**) = 100ms
- Aby potwierdzić należy nacisnąć “**Zapisz”** (‘**Save**’) (13), lub ↩ (13), aby wyjść z menu.

11.3 Zmiana kodu PIN (systemowy kod PIN)

Pewne funkcje dostępne są jedynie po wprowadzeniu kodu PIN aparatu bazowego. Kod PIN składa się z 4 cyfr. Kod PIN ustawiony fabrycznie to ‘0000’. Jeżeli chcą Państwo zmienić fabryczny kod PIN i ustawić swój własny poufny kod, to należy postępować następująco:

- Nacisnąć przycisk opcyjny znajdujący się pod ‘**Menu**’ (13)**.**
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Ustawienia bazy**” (‘**Base Settings**’).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Systemowy kod PIN**” (‘**System Pin**’)
- Nacisnąć ✓ (13) i wprowadzić stary kod PIN.
- Nacisnąć “**Zapisz**” (‘**Save**’) (13). Jeżeli wprowadzono nieprawidłowy kod, to wyświetlony zostanie komunikat “**Nieprawidłowy kod PIN**” (‘**Incorrect pin**’). Jeżeli wprowadzono prawidłowy kod, to telefon poprosi o podanie nowego kodu. Należy wprowadzić nowy systemowy kod PIN i nacisnąć “**Zapisz**” (‘**Save**’) (13).
- Wprowadzić nowy kod PIN ponownie w celu potwierdzenia i nacisnąć “**Zapisz**” (‘**Save**’) (13).

11.4 Ustawianie trybu wybierania

Na linii telefonicznej można używać dwóch trybów wybierania numerów:

- DTMF/wybieranie tonowe (najbardziej popularne)
- Wybieranie impulsowe (dla starszych instalacji).

Aby zmienić tryb wybierania należy:

- Nacisnąć przycisk opcyjny znajdujący się pod ‘**Menu**’ (13)**.**
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Ustawienia bazy**” (‘**Base Settings**’).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Tryb wybierania**” (‘**Dial mode**’).
- Nacisnąć ✓ (13) i wybrać tryb wybierania za pomocą przycisków “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10) i nacisnąć “**Zapisz**” (‘**Save**’) (13), aby potwierdzić.

12 Dodatkowe słuchawki i bazy

Na jednym aparacie bazowym można zarejestrować do 5 słuchawek. Każdą słuchawkę można zarejestrować na 4 stacjach bazowych, a użytkownik może wybrać bazę, której chce używać.

12.1 Dodawanie nowej słuchawki

Przez 10 sekund należy trzymać wciśnięty przycisk przywołania (15) znajdujący się na bazie, aż wskaźnik linii/słuchawki (14) na aparacie bazowym zacznie gwałtownie migać. Wskaźnik ten (14) będzie gwałtownie migać przez 3 minuty. W tym czasie aparat bazowy jest w trybie rejestracji i aby dokonać rejestracji słuchawki należy:

- Nacisnąć przycisk opcyjny znajdujący się pod '**Menu**' (13)**.**
- Naciskać wielokrotnie przycisk "w górę" lub "w dół" ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja "**Rejestracja**" ('**Registration**').
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Wybrać "**Rejestruj**" ('**Register**') i nacisnąć ✓ (13).
- Za pomocą przycisków "w górę" lub "w dół" ▲ (3)/▼ (10) wybrać bazę (1-4) i nacisnąć ✓ (13).
- Wprowadzić systemowy kod PIN (bazowy kod PIN) i nacisnąć ✓ (13).
- Słuchawka rozpocznie wyszukiwanie bazy i zarejestruje się, gdy ją odnajdzie. Po udanej rejestracji wyświetlony zostanie ekran trybu czuwania oraz nazwa i numer słuchawki.

Każdą słuchawkę można zarejestrować w 4 różnych aparatach bazowych DECT. Każda baza ma w słuchawce przypisany numer od 1 do 4. Gdy rejestrują Państwo nową słuchawkę, mogą Państwo przypisać numer bazy. Najlepiej jest używać numeru '1' .

12.2 Usuwanie słuchawki

Możliwe jest odwołanie rejestracji słuchawki w bazie. Należy to zrobić gdy słuchawka jest uszkodzona i musi zostać zastąpiona nową.

Można odwołać rejestrację innej słuchawki, ale nie tej słuchawki, którą posługują się Państwo przy procedurze usuwania.

- Nacisnąć przycisk opcyjny znajdujący się pod '**Menu**' (13)**.**
- Naciskać wielokrotnie przycisk "w górę" lub "w dół" ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja "**Rejestracja**" ('**Registration**').
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Wybrać "**Wyrejestruj**" ('**De-register**') i nacisnąć ✓ (13).
- Wprowadzić systemowy kod PIN (bazowy kod PIN) i nacisnąć ✓ (13).
- Wybrać słuchawkę, która ma zostać usunięta za pomocą przycisków numerycznych (1-5)
- Aby usunąć należy nacisnąć '**OK**' (13).

12.3 Wybór aparatu bazowego

Jeżeli słuchawka jest przypisana do kilku stacji bazowych (maks. 4), należy wybrać aparat bazowy, ponieważ słuchawka może komunikować się z jedną bazą jednocześnie. Istnieją dwie możliwości:

12.3.1 Wybór automatyczny

Jeżeli wybiorą Państwo opcję “wyboru automatycznego”, to słuchawka automatycznie wybierze najbliższy aparat bazowy znajdujący się w trybie czuwania.

- Nacisnąć przycisk opcyjny znajdujący się pod ‘**Menu**’ (13).
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Słuchawka**” (‘**Handset**’).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Wybierz bazę**” (‘**Select Base**’).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Wybrać **‘Auto’** i potwierdzić naciskając ✓ (13).

12.3.2 Wybór ręczny

Po wybraniu opcji ‘wyboru ręcznego’, słuchawka wybierze tylko tę bazę, która zostanie przez Państwa ustawiona.

- Nacisnąć przycisk opcyjny znajdujący się pod ‘**Menu**’ (13).
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Słuchawka**” (‘**Handset**’).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż wybrana zostanie opcja “**Wybierz bazę**” (‘**Select Base**’).
- Nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Wybrać “**Ręcznie**” (**‘Manual’**) i nacisnąć ✓ (13), aby potwierdzić.
- Wybrać bazę za pomocą przycisków “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10) i nacisnąć “**Zapisz**” (‘**Save**’) (13).

Zanim wybiorą Państwo aparat bazowy, należy najpierw zarejestrować słuchawkę na tej wybranej bazie.

12.4 Używanie wielu słuchawek

Te funkcje możliwe są jedynie wówczas, gdy na bazie zarejestrowana jest więcej niż 1 słuchawka.

12.4.1 Połączenie z inną słuchawką

- Nacisnąć przycisk **INT** (12).
- Na wyświetlaczu pojawi się “**Słuchawka_**“ (‘**Handset _**‘).
- Wybrać numer słuchawki z którą chcą się Państwo połączyć.
- Aby się rozłączyć po zakończeniu rozmowy należy nacisnąć przycisk linii ☎ (2).

12.4.2 Odbieranie połączenia wewnętrznego

- Na wyświetlaczu pojawi się ikona połączenia wewnętrznego oraz numer słuchawki dzwoniącej.
- Aby przyjąć połączenie należy nacisnąć przycisk linii (2).

LUB

- Podnieść słuchawkę z jej bazy (jeżeli aktywna jest opcja odebrania automatycznego, zobacz rozdz. “6.20 Automatyczne odbieranie połączenia”).
- W czasie połączenia na wyświetlaczu widoczny będzie numer słuchawki dzwoniącej oraz symbol .
- Aby się rozłączyć po zakończeniu rozmowy należy nacisnąć przycisk linii (2).

12.4.3 Odbieranie połączenia zewnętrznego w trakcie połączenia wewnętrznego

Jeżeli w czasie połączenia wewnętrznego nadejdzie połączenie zewnętrzne, to w obu słuchawkach używanych do połączenia wewnętrznego rozlegnie się ton połączenia oczekującego (podwójny brzęczyk).

- Aby odebrać połączenie zewnętrzne należy dwukrotnie nacisnąć przycisk linii (2).
- Aby się rozłączyć po zakończeniu rozmowy należy nacisnąć przycisk linii (2).

12.4.4 Przekazanie połączenia na inną słuchawkę

- Gdy zewnętrzny rozmówca jest na linii i chcą Państwo przekazać połączenie należy:
- Wybrać przycisk **INT** (12). Na wyświetlaczu pojawi się “**Słuchawka_**“ (‘**Handset _**‘).
- Wybrać numer słuchawki do której chcą Państwo przekazać połączenie.
- Gdy wybrana słuchawka zostanie odebrana istnieje możliwość rozmowy wewnętrznej. Aby przekazać połączenie zewnętrzne należy nacisnąć przycisk linii (2).
- Jeżeli wybrana słuchawka nie zostanie odebrana, to aby ponownie porozmawiać z zewnętrznym rozmówcą należy nacisnąć przycisk opcyjny ‘**END**’ (13).

12.4.5 Połączenie konferencyjne (dwie słuchawki wewnętrzne i jeden rozmówca zewnętrzny)

Mogą Państwo odbyć rozmowę telefoniczną równocześnie z jednym rozmówcą wewnętrznym i jednym zewnętrznym.

- W czasie rozmowy z rozmówcą zewnętrznym należy nacisnąć przycisk **INT** (12). Linia zewnętrzna zostaje przeniesiona w tryb oczekiwania, a na wyświetlaczu pojawi się ikona 1 2.
- Należy wybrać numer słuchawki, którą chcieliby Państwo włączyć do rozmowy. Można przełączać się pomiędzy linią zewnętrzną i wewnętrzną za pomocą przycisku **INT** (12). Gdy druga słuchawka jest w trybie oczekiwania podczas gdy Państwo rozmawiają z linią zewnętrzną, to na wyświetlaczu widoczna jest ikona 1 2 .
- Gdy wybrana słuchawka zostanie odebrana należy nacisnąć przycisk opcyjny “**Konferencja**” (‘**Conf.**’) (13).
- Zostaną Państwo wówczas połączeni z jednym rozmówcą zewnętrznym i jednym wewnętrznym (połączenie konferencyjne).

13 Identyfikacja rozmówcy / funkcja CLIP

Ta funkcja działa jedynie wówczas, gdy posiadają Państwo abonament na identyfikację rozmówcy/funkcję Clip. Więcej informacji udzieli Państwu Wasza firma telekomunikacyjna.

Przy połączeniu przychodzącym na wyświetlaczu widoczny jest numer telefonu dzwoniącego oraz data i godzina. Jeżeli nazwa jest zapisana w książce telefonicznej, to wyświetlana jest również nazwa z książki!

Telefon posiada możliwość przechowania listy zawierającej 30 połączeń (“lista połączeń”), które można przeglądnąć w dowolnym momencie. Gdy pamięć zostanie zapełniona, to nowe połączenia automatycznie zastąpią najstarsze zapisane połączenia. Jeżeli na liście połączeń znajdują się połączenia nieodebrane, to na wyświetlaczu miga symbol . Jeżeli lista połączeń jest pusta, a Państwo nacisną przycisk “w górę” ▲ (3), to pokazany zostanie komunikat “**Lista połączeń jest pusta**” (‘**Call list empty**’).

Można przeglądnąć informacje dotyczące połączenia przychodzącego w następujący sposób:

- Nacisnąć przycisk “w górę” ▲ (3). W pierwszej linii pokazana zostanie nazwa dzwoniącego (jeżeli jest nadawana przez sieć lub wpisana do pamięci książki telefonicznej). W drugiej linii widoczny jest numer telefonu rozmówcy, a w trzeciej data i czas. Na końcu trzeciej linii znajduje się też wskazanie oznaczające:
  - Połączenie nieprzeczytane lub nieodebrane,
  - Połączenie przeczytane lub odebrane.

13.1 Lista połączeń

Otrzymane połączenia zapisane są w liście połączeń (maks. 30 numerów).

- Aby zobaczyć najnowsze połączenie należy krótko nacisnąć przycisk “w górę” ▲ (3).
- Nazwa najnowszego rozmówcy będzie widoczna na wyświetlaczu. Jeżeli jednak nazwa nie jest dostępna, to w pierwszej linii widoczny będzie komunikat “**Brak nazwy**” (‘**NO NAME**’).
- Do każdego połączenia dołączona jest data i czas.
- Aby przeglądnąć inne numery na liście należy nacisnąć przycisk “w górę” ▲ (3).

- **Jeżeli przez 15 sekund nie zostanie naciśnięty przycisk “w górę” ani “w dół” ▲ (3)/▼ (10) to telefon powróci do trybu czuwania.**
- **Po otrzymaniu połączenia, numer rozmówcy będzie widoczny na wyświetlaczu przez 15 sekund od ostatniego dzwonka.**
- **Identyfikacja rozmówcy nie jest dostępna, jeżeli prowadzą Państwo rozmowę i otrzymane zostanie drugie połączenie przychodzące.**

13.2 Wybieranie numeru z listy połączeń

- Nacisnąć przycisk “w górę” ▲ (3) aby wejść do listy połączeń.
- Nacisnąć przycisk “w górę” ▲ (3) aby sprawdzić szukany numer.
- Gdy numer jest na wyświetlaczu, należy nacisnąć przycisk linii (2) i numer zostanie automatycznie wybrany.

13.3 Zapisanie numeru z listy połączeń w książce telefonicznej

- Nacisnąć przycisk “w górę” ▲ (3) aby wejść do listy połączeń.
- Nacisnąć przycisk “w górę” ▲ (3) aby sprawdzić szukany numer.
- Nacisnąć “**Opcja**“ (‘**Option**’) (13).
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż zostanie wybrana opcja “**Zapisz numer**” (‘**Save number**’).
- Nacisnąć (13), aby potwierdzić.
- Pokazana zostanie nazwa, jeżeli została nadana przez sieć. Przed zapisaniem można zmienić lub dodać nazwę.
- Nacisnąć “**Zapisz**” (‘**Save**’) (13), aby przejść do numeru telefonu. W razie potrzeby zmienić numer i nacisnąć ponownie “**Zapisz**” (‘**Save**’) (13), aby dokonać wpisu do książki telefonicznej.
- Telefon powraca do listy połączeń.

13.4 Usuwanie numerów z listy połączeń

13.4.1 Usuwanie jednego numeru

- Nacisnąć przycisk “w górę” ▲ (3) aby wejść do listy połączeń.
- Nacisnąć przycisk “w górę” ▲ (3) aby sprawdzić szukany numer.
- Nacisnąć “**Opcja**” (‘**Option**’) (13).
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż zostanie wybrana opcja “**Usuń połączenie**” (‘**Delete call**’).
- Nacisnąć (13), aby potwierdzić.
- Połączenie zostaje usunięte, a na wyświetlaczu pojawia się następne.

13.4.2 Usuwanie wszystkich numerów

- Nacisnąć przycisk “w górę” ▲ (3) aby wejść do listy połączeń.
- Nacisnąć przycisk “w górę” ▲ (3) aby sprawdzić szukany numer.
- Nacisnąć “**Opcja**” (‘**Option**’) (13).
- Naciskać wielokrotnie przycisk “w górę” lub “w dół” ▲ (3)/▼ (10), aż zostanie wybrana opcja “**Usuń wszystkie połączenia**” (‘‘**Delete all calls**’).
- Nacisnąć (13), aby potwierdzić.
- Wszystkie połączenia zostają usunięte.

14 Ikona poczty głosowej

Funkcja ta działa jedynie wówczas, gdy posiadają Państwo usługę poczty głosowej lub poczty telefonicznej oraz gdy sieć przesyła to wskazanie razem z informacją do identyfikacji rozmówcy (CLIP)!
Gdy otrzymają Państwo nową wiadomość do systemu poczty głosowej, to na wyświetlaczu pojawi się ikona ✉. Po odsłuchaniu wiadomości ikona ✉ zniknie.

15 Automatyczna sekretarka

Aparat Cocoon 951 posiada wbudowaną cyfrową automatyczną sekretarkę z możliwością nagrywania 9 minut. Automatyczna sekretarka może być obsługiwana zdalnie oraz posiada możliwość nagrania dwóch wiadomości powitalnych (OGM 1 oraz OGM 2) (maksymalnie 2 min).
Są 2 możliwości:

- Poprzez OGM 1, osoba dzwoniąca ma możliwość pozostawienia wiadomości
- Poprzez OGM 2, zostanie podana jedynie wiadomość powitalna, a osoba dzwoniąca nie będzie miała możliwości pozostawienia wiadomości.

Maksymalny czas nagrania każdej wiadomości przychodzącej wynosi 3 min.
Głosowo podawane są różne informacje, takie jak data oraz godzina połączenia, jak również ustawienia takie jak kod VIP, dzwonki. Języki głosu podane zostały na opakowaniu!

15.1 ustawienie języka wewnętrznej pomocy gŁosowej

Można wybrać spośród 3 języków wewnętrznej pomocy głosowej za pomocą przełącznika na dole aparatu bazowego. Należy ustawić przełącznik na wybranym języku i nacisnąć przycisk odtwarzania ▶, aby potwierdzić ustawienie języka.

15.2 diody LED

Jeżeli zostały odebrane nowe wiadomości to dioda LED nowej wiadomości ✉/⏻ będzie błyskać; ilość błyśnięć pomiędzy każdą długą pauzą wskazuje ile nowych połączeń zarejestrowano.
Jeżeli automatyczna sekretarka jest wyłączona, to dioda LED włączenia/wyłączenia ✉/⏻ nie będzie świecić.
Dioda pełnej pamięci jest włączona, gdy pamięć wewnętrzna jest pełna i nie można nagrywać nowych wiadomości.

15.3 funkcje przycisków automatycznej sekretarki

Przycisk	Tryb czuwania		Podczas odtwarzania wiadomości
	Nacisnąć krótko przycisk	Nacisnąć przycisk na 2 sekundy	
1 ◀◀ 💬	Odtwórz OGM	Nagraj OGM	Przejdź do poprzedniej wiadomości
2 ▮▶	Odtwarzanie wiadomości	Brak	Pauza
3 ▶▶	Brak	Nagraj notatkę	Omiń wiadomość
4 ▁	Ustaw głośność mowy	Brak	Ustaw głośność
5 ⏻/■	Wybierz OGM	Przełącznik włącz-wyłącz	Stop
6 🔑	Odtwórz kod VIP	Ustaw kod VIP	Brak
7 🔔	Obecna liczba dzwonków	Ustaw liczbę dzwonków	Brak
8 🕒	Czas odtwarzania	Ustaw datę/godzinę	Brak
9 ✕	Brak	Usuń wszystkie wiadomości	Usuń wiadomość lub usuń OGM

15.4 wiadomości powitania

Można nagrać dwie wiadomości powitania trwające 2 minuty (OGM1 oraz OGM2).

- Wiadomość powitalna 1 do funkcji odebrania i możliwości zostawienia wiadomości przez osobę dzwoniącą.
- Wiadomość powitalna 2 do funkcji odebrania bez możliwości zostawienia wiadomości na automatycznej sekretarce przez osobę dzwoniącą.

15.4.1 Nagranie wiadomości powitania (OGM 1 lub OGM 2)

- Nacisnąć przycisk ⏻/■, aby wybrać OGM.
- Zostanie odtworzona nagrana wiadomość OGM.
- Nacisnąć na 2 sekundy przycisk 💬.
- Po sygnale nagrać wiadomość powitalną.
- Nacisnąć przycisk stop ■, aby przerwać nagrywanie.

Nagranie nie może być dłuższe niż 2 minuty. Jeżeli nie ma nagranej wiadomości powitalnej to używana jest wiadomość nagrana wcześniej.

15.4.2 Odtworzenie wiadomości powitania

Aby zmienić ustawioną obecnie wiadomość powitalną należy:

- Nacisnąć przycisk 💬.

Uwaga: Aby zatrzymać odtwarzanie wiadomości powitalnej należy nacisnąć krótko przycisk stop ■.

15.4.3 Wybór wiadomości powitania

- Aby wymienić 2 wychodzące wiadomości należy nacisnąć przycisk ⏻/■.
- Głos potwierdzi ustawienie wiadomości wychodzącej.

Wybranie powitania możliwe jest jedynie wówczas, gdy automatyczna sekretarka jest włączona.
Gdy pamięć jest przepełniona, to można wybrać jedynie wiadomość 2 (jedynie odebranie, bez nagrywania wiadomości).

15.4.4 Usuwanie powitania

Jeżeli skasują Państwo powitanie, to będzie odtwarzana wiadomość ustawiona fabrycznie ‘Proszę zadzwonić później’.

Skasować powitanie można następująco:

- Wybrać żądane powitanie za pomocą przycisku ⏻/■.
- Nacisnąć przycisk 💬, aby odtworzyć powitanie.
- Przytrzymać przycisk ✕ wciśnięty w czasie odtwarzania powitania.

15.5 WŁĄczanie / wyŁĄczanie automatycznej sekretarki

Gdy automatyczna sekretarka jest włączona, to po określonej liczbie dzwonków (zobacz “Ustawienie liczby dzwonków”) zaświeci się dioda ⏻-LED i sekretarka automatycznie odbierze połączenie.

- Nacisnąć na 2 sekundy przycisk ⏻, aby włączyć automatyczną sekretarkę. Głos potwierdzi ustawienie i powie, które powitanie jest aktywne (OGM 1 lub OGM 2).
- Nacisnąć na kolejne 2 sekundy przycisk ⏻, aby wyłączyć automatyczną sekretarkę. Głos potwierdzi ustawienie.

Nawet gdy automatyczna sekretarka jest wyłączona, to połączenie zostanie automatycznie odebrane po 10 dzwonkach, aby umożliwić zdalną aktywację (zobacz 15.16 Obsługa zdalna).

15.6 Ustawienie liczby dzwonków

Przyciski ⌂•• znajdują się na spodzie aparatu bazowego

Liczba dzwonków, po której automatyczna sekretarka odbierze połączenie może zostać ustawiona w przedziale 2 – 9 oraz TS (Toll saver) (funkcja umożliwiająca bezpłatne i zdalne sprawdzenie czy nagrano jakieś wiadomości). Ustawienie standardowe to 3 dzwonki. W trybie oszczędnościowym “Toll saver” sekretarka odbierze po 5 dzwonkach jeżeli nie nagrano nowych wiadomośći, oraz po 2 dzwonkach, jeżeli są już nagrane nowe wiadomości. Jeżeli nie ma nowych wiadomości, a Państwo dzwonią, żeby sprawdzić zdalnie wiadomości (patrz 15.16 Obsługa zdalna), to po drugim dzwonku mogą Państwo odłożyć słuchawkę. Nie muszą Państwo płacić za połączenie, i wiedzą Państwo, że nie ma żadnych nowych wiadomości.

- Nacisnąć krótko przycisk ⌂••. Głos poda obecną liczbę dzwonków.
- Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk ⌂••, aby ustawić liczbę dzwonków.
- Aby zmienić obecną liczbę dzwonków należy nacisnąć przycisk ◀◀ lub ▶▶.
- Potwierdzić ustawienie naciskając przycisk ⌂••. Głos potwierdzi obecne ustawienie dzwonków.

Jeżeli przez 3 sekundy nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, sekretarka powróci do menu bez zmiany ustawień.

15.7 Sprawdzanie liczby dzwonków

- Nacisnąć krótko przycisk ⌂••.
- Głos poda ustawioną liczbę dzwonków.

15.8 UstawiAnie daty i godziny

Ustawienie daty i godziny w automatycznej sekretarce jest niezależne od telefonu. Data i godzina każdego połączenia jest rejestrowana i podawana podczas odtwarzania. Format godziny zależy od języka głosu wewnętrznego np. język angielski jest w formacie 12-godzinnym, a język niemiecki w formacie 24-godzinnym.

Programowanie daty i godziny:
- Przez 2 sekundy trzymać wciśnięty przycisk ⏲.
- Głos poprosi o ustawienie daty.
- Aby ustawić datę należy nacisnąć kilka razy przycisk ◂◂ lub ▸▸. Głos poda aktualne ustawienie.
- Aby potwierdzić datę należy nacisnąć przycisk ⏲.
- Głos poprosi o ustawienie godziny.
- Aby ustawić godzinę należy nacisnąć kilka razy przycisk ◂◂ lub ▸▸.
- Aby potwierdzić godzinę należy nacisnąć przycisk ⏲.
- Głos poprosi o ustawienie minut.
- Aby ustawić minuty należy nacisnąć kilka razy przycisk ◂◂ lub ▸▸.
- Aby potwierdzić minuty należy nacisnąć ⏲.

Kompletna data oraz czas są następnie powtórzone dla potwierdzenia.

Uwagi:
- Jeżeli przez 8 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk to zapisane zostanie poprzednie ustawienie daty i godziny, a sekretarka automatycznie wyjdzie z trybu ustawiania daty/godziny.
- Przy pierwszym użyciu sekretarki, gdy data i czas nie zostały jeszcze ustawione, data i czas wiadomości przychodzących nie będą rejestrowane.
- Jeżeli w aparacie bazowym wystąpi brak zasilania to należy ponownie ustawić datę i godzinę.

15.9 Sprawdzanie daty / godziny

- Aby sprawdzić datę i godzinę należy nacisnąć przycisk ⏲. Głos poda aktualne ustawienie daty i godziny.

15.10 programowanie kodu VIP

Przyciski znajdują się na spodzie aparatu bazowego

Kod VIP to 3-cyfrowy kod służący do obsługi automatyczniej sekretarki na odległość (zobacz Obsługa zdalna). Fabrycznie kod VIP ustawiony jest jako '321'.

Jeżeli w aparacie bazowym wystąpi brak zasilania to kod VIP powróci do ustawienia '321'.

15.10.1 Zmiana kodu VIP

- Aby zmienić kod VIP należy przez 2 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk .
- Głos poprosi o ustawienie kodu VIP i podaje pierwszą cyfrę.
- Aby ustawić pierwszą cyfrę kodu VIP należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk lub .
- Aby potwierdzić pierwszą cyfrę należy nacisnąć przycisk . Głos podaje aktualnie ustawioną drugą cyfrę kodu VIP.
- Aby ustawić drugą cyfrę kodu VIP należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk lub .
- Aby potwierdzić drugą cyfrę należy nacisnąć przycisk . Głos podaje aktualnie ustawioną trzecią cyfrę kodu VIP.
- Aby ustawić trzecią cyfrę kodu VIP należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk lub .
- Aby potwierdzić kod VIP należy nacisnąć przycisk . Rozlegnie się długi sygnał. W celu potwierdzenia głos poda nowy kod VIP.

Jeżeli przez 8 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk to zapisany zostanie poprzedni kod VIP, a sekretarka automatycznie wyjdzie z trybu ustawiania kodu VIP.

15.10.2 Sprawdzanie kodu VIP

- Aby usłyszeć kod VIP należy nacisnąć przycisk . Głos poda aktualny kod VIP.

15.11 działanie

Jeżeli nadchodzi połączenie i automatyczna sekretarka jest włączona to automatycznie odbierze połączenie po ustawionej liczbie dzwonków. Jeżeli

- Wybrano wiadomość powitalną 1, to zostanie ona odtworzona. Po powitaniu, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i rozmówca będzie mógł nagrać wiadomość (maks. długość 3 minuty).
- Wybrano wiadomość powitalną 2, to zostanie ona odtworzona. Po sygnale dźwiękowym połączenie zostanie automatycznie przerwane. Rozmówca nie ma możliwości pozostawienia wiadomości.

Uwaga: Jeżeli po odebraniu połączenia przez 8 sekund nie zostanie wypowiedziane żadne słowo to połączenie zostanie automatycznie przerwane.

15.12 nagrywanie notatki

Aparat Cocoon 951 oferuje możliwość nagrywanie notatek. Notatki te traktowane są jako wiadomości przychodzące i użytkownik może je później odsłuchać. Maksymalny czas nagrania notatki wynosi 2 minuty.

- Nacisnąć na 2 sekundy przycisk . Po sygnale należy wypowiedzieć swoją notatkę.
- Aby przerwać nagrywanie należy nacisnąć przycisk .

15.13 odtwarzanie nagranych wiadomości i notatek

- Aby odtworzyć wiadomości i notatki należy nacisnąć przycisk .
- Ogólna liczba wiadomości oraz liczba nowych (nieodsłuchanych) wiadomości zostanie podana głosowo.

- Wiadomości odtwarzane są pojedynczo. Jeżeli nagrano nowe wiadomości, to tylko te nowe (te, które nie zostały jeszcze odsłuchane) zostaną odtworzone.
- Do każdej wiadomości, głos podaje datę oraz godzinę nagrania wiadomości.
- Podczas odtwarzania można:
  - przejść do początku aktualnej wiadomości naciskając jednokrotnie przycisk ◂◂.
  - przejść do poprzedniej wiadomości naciskając dwukrotnie przycisk ◂◂.
  - zatrzymać odtwarzanie naciskając przycisk stop ■.
  - przerwać odtwarzanie naciskając przycisk pauzy ▮▶. Aby ponownie uruchomić odtwarzanie należy nacisnąć przycisk pauzy ▮▶ jeszcze raz.
  - przejść do następnej wiadomości naciskając przycisk ▸▸.

15.14 usuwanie wiadomości

15.14.1 Pojedyncze usuwanie wiadomości podczas odtwarzania

Uruchomić odtwarzanie wiadomości w sposób opisany powyżej.

- Gdy rozpocznie sie odtwarzanie wiadomości, która ma zostać usunięta należy nacisnąć na 2 sekundy przycisk ×, aby dokonać usunięcia.
- Podczas usuwania głosowo zostanie potwierdzone, że wiadomość jest usuwana.
- Rozpocznie sie odtwarzanie następnej wiadomości.

15.14.2 Usuwanie wszystkich wiadomości

Można również usunąć wszystkie odsłuchane wiadomości naraz. W poniższy sposób usuwa się wyłącznie wiadomości odsłuchane. Nowe wiadomości nie są usuwane.

- Na 2 sekundy nacisnąć przycisk usuwania ×.
- Głos potwierdzi, że wiadomości zostały usunięte, mówiąc ile pozostało nowych (nieodsłuchanych) wiadomości.

15.15 Przepełniona pamięć

Gdy pamięć jest przepełniona, zacznie migać dioda LED oznaczająca przepełnienie pamięci. Jeżeli automatyczna sekretarka jest włączona i otrzymane zostanie połączenie, to automatycznie zostanie odtworzone powitanie OGM 2 (funkcja automatycznej sekretarki bez nagrywania wiadomości od rozmówcy).
Podczas odsłuchiwania wiadomości zapowiedź głosowa poinformuje, że pamięć jest przepełniona i odtworzy wiadomości.

- Wykasować wszystkie wiadomości po ich odsłuchaniu.
- Pamięć jest ponownie wolna.

15.16 obsługa zdalna

Automatyczna sekretarka może być zdalnie obsługiwana jedynie przez telefon posiadający tonowy system wybierania (DTMF).

- Zadzwoń na swój numer.
- Automatyczna sekretarka odbierze połączenie, po wiadomości powitalnej rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Po sygnale należy powoli wprowadzić kod VIP (fabrycznie 321).
- Jako potwierdzenie rozlegną się 2 krótkie sygnały.
- Aby móc skorzystać z żądanej funkcji należy wpisać następne kody:

a) Odsłuchanie wiadomości

- Nacisnąć ‘2’ (odsłuchanie wiadomości). Automatyczna sekretarka odtworzy wiadomości.

Podczas odtwarzania dostępne są następujące opcje:

- Aby zatrzymać odtwarzanie należy nacisnąć ‘2’.
- Aby ponownie uruchomić odtwarzanie należy nacisnąć ‘2’.
- Aby przejść do nastpęnej wiadomości należy nacisnąć ‘3’.
- Aby przejść do poprzedniej wiadomości należy nacisnąć ‘1 1'.
- Aby powtórzyć aktualną wiadomość należy nacisnąć ‘1’.
- Aby zatrzymać odtwarzanie należy nacisnąć ‘6’.
- Aby usunąć aktualną wiadomość należy nacisnąć ‘7’.

b) Usuwanie wszystkich starych wiadomości

- Po wysłuchaniu wszystkich wiadomości należy nacisnąć ‘0’, aby usunąć wszystkie wiadomości.

c) Odtworzenie wiadomości powitania

- Aby odtworzyć aktualna wiadomość powitania należy nacisnąć ‘4’.

d) Nagranie wiadomości powitania

- Aby wybrać OGM 1 lub OGM 2 należy nacisnąć “9”.
- Nacisnąć ‘5’, aby rozpocząć nagrywanie.
- Sygnał dźwiękowy oznajmi, że można zacząć nagrywanie.
- Wypowiedzieć swoją wiadomość.
- Nacisnąć ‘6’, aby zatrzymać nagrywanie.

Uwaga: Po upływie 2 minut nagrywanie zostanie automatycznie przerwane.

e) Wyłączanie / włączanie automatycznej sekretarki

- Aby włączyć automatyczną sekretarkę należy nacisnąć '9 '.
- Aby wyłączyć automatyczną sekretarkę należy nacisnąć '8'.

f) Zakończenie zdalnej obsługi

- Aby zakończyć zdalną obsługę należy nacisnąć ‘6’.

15.17 zdalne wŁĄczanie automatyczniej sekretarki

Jeżeli automatyczna sekretarka jest wyłączona, to można ją zdalnie włączyć.

- Należy połączyć się ze swoim aparatem.
- Po 10 dzwonkach sekretarka odbierze automatycznie połączenie i odtworzy powitanie nr 2.
- Podczas odtwarzania wiadomości należy powoli wstukać kod VIP (fabrycznie 321).
- Nacisnąć przycisk '9'.
- Głos poinformuje, że automatyczna sekretarka została włączona.
- Aby zatrzymać obsługę należy nacisnąć ‘6’.

16 Struktura Menu

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6	Level 7	Level 8
Menu	Słuchawka	dzwonek	zewnętrzny	Melodia 1-9			
			Melodia	Melodia 1-9			
		Gł.dzwonka	Wy łączony				
			Głośność 1-5				
		Nazwa słuch.					
		dzwięk klaw.	Włączony				
			Wy łączony				
		Kontrast	Level 1-8				
		Auto rozmowa	Włączony				
			Wy łączony				
		Wybierz bazę	Autmatycznie				
			Ręcznie	Baza 1-4			
		Język	Deutsch				
			English				
			Español				
			Nederlands				
			Français				
	Ust. bazy	Sposób wyb.	Tonowo				
			Pulsowo				
		Przywołanie	Krótko				
			Długo				
		System PIN	Stary kod	Nowy kod	ponów		
	Alarm/zegarek	Ust.alarm					
		Data i czas	Rok	Miesiąc	Dzien	Godzina	Minuta
		Format czasu	12 godzin				
			24 godziny				
	Rejestracja	Rejestracja	Wybierz bazę	System PIN :			
		Wyrej. Słuch.	System PIN :	Wyb.słuch.			
	Wyłącz						

17 Rozwiązywanie problemów

Symptom	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pusty wyświetlacz	Baterie są rozładowane.	Sprawdzić pozycję baterii. Naładować baterie.
	Słuchawka jest wyłączona.	Włączyć słuchawkę.
Brak tonu	Przewód telefoniczny jest źle podłączony.	Sprawdzić podłączenie przewodu telefonicznego.
	Linia jest zajęta przez inną słuchawkę.	Zaczekać, aż inna słuchawka zakończy połączenie.
Miga ikona	Słuchawka jest poza zasięgiem.	Przenieść słuchawkę bliżej bazy.
	Baza nie ma zasilania.	Sprawdzić podłączenie zasilania do bazy.
	Słuchawka nie została zarejestrowana w bazie.	Zarejestrować słuchawkę do bazy.
Aparat bazowy lub słuchawka nie dzwoni	Głośność dzwonka wynosi zero lub jest niska.	Dostosować głośność dzwonka.

Ton jest właściwy, ale nie ma komunikacji	Ustawiony jest zły tryb wybierania.	Dostosować tryb wybierania (tonowy/impulsowy).
Telefon nie reaguje na wciskanie przycisków	Błąd obsługi.	Wyciągnąć baterie i włożyć je ponownie.
	Uruchomiona blokada klawiatury.	Wyłączyć blokadę klawiatury.
Przycisk Flash (R) nie działa	Niewłaściwy czas Flash.	Zmienić ustawienie czasu Flash.

18 Opis techniczny

Standard:	**DECT** (Cyfrowo rozszerzona telefonia bezprzewodowa) **GAP** (Profil dostępu podstawowego)
Zakres częstotliwości:	1880 MHz do 1900 MHz
Liczba kanałów:	120 kanałów dupleksowych
Modulacja:	GFSK
Kodowanie mowy:	32 kbit/s
Moc emisji:	10 mW (średnia moc na kanał)
Zasięg:	300 m na otwartej przestrzeni / 50 m maks. w budynku
Zasilanie bazy:	Wejście: 230 VAC / 50 Hz / 50mA Wyjście: 9VDC / 500mA / 4.5 VA
Baterie słuchawki:	2 akumulatory AAA, NiMh
Czas czuwania słuchawki:	110 godzin w trybie czuwania
Długość rozmowy ze słuchawki:	12 godzin
Czas ładowania:	6-8 godzin
Normalne warunki użytkowania:	+5 °C do +45 °C
Tryb wybierania:	Impulsowy / tonowy
Czas Flash:	100 lub 250 ms

19 Adres serwisu i pomocy technicznej

Prosimy zapoznać się z dodatkowym dokumentem (Adres serwisu oraz numery pomocy technicznej) lub stroną inernetową www.ucom.be.

20 Deklaracja zgodności i producent

Topcom Europe Nv.
Grauwmeer 17
3001 Heverlee
Belgia

21 Gwarancja

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup tego urządzenia i witamy w gronie użytkowników TOPCOM !!!

TOPCOM jako gwarant odpowiada za zgodność towaru z właściwościami określonymi w instrukcji obsługi urządzenia oraz za sprawne działanie urządzenia.W okresie gwarancji TOPCOM bezpłatnie usunie ewentualną niezgodność towaru z tymi właściwościami oraz ewentualne niesprawności urządzenia. TOPCOM nie odpowiada za zmianę właściwości urządzenia lub jego uszkodzenia powstałe w wyniku wykorzystywania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami określonymi w instrukcji obsługi urządzenia. Warunkiem koniecznym do skorzystania z gwarancji TOPCOM jest posiadanie i przedstawienie w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym oryginalnego dowodu zakupu.

TOPCOM udziela 24 miesięcy gwarancji na wszystkie produkty z wyjatkiem baterii, akumulatorów oraz słuchawek, gdzie TOPCOM udziela 6 miesięcy gwarancji.
Opieka serwisowa polega na skutecznym usunięciu ewentualnej niesprawności urządzenia pod warunkiem, że niesprawność ta jest objęta zakresem gwarancji. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu w okresie liczonym od daty nabycia urządzenia wykazanej na dowodzie zakupu.
Naprawa gwarancyjna urządzenia zostanie wykonana w możliwie jak najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy.
W przypadkach szczególnych jak np. konieczność sprowadzenia podzespołów z zagranicy naprawa może być dokonana w terminie dłuższym, nie przekraczającym jednak dwudziestu jeden dni.

Klient ma prawo ubiegać się o wymianę urządzenia na wolne od wad, jeżeli w okresie gwarancji Autoryzowany Zakład Serwisowy dokona trzech napraw istotnych, a urządzenie będzie nadal wykazywało wady uniemożliwiające wykorzystywanie go zgodnie z przeznaczeniem.
Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w Instrukcji Obsługi i należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie układów mechanicznych i optycznych, klawiatury, regulacje i konfiguracje opisane w instrukcji obsługi jako dostępne dla użytkownika, itp.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia takich elementów urządzenia jak: układy optyczne, baterie, akumulatory itp.
Gwarancja **TOPCOM** nie ma zastosowania jeżeli:
• urządzenie i dowód zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się´ w nich danych;
• numer seryjny urządzenia będzie zniszczony lub uszkodzony;
• stwierdzona zostanie ingerencja nieupoważnionych osób lub serwisów;
• uszkodzenie powstanie z przyczyn natury zewnętrznej (zjawiska atmosferyczne, obsługa niezgodna z instrukcjà, zanieczyszczenia, promieniowanie, urazy mechaniczne, używanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, niewłaściwe zasilanie, przepięcia w sieci energetycznej, telefonicznej oraz podłączenie do nie uziemionego gniazda zasilającego itp.).
W przypadku stwierdzenia przez Autoryzowany Zakład Serwisowy wystąpienia uszkodzenia urządzenia na skutek zjawiska atmosferycznego lub przepięcia w zasilającej sieci energetycznej, urządzenie traci gwarancję TOPCOM.
TOPCOM może się uchylić od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane są wyższą. TOPCOM nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie.

Gwarancja ma moc prawną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
Podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

TOPCOM Polska Sp. z o.o.

Urządzenie importowane, dystrybuowane i objęte gwarancją przez:
TOPCOM Polska Sp. z o.o.
Ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

ÚVOD

Děkujeme Vám za to, že jste si zakoupili nový bezdrátový digitální telefon.

Účel použití:
Tento výrobek je určen pro připojení k analogové telefonní lince ve vnitřním prostředí. Získali jste Cocoon 951, což je produkt vyrobený podle technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Technologii DECT charakterizuje vysoký stupeň zabezpečení proti odposlechu a vysoce kvalitní digitální přenos. Tento telefon byl navržen pro širokou škálu aplikací. Lze jej například používat v síti základních jednotek a mikrotelefonů, tvořící telefonní systém, který umožňuje:
- Provoz až 5 mikrotelefonů na jedné základní jednotce.
- Vnitřní spojení (interkom) mezi 2 mikrotelefony.
- Provoz jednoho mikrotelefonu až na 4 základních jednotkách.

Služby Caller ID (identifikace volajícího) zajišťuje poskytovatel síťových služeb. Po předplacení služby Caller ID bude tento telefon zobrazovat telefonní číslo volajícího.

!! Důležité upozornění !!
Abyste mohli používat službu “identifikace volajícího” (zobrazení volajícího), musíte si ji na své telefonní lince aktivovat. K aktivaci této funkce bývá zapotřebí její samostatné předplacení u poskytovatele telefonních služeb. Pokud na své telefonní lince funkci identifikace volajícího nemáte, NEBUDOU se telefonní čísla příchozích hovorů na displeji vašeho telefonu zobrazovat.

Symbol CE znamená, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE.

Možnost úpravy vlastností popsaných v této příručce je vyhrazena.

1	**Bezpečnostní upozornění**	**41**
2	**Čištění**	**42**
3	**Likvidace zařízení (ekologicky šetrná)**	**42**
4	**Instalace**	**43**
4.1	Instalace základní jednotky	43
4.2	Instalace druhé nabíječky mikrotelefonu	43
4.3	Instalace baterií	43
5	**Než začnete telefon používat**	**44**
5.1	Tlačítka/LED diody	44
5.2	Pohyb v menu	46
6	**Provoz mikrotelefonu**	**46**
6.1	Zap/vyp mikrotelefonu	46
6.2	Nastavení jazyka	46
6.3	Volání	47
6.4	Příchozí hovor	48
6.5	Možnosti seznamu posledních volaných čísel	48
6.6	Aktivace/deaktivace funkce handsfree	48
6.7	Upozornění na to, Že se mikrotelefon nachází mimo dosah základní jednotky	49
6.8	Nastavení hlasitosti reproduktoru	49
6.9	Ukazatel délky hovoru na displeji	49
6.10	Vypnutí mikrofonu (ztlumení)	49
6.11	Tlačítko pauza	49
6.12	Nalezení ztraceného mikrotelefonu (paging)	50
6.13	Použití alfanumerické klávesnice mikrotelefonu	50
6.14	Nastavení hlasitosti vyzvánění na mikrotelefonu	51
6.15	Nastavení melodie vyzvánění na mikrotelefonu	52
6.16	Zámek klávesnice	52
6.17	Zap/vyp tónů tlačítek	52
6.18	Kontrast displeje	53
6.19	Změna názvu mikrotelefonu	53
6.20	Automatická odpověď	53
7	**Implicitní nastavení mikrotelefonu (reset mikrotelefonu)**	**54**
8	**Nastavení hodin a budíku**	**54**
8.1	Datum a čas	54
8.2	Formát hodin	55
8.3	Použití funkce budíku	55
9	**Telefonní seznam**	**56**
9.1	Přidání čísla a jména do telefonního seznamu	56
9.2	Vyhledání čísla v telefonním seznamu	56
9.3	Změna jména nebo čísla v telefonním seznamu	56
9.4	Vymazání jména a čísla z telefonního seznamu	57
10	**VIP seznam**	**57**
10.1	Kopírování položek telefonního seznamu do VIP seznamu	57
10.2	Změna vyzváněcího tónu u VIP položky	57
10.3	Vymazání položky z VIP seznamu	57

11 Provoz základní jednotky 58
11.1 Nastavení hlasitosti a melodie vyzvánění základní jednotky 58
11.2 Tlačítko R (flash) 58
11.3 Změna PIN kódu (systémový PIN kód) 59
11.4 Nastavení režimu vytáčení 59
12 Další mikrotelefony a základní jednotky 59
12.1 Přidání nového mikrotelefonu 60
12.2 Odebrání mikrotelefonu 60
12.3 Volba základní jednotky 61
12.4 Použití více mikrotelefonů 61
13 Identifikace volajícího/funkce CLIP 63
13.1 Seznam volání 63
13.2 Volání čísla ze seznamu volání 63
13.3 Uložení čísla ze seznamu volání v telefonním seznamu 64
13.4 Mazání čísel ze seznamu volání 64
14 Ukazatel hlasové pošty 64
15 ZÁZNAMNÍK 65
15.1 nastavení jazyka vestavěné hlasové nápovědy 65
15.2 LED Displej 65
15.3 funkce tlačítek záznamníku 65
15.4 odchozí vzkazy 66
15.5 VYP/zap záznamníku 67
15.6 nastavení počtu zazvonění 67
15.7 kontrola počtu zazvonění 67
15.8 nastavení data a času 68
15.9 kontrola data/času 68
15.10 naprogramování VIP kódu 68
15.11 Provoz 69
15.12 Záznam krátké zprávy 69
15.13 Přehrátí příchozích vzkazů a krátkých zpráv 69
15.14 Mazání vzkazů 70
15.15 Zaplnění paměti 70
15.16 OBSLUHA NA DÁLKU 70
15.17 zapnutí záznamníku na dálku 71
16 Struktura menu 72
17 Hledání a odstraňování závad 73
18 Technické údaje 73
19 Záruční list 74
19.1 Záruční doba 74
19.2 Uplatnění záruky 74
19.3 Záruka nezahrnuje 74
20 Servisní adresa a podpora 74
21 Prohlášení o shodě a výrobce 74

1 Bezpečnostní upozornění

Při použití elektrického zařízení je třeba postupovat vždy v souladu s následujícími bezpečnostními upozorněními.
Přečtěte si prosím pečlivě následující informace týkající se bezpečnosti a správného použití. Seznamte se se všemi funkcemi zařízení. Tyto bezpečnostní pokyny si uschovejte a v případě potřeby je předejte třetí straně.

Elektrická bezpečnost a ochrana:

- Neprovozujte zařízení, je-li poškozená sít´ová zástrčka, kabel nebo samotné zařízení.
- Pokud jste zařízení upustili na zem, musí jej před jeho dalším použitím zkontrolovat odborník na elektrotechniku.
- V zařízení je přítomné nebezpečné napětí. Nikdy nesnímejte kryt zařízení a nevsunujte žádné předměty do větracích otvorů.
- Nedovolte, aby do zařízení vnikla kapalina. V případě nouze vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Zástrčku vytáhněte ze zásuvky také pokud se během použití zařízení vyskytne závada nebo před jeho čištěním.
- Nedotýkejte se ostrými nebo kovovými předměty dobíječky ani kontaktů zástrčky.
- Úpravy nebo opravy zařízení neprovádějte nikdy sami. Opravy zařízení nebo sít´ového kabelů smí provádět pouze specializované sevisní středisko. Neodborné opravy představují pro uživatele závažné nebezpečí.
- Děti často podceňují nebezpečí související s elektrickými zařízeními. Proto nesmíte děti nikdy nechávat v blízkosti elektrického zařízení bez dozoru.
- Zařízení není určené pro použití ve vlhké místnosti (např. koupelna) nebo na místech s velkým množstvím prachu.
- Je-li zařízení připojeno k napájení během bouřky, může dojít k jeho poškození bleskem. Proto při bouřce vytáhněte sít´ovou zástrčku ze zásuvky a odpojte anténu.
- Chcete-li zařízení zcela odpojit od napájení, musíte vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte vždy za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
- Sít´ový kabel chraňte před stykem s horkým povrchem a nedovolte, aby došlo k jakémukoli jeho poškození. Taktéž nedovolte, aby docházelo k jeho příliš velkému napnutí.
- Sít´ový kabel pravidelně kontrolujte, abyste se ujistili, že není poškozen.
- Před použitím sít´ový kabel zcela rozviňte.
- Dbejte na to, aby o sít´ový kabel nemohl nikdo zakopnout.
- Toto zařízení může mít nepříznivý vliv na funkci některých lékařských přístrojů.
- Mikrotelefon může způsobovat nepříjemný bzučivý zvuk v sluchadlech.

Protipožární bezpečnost:
- Teplo, které se hromadí uvnitř zařízení, může způsobit závadu a/nebo požár samotného zařízení. Proto nedovolte, aby bylo zařízení vystaveno působení extrémních teplot:
  - Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření ani působení tepla vyzařovaného z ohřívačů.
  - Nezakrývejte větrací otvory.

Nebezpečí výbuchu:
- Nikdy neodhazujte baterie do ohně.

Nebezpečí otrávení:
- Baterie ukládejte mimo dosah malých dětí.

Poznámka:
- Používejte pouze dobíječku, která je součástí dodávky. Nepoužívejte jiné dobíječky, jinak se vystavujete nebezpečí poškození bateriových článků.
- Napájecí zásuvka ve zdi se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Jelikož tento telefon nelze použít při výpadku proudu, měli byste pro nouzové hovory používat telefon nezávislý na síťovém napájení, např. mobilní telefon.
- Používejte pouze dobíjecí baterie stejného typu. Při vkládání baterií do prostoru na baterie dbejte na jejich správnou polaritu (polarita je vyznačená uvnitř mikrotelefonu). Nikdy nepoužívejte běžné nedobíjecí baterie!

2 Čištění

Telefon čistěte mírně navlhčeným hadrem nebo antistatickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte čistící prostředky ani abrazívní rozpouštědla.

3 Likvidace zařízení (ekologicky šetrná)

Po skončení životnosti nevyhazujte výrobek do běžného domovního odpadu. Dopravte jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento pokyn naleznete na samotném výrobku, v jeho uživatelské příručce a/nebo na krabici.

Některé z materiálů, z nichž je výrobek vyroben, lze opět použít, pokud je odevzdáte na sběrném místě pro recyklaci. Opětovným použitím některých součástí nebo surovin z použitých výrobků přispíváte významnou měrou k ochraně životního prostředí.
Chcete-li získat více informací o sběrných místech pro recyklaci v místě svého bydliště, obrat´te se na místní úřady.

4 Instalace

Před prvním použitím telefonu nabíjejte baterie po dobu 20 hodin. Pokud tak neučiníte, nebude telefon fungovat optimálně.

4.1 Instalace základní jednotky

Instalaci provedete následovně:

- Zapojte jeden konec adaptéru do zásuvky a druhý konec do zdířky adaptéru na zadní straně základní jednotky.
- Zapojte jeden konec telefonního kabelu do zdířky telefonní zásuvky ve zdi a druhý nkonec do zadní strany základní jednotky.

A. Telefonní zásuvka ve zdi
B. Silový kabel
C. Zadní pohled na na ZÁKLADNÍ JEDNOTKU
D. Telefonní kabel

4.2 Instalace druhé nabíječky mikrotelefonu

E. Zadní pohled na nabíječku
F. Silový kabel

4.3 Instalace baterií

- Otevřete prostor na baterie (viz níže).
- Vložte baterie a **dbejte přitom na správnou polaritu (+ a -)**.
- Zavřete prostor na baterie.
- Mikrotelefon ponechejte na základní jednotce po dobu 20 hodin. Ukazatel Linka/ Mikrotelefon (LED dioda) (14) na základní jednotce se rozsvítí.

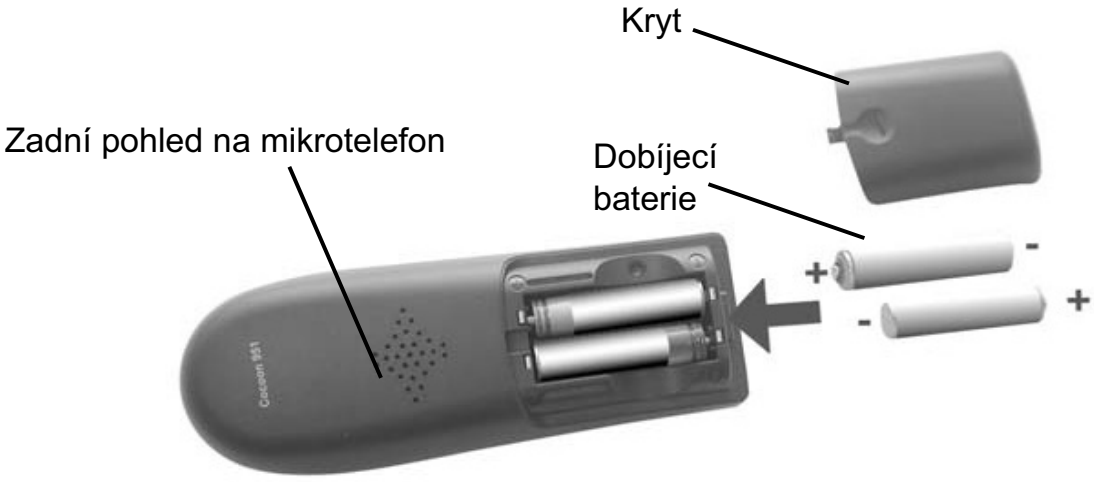

Ukazatel nabití baterií:

- Baterie jsou plně nabité.
- Baterie jsou z 25% vybité.
- Baterie jsou z poloviny vybité (50%).
- Baterie jsou ze 75% vybité.
- Baterie jsou vybité. Jsou-li baterie vybité, uslyšíte varovné signály a symbol vybitých baterií bude na displeji blikat.

5 Než začnete telefon používat

5.1 Tlačítka/LED diody

Mikrotelefon

1. Displej
2. Tlačítko Linka
3. Tlačítko Nahoru/Záznam hovorů
4. Alfanumerická tlačítka
5. Tlačítko Zamknutí klávesnice
6. Tlačítko Redial (Opětovné vytočení posledního volaného čísla)/Pauza
7. Mikrofon
8. Tlačítko Flash/Odejít/VIP
9. Vypnutí vyzvánění
10. Tlačítko Dolů
11. Tlačítko Handsfree
12. Tlačítko INT (Vnitřní)
13. Tlačítka Volba/Rychlý přístup do menu

Základní jednotka / nabíječky

14. Ukazatel Linka/Mikrotelefon na základní jednotce
15. Tlačítko Paging
16. Tlačítka záznamníku
17. Reproduktor
18. HORNÍ spínač volby hlasové nápovědy
19. Tlačítko Nastavení počtu zazvonění
20. Tlačítka VIP kódu

Displej (LCD)

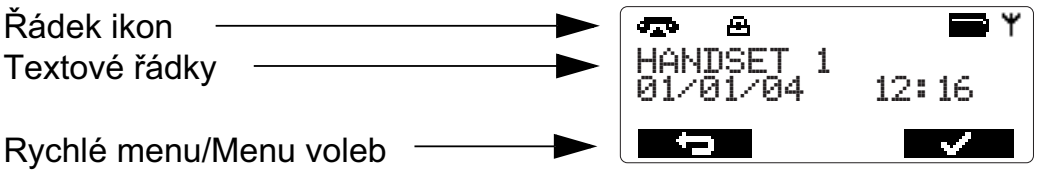

Ikony

	Zavěšeno
	Vyvěšeno
	Vyzvání
	Vnitřní hovor
	Vnitřní komunikace mezi 2 mikrotelefony
	Reproduktor handsfree ZAP
	Klávesnice zamknuta
A	Velká písmena
a	Malá písmena
	Možný směr rolování
	Nepřečtená položka záznamu hovorů
	Přečtená položka záznamu hovorů
	Položky záznamu hovorů (svítí) Nové zmeškané hovory (bliká)
	Vzkaz hlasové pošty
	Vyzvánění mikrotelefonu vypnuto
	Budík nastaven
VIP	VIP seznam
	V dosahu základní jednotky (svítí) Mimo dosah základní jednotky (bliká)
1	Čeká vnější linka
2	Čeká vnitřní linka

ČESKY

5.2 Pohyb v menu

Mikrotelefon je vybaven snadno použitelným systémem menu. Každé menu nabízí seznam možností. Mapa menu je uvedena v oddíle 16 “Struktura menu”.
Je-li mikrotelefon zapnutý a v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko volby ‘**Menu**’ **(Menu)** (13) a otevře se hlavní menu.
Stisknutím tlačítka ▲ (3)/▼ (10) se v menu dostanete na požadovanou možnost volby. Ikona se šipkou ▶ ukazuje položku menu, kterou jste zvolili. Poté stiskněte tlačítko ✓ (13) pro volbu dalších možností nebo potvrzení zobrazeného nastavení.

Opuštění menu nebo návrat o jednu úroveň zpět:

Chcete-li se vrátit na předcházející úroveň menu, stiskněte tlačítko ↩ (13).
Pokud budete kdykoli chtít prováděnou operaci zrušit a vrátit se do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko **ESC** (8). Nestisknete-li žádné tlačítko po dobu 15 sekund, vrátí se mikrotelefon automaticky do pohotovostního režimu.

6 Provoz mikrotelefonu

6.1 Zap/vyp mikrotelefonu

- Chcete-li mikrotelefon zapnout, stikněte tlačítko Linka (2).
- Chcete-li mikrotelefon vypnout, stiskněte tlačítko volby ‘**Menu**’ **(Menu)** (13) a poté s použitím tlačítek se šipkami zvolte ▲ (3)/▼ (10) “**Vypnout**” **(Power off)**. Stisknutím tlačítka ✓ (13) volbu potvrdíte nebo stiskněte tlačítko ↩ (13) a opustíte menu.

6.2 Nastavení jazyka

Údaje na displeji teleofnu se mohou zobrazovat v pěti jazycích: viz tabulka jazyků pro zobrazení na displeji uvedená na balící krabici!!
Chcete-li nastavit jazyk, proveďte následující:

- Stiskněte tlačítko volby ‘**Menu**’ **(Menu)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere “**Přístroj**” **(Handset).**
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere “**Jazyk**” **(Language)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Na displeji se zobrazí nastavený jazyk.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) a zvolte jazyk, který chcete používat.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení svojí volby nebo stiskněte tlačítko ↩ (13), čímž opustíte menu.

6.3 Volání

6.3.1 Vnější hovor

- Stiskněte tlačítko Linka (2).
- Ukazatel Linka/Mikrotelefon (LED dioda) (14) na základní jednotce bude blikat a na displeji se objeví symbol volání .
- Uslyšíte oznamovací tón. Vytočte telefonní číslo, které chcete volat.
- Na displeji se objeví číslo a vytočí se.
- Po skončení hovoru stiskněte tlačítko Linka (2), čímž zavěsíte.

6.3.2 Příprava čísla

- Vytočte telefonní číslo, které chcete volat. Číslo můžete oprtavit stisknutím tlačítka (13).
- Stiskněte tlačítko Linka (2).
- Ukazatel Linka/Mikrotelefon (LED dioda) (14) na základní jednotce bude blikat a na displeji so objeví symbol volání .
- Telefonní číslo se automaticky vytočí.
- Po skončení hovoru stiskněte tlačítko Linka (2), čímž zavěsíte.

6.3.3 Opětovné vytočení posledního volaného čísla

- Stiskněte tlačítko Linka (2).
- Stiskněte tlačítko Redial (Opětovné vytočení posledního volaného čísla) (6). Automaticky se vytočí poslední volané číslo.

6.3.4 Opětovné vytočení jednoho z posledních pěti volaných čísel

- Stiskněte tlačítko Redial (Opětovné vytočení posledního volaného čísla) (6). Poslední volané číslo se zobrazí na displeji.
- Stiskněte několikrát tlačítko Redial (Opětovné vytočení posledního volaného čísla) (6), dokud se na displeji neobjeví požadované číslo.
- Stiskněte tlačítko Linka (2).
- Telefonní číslo zobrazené na displeji se automaticky vytočí.
- Po skončení hovoru stiskněte tlačítko Linka (2), čímž zavěsíte.

6.3.5 Volání naprogramovaného čísla z telefonního seznamu

Telefon má vestavěný telefonní seznam, do kterého můžete ukládat telefonní čísla s příslušnými jmény (Viz také oddíl 9 “Telefonní seznam”). Chcete-li volat číslo z telefonního seznamu:

- Stiskněte tlačítko Telefonní seznam (13). Na displeji se zobrazí první číslo telefonního seznamu.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) a zvolte telefonní číslo, které chcete volat.
- Stiskněte tlačítko Linka (2).
- Číslo zobrazené na displeji se automaticky vytočí.
- Po skončení hovoru stiskněte tlačítko Linka (2), čímž zavěsíte.

6.4 Příchozí hovor

V případě příchozího vnitřního nebo vnějšího hovoru začne mikrotelefon vyzvánět. Vyzvánění mikrotelefonu můžete dočasně deaktivovat stisknutím tlačítka volby '**Tichý**' **(Quiet)** (13).

- V případě příchozího hovoru budou vyzvánět všechny zaregistrované mikrotelefony.
- Na displeji bude blikat smybol volání .
- Máte-li aktivovanou funkci identifikace volajícího (CLIP), objeví se na displeji jméno volajícího. Požadujete-li další informace týkající se této funkce, kontaktujte svého poskytovatele telefonních služeb. Jméno volajícího se na displeji objeví také v případě, že:
  - dané číslo je uloženo v telefonním seznamu společně se jménem
  - sít´ zasílá jméno společně s telefonním číslem
- Stiskněte tlačítko Linka (2), čímž vnější hovor přijmete.

NEBO

- Zvednětě mikrotelefon ze základní jednotky (je-li aktivní funkce automatické odpovědi, viz oddíl 6.20 "Automatická odpověď")
- Během hovoru je na dispeji zobrazen symbol a počitadlo měří délku hovoru.
- Po skončení hovoru stiskněte tlkačítko Linka (2), čímž zavěsíte, nebo položte mikrotelefon zpět na základní jednotku.

6.5 Možnosti seznamu posledních volaných čísel

Při rolování seznamem posledních volaných čísel (viz oddíl 6.3.4 "Opětovné vytočení jednoho z posledních pěti volaných čísel") máte následující možnosti:
Až se na displeji zobrazí požadované číslo, stiskněte '**Možn.**' **(Option)** (13) a pomocí tlačítek Nahoru a Dolů ▲ (3)/▼ (10) vyberte jednu z následujících možností:

- **Vymazat vše (Delete Call)**: Tím vymažete položku v seznamu opětovného vytočení volaných čísel. Pro potvrzení stiskněte tlačítko (13).
- **Uložit číslo (Save number)**: Tím uložíte dané číslo do telefonního seznamu. Pro potvrzení stiskněte tlačítko (13). Zadejte jméno (viz také oddíl 9.1 "Přidání čísla a jména do telefonního seznamu") a stiskněte tlačítko '**Uložit**' **(Save)** (13). Upravte číslo a stiskněte znova tlačítko '**Uložit**' **(Save)** (13).
- **Vymazat zázn. (Delete all calls)**: Tím vymažete všechny položky v seznamu posledních volaných čísel. Pro potvrzení stiskněte tlačítko (13).

6.6 Aktivace/deaktivace funkce handsfree

Tato funkce vám umožňuje komunikovat bez toho, aniž byste museli zvedat mikrotelefon ze základní jednotky. V průběhu hovoru stiskněte tlačítko Handsfree (11), čímž aktivujete funkci handsfree.
Opětovným stisknutím tlačítka (11) funkci handsfree deaktivujete.

Pokud voláte v režimu handsfree a budete chtít změnit hlasitost, stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10).

Při dlouhodobém používání funkce handsfree se baterie rychle vybijí!

6.7 Upozornění na to, Že se mikrotelefon nachází mimo dosah základní jednotky

Bude-li se mikrotelefon nacházet mimo dosah základní jednotky, zazní varovný signál.
- Na displeji se objeví '**HLEDÁM**' **(SEARCHING)** a zobrazený symbol bude blikat.
- Přejděte blíže k základní jednotce.
- Jakmile se budete nacházet zpět v dosahu, zazní signál a symbol přestane blikat.

6.8 Nastavení hlasitosti reproduktoru

Během hovoru můžete s použitím tlačítek Nahoru a Dolů ▲ (3)/▼ (10) nastavit hlasitost reproduktoru. Na výběr máte pět různých úrovní. Implicitně je telefon nastaven na úroveň '3':

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Úroveň 4

Úroveň 5

Hlasitost při použití funkce handsfree se nastavuje stejným způsobem.

6.9 Ukazatel délky hovoru na displeji

Během vnějšího hovoru je na displeji zobrazena délka trvání hovoru:
Např. "01:10:40" znamená 1 hodina, 10 minut a 40 sekund.
Délka každého hovoru zůstane na displeji zobrazena ještě po dobu dalších pěti sekund po skončení hovoru.

6.10 Vypnutí mikrofonu (ztlumení)

Chcete-li během hovoru ztlumit mikrofon, stiskněte tlačítko volby '**Ztlum.**' **(Mute)** (13). Nyní můžete hovořit, aniž by vás volající slyšel. Chcete-li mikrofon opětovně aktivovat, stiskněte znova tlačítko volby '**Vypn.**' **(Off)** (13).

6.11 Tlačítko pauza

Vytočíte-li telefonní číslo a chcete k tomuto číslo přidat pauzu, stiskněte tlačítko Pauza '**P**' (6) na požadovaném místě v daném čísle.
Při vytáčení nebo opětovném vytáčení se k takovému číslu automaticky přidá pauza (3 sekundy).

6.12 Nalezení ztraceného mikrotelefonu (paging)

Nemůžete-li nalézt ztacený mikrotelefon, stiskněte krátce tlačítko Paging (15) na základní jednotce.
Všechny mikrotelefony zaregistrované k základní jednotce začnou vyzvánět a vy budete moci ztracený mikrotelefon najít. Chcete-li signál vypnout, stiskněte tlačítkoLinka (2) na některém z mikrotelefonů.

6.13 Použití alfanumerické klávesnice mikrotelefonu

Alfanumerická klávesnice se používá k psaní textu. Chcete-li zvolit písmeno, stiskněte odpovídající tlačítko. Stisknete-li např. alfanumerické tlačítko ’5’, objeví se na displeji znak ‘j’. Chcete-li zvolit jiné znaky skrývající se pod tímto tlačítkem, stiskněte toto tlačítko opakovaně.

Chcete-li zvolit písmeno ‘a’, stiskněte jednout tlačítko ‘2’ . Chcete-li zvolit písmena ‘a’ a ‘b’ hned po sobě, stiskněte nejdříve jednou tlačítko ‘2’, čímž zvolíte písmeno ‘a’, vyčkejte 2 sekundy, dokud se kurzor nepřesune na další pozici, a poté stiskněte dvakrát tlačítko ‘2’, čímž zvolíte písmeno ‘b’. S použitím tlačítka Vymazat C (13) můžete mazat znaky, které jste napsali omylem. Maže se vždy znak před kurozrem. Všechny znaky lze vymazat stisknutím tlačítka Vymazat C (13) a jeho podržením po dobu 1,5 sekundy.
Kurzor se přesouvá s použitím tlačítek Nahoru a Dolů ▲ (3)/▼ (10).
Mezi psaním velkých a malých písmen se přepíná stisknutím a podržením tlačítka * (9).
Psaní malých písmen označuje znak ‘a’ v levém horním rohu; je-li v tomto místě displeje zobrazeno ‘A’, budou se psát velká písmena.

Dostupné znaky

Stisknutím následujících tlačítek napíšete níže uvedené znaky:

Zadávání malých znaků

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	Space	1	€	£	$	¥	¤								
2 ABC	a	b	c	2	ä	ɖ	à	â	ã	ç					
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 JKL	j	k	l	5											
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7 PQRS	p	q	r	s	7	ÿ									
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ý	æ	ø	å						
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	“	‘	;	_	
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
#	#	@	\	&	§										

Zadávání velkých znaků

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	Space	1	€	£	$	¥	¤								
2 ABC	A	B	C	2	Ä	Á	À	Â	Ã	Ç					
3 DEF	D	E	F	3	Ë	É	È	Ê							
4 GHI	G	H	I	4	Ï	Í	Ì	Î							
5 JKL	J	K	L	5											
6 MNO	M	N	O	6	Ö	Ñ	Ó	Ò	Ô	Õ					
7 PQRS	P	Q	R	S	7	ß									
8 TUV	T	U	V	8	Ü	Ú	Ù	Û							
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	Ý	Æ	Ø	Å						
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	“	‘	;	_	
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
#	#	@	\	&	§										

6.14 Nastavení hlasitosti vyzvánění na mikrotelefonu

Hlasitost vyzvánění příchozího hovoru (vnitřního i vnějšího) můžete nastavit na hodnoty 0-5. Zvolíte-li úroveň ‘**Vypn.**’ **(Off)** (úroveň 0), objeví se na displeji symbol . U příchozího hovoru nebude telefon vyzvánět (u vnitřních hovorů bude mikrotelefon vyzvánět vždy). Úroveň ‘5’ je nejvyšší úroveň. Implicitně je telefon nastaven právě na tuto úroveň.

6.14.1 Nastavení hlasitosti vyzvánění u vnitřních a vnějších hovorů (0-5)

- Stiskněte tlačítko volby ‘**Menu**’ **(Menu)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) dokud se nevybere ‘**Přístroj**’ (**Handset**).
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) dokud se nevybere ‘**Hlas. vyzvánění**’ (**Ringer volume**).
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Zobrazí se stávající úroveň a bude také znít.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) a vyberte požadovanou úroveň.
- Pro potvrzení své volby stiskněte tlačítko ‘**Uložit**’ (**Save**) (13) nebo stiskněte tlačítko ↩ (13), čímž menu opustíte.

- **Pokud mikrotelefon vyzvání, můžete vyzvánění vypnout stisknutím tlačítka volby ‘Tichý’ (Quiet).**
- **Stisknete-li tlačítko * (9) na dobu 3 vteřin, deaktivuje se vyzvánění mikrotelefonu a na displeji se objeví symbol . Pro opětovnou aktivaci vyzvánění stiskněte tlačítko * (9) znova na dobu 3 sekund.**

6.15 Nastavení melodie vyzvánění na mikrotelefonu

U příchozího hovoru (vnitřního nebo vnějšího) lze změnit melodii vyzvánění. Jednotka je vybavena 9 vyzváněcími melodiemi (1-9). Implicitně je melodie vyzvánění u vnějšího hovoru nastavena na ‘3’ a u vnitřního hovoru na ‘2’.

6.15.1 Nastavení melodie vyzvánění u vnitřních a vnějších hovorů (1-9)

- Stiskněte tlačítko volby ‘**Menu**’ **(Menu)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere ‘**Přístroj**’ **(Handset).**
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere ‘**Vyzvánění**’ **(Ringtone).**
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Zvolte ‘**Vnější**’ **(External)** nebo ‘**Vnitřní**’ **(Internal)** a stiskněte tlačítko ✓ (13).
- Zobrazí se aktuální melodie a bude také znít.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) a vyberte požadovanou melodii.
- Pro potvrzení své volby stiskněte tlačítko ‘**Uložit**’ (**Save**) (13) nebo stiskněte tlačítko ↩ (13), čímž menu opustíte.

6.16 Zámek klávesnice

Zamknete-li klávesnici, nebude možné vytáčet telefonní čísla. Budete moci pouze přijímat příchozí hovory.
Na displeji se zobrazí symbol zamknutí klávesnice 🔒.

- Stiskněte tlačítko # (5) a podržte jej po dobu 3 sekund.
- Na displeji se zobrazí ‘**Klávesnice uzamčena**’ **(Keypad locked)**.
- Chcete-li klávesnici opět odemknout, stiskněte tlačítko ‘**Odemkn.**’ **(Unlock)** a poté tlačítko ‘#’ (5).

6.17 Zap/vyp tónů tlačítek

Mikrotelefon můžete nastavit tak, aby při každém stisknutí tlačítka zapípal.

- Stiskněte tlačítko volby ‘**Menu**’ **(Menu)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere ‘**Přístroj**’ **(Handset)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere ‘**Tón tlačítek**’ **(Keypad Beep)**.
- Zvolte
  - ‘**ZAPNOUT**’ **(ON)**: zapnutí tónu
  - ‘**VYPNOUT**’ **(OFF)**: vypnutí tónu
- Pro potvrzení své volby stiskněte tlačítko ‘**Uložit**’ (**Save**) (13) nebo stiskněte tlačítko ↩ (13), čímž menu opustíte.

6.18 Kontrast displeje

Chcete-li změnit kontrast displeje:

- Stiskněte tlačítko volby '**Menu**' **(Menu)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Přístroj**' **(Handset)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Kontrast**' **(Contrast)**.
- Pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) zvolte požadovaný kontrast.
- Pro potvrzení své volby stiskněte tlačítko '**Uložit**' (**Save**) (13) nebo stiskněte tlačítko ↩ (13), čímž menu opustíte.

6.19 Změna názvu mikrotelefonu

Název mikrtoeleofonu zobrazený na displeji v pohotovostním režimu (max. 15 znaků) lze změnit.

- Stiskněte tlačítko volby '**Menu**'**(Menu)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Přístroj**' **(Handset)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Název přístroje**' **(Handset name)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Stisknutím tlačítka C (13) vymažte jednotlivá písmena názvu a s použitím alfanumerické klávesnice (4) zadejte správný název.
- Stiskněte tlačítko '**Uložit**' **(Save)** (13), čímž nový název mikrotelefonu uložíte.

6.20 Automatická odpověď

Je-li v případě příchozího hovoru mikrotelefon umístěn na základní jednotce, připojí se mikrotelefon při zvednutí automaticky na linku. Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout.

- Stiskněte tlačítko volby '**Menu**' **(Menu)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Přístroj**' **(Handset)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Auto hovor**' **(Autotalk).**
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Zvolte **Zapnout (On)** nebo **Vypnout (Off)** a pro potvrzení stiskněte tlačítko '**Uložit**' **(Save)** (13)**.**

7 Implicitní nastavení mikrotelefonu (reset mikrotelefonu)

Všechny hodnoty nastavení mikrotelefonu můžete vrátit zpět na implicitní nastavení. Stejně tak můžete vymazat celý telefonní seznam, záznam volání, VIP seznam a položky opětovného vytočení volaných čísel.

Implicitní nastavení jsou následující:

Volba základní jednotky:	Automaticky
Tón tlačítek:	Zapnuto
Melodie pro vnější hovor:	Melodie 3
Melodie pro vnitřní hovor:	Melodie 2
Hlasitost vyzvánění:	Úroveň 5
Hlasitost sluchátka:	Úroveň 3
Handsfree:	Úroveň 3
Kontrast LCD:	5
Časový formát:	24 hodinový
Název mikrotelefonu:	Mikrotelefon
Telefonní seznam:	Prázdný
Záznam volání:	Prázdný
VIP seznam:	Prázdný
Seznam opětovného vytočení posl. volaných čísel:	Prázdný
Automatická odpověď:	Vypnuto

Obnovení nastavení:

- Stiskněte tlačítko opakovaného vytočeních posladních volaných čísel ◑ (6) asi na dobu 10 sekund, dokud se na displeji neobjeví '**Resetovat mikrotelefon?**' **(Handset reset?)**.
- Pro potvrzení stiskněte tlačítko ✓ (13) nebo stiskněte tlačítko ✗ (13), čímž prováděnou akci zastavíte.

8 Nastavení hodin a budíku

8.1 Datum a čas

- Stiskněte tlačítko volby '**Menu**' **(Menu)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Budík/Hodiny**' **(Alarm/Clock)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Datum a čas**' **(Date and time)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Zadejte poslední dvě číslice roku a stiskněte '**Uložit**' **(Save)** (13).
- Zadejte měsíc a stiskněte '**Uložit**' **(Save)** (13).
- Zadejte den a stiskněte '**Uložit**' **(Save)** (13).
- Zadejte hodiny a stiskněte '**Uložit**' **(Save)** (13).
- Zadejte minuty a stiskněte '**Uložit**' **(Save)** (13)

Pokud mikrotelefon vypnete nebo měníte baterie, budete muset datum a čas nastavit znova!

Máte-li na své telefonní lince aktivovanou funkci identifikace volajícího a operátor po lince zasílá informace o datu a čase, nastaví se vaše hodiny automaticky při příchozím hovoru.

8.2 Formát hodin

- Stiskněte tlačítko volby '**Menu**' **(Menu)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Budík/Hodiny**' **(Alarm/Clock)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Formát času**' **(Set time format)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Zvolte formát času (12-hodinový nebo 24-hodinový) a stiskněte tlačítko '**Uložit**' **(Save)** (13).

8.3 Použití funkce budíku

Nastavte datum a čas a použijte svůj mikrotelefon k připomínce formou budíku. Nastavení budíku jednotlivých mikrotelefonů zaregistrovaných k základně se mohou lišit. Budík zvoní pouze na daném mikrotelefonu, nikoli na základní jednotce či na jiném mikrotelefonu.
Je-li nastaven jeden z budíků, je v pohotovstním režimu na displeji zobrazena ikona nastavení budíku .

8.3.1 Nastavení budíku

- Stiskněte tlačítko volby '**Menu**' **(Menu)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Budík/Hodiny**' **(Alarm/Clock)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Nastav. budíku**' **(Set Alarm)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) a zvolte jeden ze čtyř typů nastavení: **Jednou (Once)**, **Denně (On Daily)**, **Po-Pá (Mon to Fri)** nebo **Vypnout (OFF)**. Potvrďte stisknutím tlačítka ✓ (13). Vyberete-li **Jednou (Once)**, **Denně (On Daily)** nebo **Po-Pá (Mon to Fri)**, na displeji se zobrazí:

  ČAS (24h) (TIME (24hr)):
  07:00

  Zadejte čas, kdy má telefon vyzvánět, a potvrďte stisknutím tlačítka '**Uložit**' **(Save)** (13). Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) a zvolte jednu z 9 melodií budíku. Potvrďte stisknutím tlačítka '**Uložit**' **(Save)** (13).
- Chcete-li deaktivovat funkci budíku, zvolte '**Vypnout**' **(Off)** a potvrďte stisknutím tlačítka ✓ (13).

9 Telefonní seznam

Telefonní seznam vám umožňuje uložit až 200 telefonních čísel a jmen. Zadávaná jména mohou mít délku až 17 znaků a čísla až 24 číslic.

9.1 Přidání čísla a jména do telefonního seznamu

- Stiskněte tlačítko volby telefonního seznamu (13).
- Nejsou-li v paměti telefonního seznamu uloženy žádné položky, objeví se na displeji '**Nový záznam**' (**New Entry)**. Pro přidání nové položky stiskněte tlačítko (13).

NEBO

- Stiskněte tlačítko '**Možn.**' **(Option)** (13) a poté tlačítko (13) pro přidání nové položky.
- Na displeji se objeví '**Jméno**' **(Name)**. S použitím alfanumerických tlačítek (4) zadejte jméno.
- Stiskněte tlačítko '**Uložit**' **(Save)** (13) a zadejte telefonní číslo.
- Stiskněte tlačítko '**Uložit**' **(Save)** (13), čímž záznam uložíte do telefonního seznamu, nebo stiskněte tlačítko '**Odejít**' **(Esc.)** (8), čímž prováděnou akci zastavíte.

9.2 Vyhledání čísla v telefonním seznamu

- Stiskněte tlačítko volby telefonního seznamu (13).
- Pomocí alfanumerické klávesnice (4) zadejte první písmeno požadovaného jména.
- Na displeji se zobrazí první jméno v seznamu, které začíná na dané písmeno.
- Stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) můžete v telefonním seznamu vyhledat další čísla.
- Zobrazí-li se požadované číslo na displeji, automaticky se vytočí, pokud stisknete tlačítko Linka (2).

9.3 Změna jména nebo čísla v telefonním seznamu

- Stiskněte tlačítko volby telefonního seznamu (13).
- Zadejte pvní písmeno požadovaného jména.
- Na displeji se zobrazí první jméno v seznamu, které začíná na dané písmeno.
- Stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) a zvolte požadovanou položku v telefonním seznamu.
- Poté, co se požadované číslo zobrazí na displeji, stiskněte tlačítko **(Option)** (13)**.**
- Stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) a zvolte '**Upravit záznam**' **(Edit entry)**.
- Stiskněte tlačítko (13) pro potvrzení.
- Stisknutím tlačítka (13) vymažte jednotlivá písmena jména a s použitím alfanumerické klávesnice zadejte správné jméno.
- Stiskněte tlačítko '**Uložit**' **(Save)** (13).
- Stisknutím tlačítko (13) vymažte postupně jednoltivá čísla a s použitím klávesnice zadejte správná čísla.
- Stiskněte tlačítko '**Uložit**' **(Save)** (13), čímž uložíte provedené změny.

9.4 Vymazání jména a čísla z telefonního seznamu

- Poté, co se požadované číslo objeví na displeji, stiskněte tlačítko '**Možn.**' **(Option)** (13).
- Stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) a zvolte '**Vymazat záznam**' **(Delete entry)**.
- Poté, co se na displeji objeví '**Vymazat jméno?**' **(Delete name?)**, stiskněte tlačítko ✓ (13). Stiskněte-li tlačítko ✗ (13), prováděná akce se zastaví.

10 VIP seznam

VIP seznam obsahuje záznamy telefonního seznamu, které lze jednoduše vyvolat stisknutím tlačítka **VIP** (8). Každá položka VIP může mít svoji vlastní melodii vyzvánění.
Do VIP seznamu lze zkopírovat až 10 položek z telefonního seznamu.

10.1 Kopírování položek telefonního seznamu do VIP seznamu

- Stiskněte tlačítko **VIP** (8).
- Nejsou-li ve VIP seznamu uloženy žádné položky, zobrazí se '**Nový záznam**' **(New Entry)**. Stisknutím tlačítka ✓ (13) přidáte novou položku.

NEBO

- Stiskněte tlačítko '**Možn.**' **(Option)** a poté tlačítko ✓ (13) pro přidání nové položky.
- Zobrazí se položky telefonního seznamu.
- Pomocí alfanumerické klávesnice (4) zadejte první písmeno požadovaného jména.
- Na displeji se objeví první jméno v seznamu, které začíná tímto písmenem.
- Stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) pro vyhledání jiných čísel v telefonním seznamu. Položky, které jsou ve VIP seznamu již uloženy označuje ikona VIP a nelze je kopírovat.
- Poté, co se požadované číslo zobrazí na displeji, stiskněte tlačítko '**Zvoliť**' **(Select)** (13).
- Zobrazí se číslo stávající melodie. S použitím tlačítka Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) zvolte jinou melodii (1-9) a pro potvrzení stiskněte tlačítko ✓ (13).

10.2 Změna vyzváněcího tónu u VIP položky

- Stiskněte tlačítko **VIP** (8).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), až se zobrazí požadovaná položka.
- Stiskněte tlačítko '**Možn.**' **(Option)** (13), zvolte '**Vyzvánění**' **(Ringtone)** a poté stiskněte tlačítko ✓ (13).
- Zobrazí se číslo stávající melodie. S použitím tlačítka Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) zvolte jinou melodii (1-9) a pro potvrzení stiskněte tlačítko ✓ (13).

10.3 Vymazání položky z VIP seznamu

- Poté, co se požadované číslo objeví na displeji, stiskněte tlačítko '**Možn.**' **(Option)** (13).
- Stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) a zvolte '**Vymazat záznam**' **(Delete entry)**.
- Poté, co se na displeji objeví '**Vymazat jméno?**' **(Delete name?)**, stiskněte tlačítko ✓ (13). Stiskněte-li tlačítko ✗ (13), prováděná akce se zastaví.

11 Provoz základní jednotky

11.1 Nastavení hlasitosti a melodie vyzvánění základní jednotky

11.1.1 Nastavení melodie vyzvánění základní jednotky

- Stiskněte tlačítko na základní jednotce a podržte jej tak dlouho, dokud se nepřehraje stávající melodie a nezačne blikat LED dioda Zap/Vyp.
- Stiskněte opakovaně tlačítko ◂◂ nebo ▸▸, dokud neuslyšíte požadovanou melodii (1-9). Nestisknete-li žádné tlačítko po dobu 5 sekund, LED dioda Zap/Vyp přestane blikat a melodie se nastaví.

11.1.2 Nastavení hlasitosti vyzvánění základní jednotky

- Stiskněte a podržte tlačítko na základní jednotce. Přehraje se stávající melodie a začne blikat LED dioda Zap/Vyp.
- Stiskněte opakovaně tlačítko ◂◂ nebo ▸▸, dokud neuslyšíte požadovanou melodii (0-5). Nestisknete-li žádné tlačítko po dobu 5 sekund, LED dioda Zap/Vyp přestane blikat a hlasitost se nastaví.

11.2 Tlačítko R (flash)

Stisknutí tlačítka Flash ‘R’ (8) vám umožní využívat určité služby na vaší vnější lince, jako např. “čekající volání” (pokud tuto funkci váš poskytovatel telefonních služeb nabízí), nebo přesměrovávat hovory, pokud používáte telefonní ústřednu (PABX). Tlačítkem Flash ‘R’ se provádí krátké přerušení linky. Dobu přerušení můžete nastavit na 100 ms nebo 250 ms. Implicitní nastavení je 100 ms! Vyžaduje-li váš systém delší dobu přerušení, můžete její délku změnit:

- Stiskněte tlačítko volby ‘**Menu**’ **(Menu)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere ‘**Nastavení zákl**.’ **(Base Settings)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere ‘**Opakovat**’ **(Recall)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) a vyberte požadovanou dobu přerušení:
  - **Dlouhá (Long)** = 250 ms
  - **Zkrácená Volba (Short)** = 100 ms
- Stiskněte tlačítko ‘**Uložit**’ **(Save)** (13) pro potvrzení svojí volby nebo stiskněte tlačítko ↩ (13), čímž opustíte menu.

11.3 Změna PIN kódu (systémový PIN kód)

Určité funkce jsou k dispozici pouze znáte-li PIN kód základní jednotky.
PIN je čtyřciferný. Implicitně je PIN kód nastaven na '0000'. Chcete-li implicitní PIN kód změnit a nastavit svůj vlastní tajný kód, postupujte následovně:

- Stiskněte tlačítko volby '**Menu**' **(Menu)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Nastavení zákl**.' **(Base Settings)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**PIN**' **(System Pin)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) a zadejte starý PIN kód.
- Stiskněte tlačítko '**Uložit**' **(Save)** (13). Zadáte-li nesprávný PIN kód, objeví se na displeji '**Nesprávný PIN**' **(Incorrect PIN)**. Zadáte-li správný PIN kód, telefon vás požádá o zadání nového PIN kódu. Zadejte nový systémový PIN kód a stiskněte tlačítko '**Uložit**' **(Save)** (13).
- Pro potvrzení zadejte nový PIN kód znova a stiskněte tlačítko '**Uložit**' **(Save)** (13).

11.4 Nastavení režimu vytáčení

Existují dva typy režimu vytáčení, které lze na telefonní lince použít:

- DTMF/Tónové vytáčení (nejběžnější)
- Impulzní vytáčení (u starších zařízení)

Chcete-li změnit režim vytáčení:

- Stiskněte tlačítko volby '**Menu**' **(Menu)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Nastavení zákl**.' **(Base Settings)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Režim vytáčení**' **(Dial mode).**
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) a pomocí tlačítek Nahoru a Dolů ▲ (3)/▼ (10) zvolte režim vytáčení. Poté stiskněte tlačítko '**Uložit**' **(Save)** (13) pro potvrzení.

12 Další mikrotelefony a základní jednotky

K jedné základní jednotce můžete zaregistrovat až 5 mikrotelefonů. Každý mikrotelefon lze zaregistrovat ke 4 základním jednotkám, přičemž si uživatel může vybrat, kterou základní jednotku bude používat.

12.1 Přidání nového mikrotelefonu

Toto je zapotřebí pouze v případě, že jste registraci mikrotelefonu zrušili nebo pokud jste zakoupili nový.

Stiskněte tlačítko Paging na základní jednotce a podržte jej stisknuté po dobu 10 sekund, dokud ukazatel Linka/Mikrotelefon na základní jednotce nezačne rychle blikat. Ukazatel Linka/Mikrotelefon bude rychle blikat po dobu 3 minut. Během této doby je základní jednotka v registračním režimu a chcete-li mikrotelefon zaregistrovat, musíte provést následující:

- Stiskněte tlačítko volby '**Menu**' **(Menu)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Registrace**' **(Registration)**.
- Stiskněte tlačítko (13) pro potvrzení.
- Zvolte '**Registr.**' **(Register)** a stiskněte tlačítko (13).
- Pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) zvolte základní jednotku a stiskněte tlačítko (13).
- Zadejte systémový PIN kód (PIN kód základní jednotky) a stiskněte tlačítko (13).
- Mikrotelefon nyní vyhledá základní jednotku a zaregistruje se. Po úspěšné registraci se displej přepne do pohotovostního zobrazení a objeví se na něm název a číslo mikrotelefonu.

Každý mikrotelefon lze zaregistrovat ke 4 různým základním jednotkám DECT. Každé základní jednotce je v mikrotelefonu přiřazeno číslo od 1 do 4. Při registraci nového mikrotelefonu můžete přiřadit číslo základní jednotky. Nejlepší je použít '1'.

12.2 Odebrání mikrotelefonu

Registraci mikrotelefonu k základní jednotce lze zrušit. Zrušení registrace byste měli provést v případě poškození mikrotelefonu a jeho výměně za nový.

Při odebírání můžete zrušit pouze registraci jiného mikrotelefonu než toho, který pro tuto operaci používáte.

- Stiskněte tlačítko volby '**Menu**' **(Menu)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Registrace**' **(Registration)**.
- Stiskněte tlačítko (13) pro potvrzení.
- Zvolte '**Zrušit registraci**' **(De-register)** a stiskněte tlačítko (13).
- Zadejte systémový PIN kód (PIN kód základní jednotky) a stiskněte tlačítko (13).
- Stisknutím numerických tlačítek (1-5) zvolte mikrotelefon, který si přejete odebrat.
- Vlastní odebrání provedete stisknutím tlačítka '**OK**' (13).

12.3 Volba základní jednotky

Je-li váš mikrotelefon zaregistrován k více základním jednotkám (max. 4) , musíte provést volbu základní jednotky, protože mikrotelefon je schopen komunikovat pouze s jednou základní jednotkou najednou. Existují dvě možnosti:

12.3.1 Automatická volba

Nastavíte-li mikrotelefon na 'automatickou volbu' (automatic selection), vybere mikrotelefon automaticky nejbližší základní jednotku, která se nachází v pohotovostním režimu.

- Stiskněte tlačítko volby '**Menu**' **(Menu)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Přístroj**' **(Handset)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Zvolit základní jednotku**' **(Select Base)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Zvolte **'Automaticky' (Auto)** a stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.

12.3.2 Manuální volba

Nastavíte-li mikrotelefon na 'manuální volbu' (manual selection), vybere mikrotelefon pouze vámi nastavenou základní jednotku.

- Stiskněte tlačítko volby '**Menu**' **(Menu)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Přístroj**' **(Handset)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Zvolit základní jednotku**' **(Select Base)**.
- Stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Zvolte '**Manuálně**' **(Manual)** a stiskněte tlačítko ✓ (13) pro potvrzení.
- Pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) zvolte základní jednotku a stiskněte tlačítko '**Uložit**' **(Save)** (13).

Předtím, než budete volit základní jednotku, musíte nejdříve k dané základní jednotce zaregistrovat mikrotelefon.

12.4 Použití více mikrotelefonů

Následující funkce jsou dostupné pouze je-li k základní jednotce zaregistrován více než 1 mikrotelefon.

12.4.1 Volání jiného mikrotelefonu

- Stiskněte tlačítko **INT (Vnitřní)** (12).
- Na displeji se objeví '**Mikrotelefon_**' **(Handset_)**.
- Vytočte číslo mikrotelefonu, který si přejete volat.
- Po skončení hovoru stiskněte tlačítko Linka (2), čímž zavěsíte.

12.4.2 Příchozí vnitřní hovor

- Na displeji se objeví ikona vnitřního hovoru a číslo volajícího mikrotelefonu.
- Stiskněte tlačítko Linka (2), čímž vnitřní hovor přijmete.

NEBO

- Zvedněte mikrotelefon ze základní jednotky (je-li aktivována funkce automatické odpovědi, viz oddíl 6.20 “Automatická odpověď”)
- Během hovoru bude na displeji zobrazeno číslo mikrotelefonu a symbol .
- Po skončení hovoru stiskněte tlačítko Linka (2), čímž zavěsíte.

12.4.3 Příchozí vnější hovor během vnitřního hovoru

V případě příchozího vnějšího hovoru během vnitřního hovoru uslyšíte tón (dvojité pípnutí), a to na obou mikrotelefonech používaných pro vnitřní hovor, který vás upozorní na čekající hovor.

- Stiskněte dvakrát tlačítko Linka (2), čímž vnější hovor přijmete.
- Po skončení hovoru stiskněte tlačítko Linka (2), čímž zavěsíte.

12.4.4 Přesměrování hovoru na jiný mikrotelefon

- Na lince máte vnější hovor.
- Stiskněte tlačítko **INT (Vnitřní)** (12). Na displeji se objeví ‘**Mikrotelefon_**’ **(Handset_)**.
- Vytočte číslo mikrotelefonu, na který si přejete hovor přesměrovat.
- Pokud vytočený mikrotelefon odpoví, budete moci vést vnitřní hovor. Stiskněte tlačítko Linka (2) a vnější hovor se přesměruje.
- Pokud vytočený mikrotelefon neodpoví, stiskněte tlačítko volby ‘**END**’ **(KONEC)** (13) a budete moci opět hovořit s volajícím zvnějšku.

12.4.5 Konferenční hovor (dva vnitřní mikrotelefony a jeden vnější volající)

Je možné vést hovor s jedním vnitřním a jedním vnějším volajícím zároveň.

- Jste-li na lince s vnějším volajícím, stiskněte tlačítko **INT (Vnitřní)** (12). Vnější linka bude čekat a na displeji se objeví ikona 1 2.
- Vytočte číslo mikrotelefonu, který si přejete zapojit do hovoru. S použitím tlačítka **INT (Vnitřní)** (12) můžete přepínat mezi vnitřní a vnější linkou. Pokud dojde při hovoru s vnější linkou k přepnutí druhého mikrotelefonu na čekání, zobrazí se na displeji ikona 1 2.
- Poté, co vytočený mikrotelefon odpoví, stiskněte tlačítko volby ‘**Konf.**’ **(Conf.)** (13).
- Nyní jste spojení s jedním vnějším a jedním vnitřním volajícím (konferenční hovor).

13 Identifikace volajícího/funkce CLIP

Tato funkce je aktivní pouze máte-li předplacenou službu identifikace volajícího/CLIP. Více informací získáte od svého poskytovatele telefonních služeb.

Při příchozím hovoru se na displeji mikrotelefonu zobrazí telefonní číslo volajícího, datum a čas. Je-li jméno uložené v telefonním seznamu, zobrazí se toto jméno!

Telefon je schopen uložit 30 volání v seznamu volání, který lze prohlížet později. Je-li paměť plná, nahrazují nové hovory automaticky nejstarší hovory uložené v paměti. Obsahuje-li seznam volání hovory, na které nebylo odpovězeno, bliká na displeji ikona . Je-li seznam volání prázdný a vy stisknete tlačítko Nahoru ▲ (3), zobrazí se na displeji hlášení '**Seznam volání je prázdný**' **(Call list empty)**.

Informace o příchozích hovorech můžete prohlížet následovně:
- Stiskněte tlačítko Nahoru ▲ (3). Jméno volajícího (zasílá-li jej síť nebo je-li uloženo v telefonním seznamu) se objeví na prvním řádku. Telefonní číslo volajícího se objeví na druhém řádku a datum a čas na třetím řádku. Na konci třetího řádku budou ukazetele s následujícím významem:
  - – Nepřečtený nebo nezodpovězený hovor
  - – Přečtený nebo zodpovězený hovor

13.1 Seznam volání

Přijatá volání se ukládají do seznamu volání (max. 30 čísel).
- Chcete-li zobrazit poslední volání, stiskněte krátce tlačítko Nahoru ▲ (3).
- Na displeji se objeví jméno posledního volajícího. Není-li k dispozici žádné jméno, zobrazí se na prvním řádku '**BEZE JMÉNA**' **(NO NAME)**.
- Ke každému volání se váže datum a čas přijetí daného volání.
- Chcete-li procházet ostatní čísla v seznamu, stiskněte tlačítko Nahoru ▲ (3).

- **Nestisknete-li žádné z tlačítek Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10) po dobu 15 sekund, vrátí se telefon do pohotovostního režimu.**
- **Po přijetí volání zůstane číslo volajícího zobrazeno na displeji po dobu dalších 15 sekund od posledního zazvonění.**
- **Identifikace volajícího není k dispozici, máte-li na lince volajícího a přijde druhý příchozí hovor.**

13.2 Volání čísla ze seznamu volání

- Stiskněte tlačítko Nahoru ▲ (3), čímž přejdete do seznamu volání.
- Stisknutím tlačítka Nahoru ▲ (3) vyhledejte požadované číslo.
- Po zobrazení čísla na displeji stiskněte tlačítko Linka (2) a číslo se automaticky vytočí.

13.3 Uložení čísla ze seznamu volání v telefonním seznamu

- Stiskněte tlačítko Nahoru ▲ (3), čímž přejdete do seznamu volání.
- Stisknutím tlačítka Nahoru ▲ (3) vyhledejte požadované číslo.
- Stiskněte tlačítko '**Možn.**' **(Option)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Uložit číslo**' **(Save number)**.
- Stiskněte tlačítko ■✓■ (13) pro potvrzení.
- Zasílá-li síť jméno, toto jméno se zobrazí. Před uložením můžete jméno upravit nebo doplnit.
- Stiskněte tlačítko '**Uložiť**' **(Save)** (13), čímž přejdete na telefonní číslo. V případě potřeby telefonní číslo upravte a stiskněte znova '**Uložiť**' **(Save)** (13), čímž položku uložíte v telefonním seznamu.
- Telefon se vrátí do seznamu volání.

13.4 Mazání čísel ze seznamu volání

13.4.1 Vymazání jednoho čísla

- Stiskněte tlačítko Nahoru ▲ (3), čímž přejdete do seznamu volání.
- Stisknutím tlačítka Nahoru ▲ (3) vyhledejte požadované číslo.
- Stiskněte tlačítko '**Možn.**' **(Option)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲ (3)/▼ (10), dokud se nevybere '**Vymazat volání**' **(Delete call)**.
- Stiskněte tlačítko ■✓■ (13) pro potvrzení.
- Volání se vymaže a na displeji se objeví další volání.

13.4.2 Vymazání všech čísel

- Stiskněte tlačítko Nahoru ▲ (3), čímž přejdete do seznamu volání.
- Stisknutím tlačítka Nahoru ▲ (3) vyhledejte požadované číslo.
- Stiskněte tlačítko '**Možn.**' **(Option)** (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko Nahoru nebo Dolů ▲▼, dokud se nevybere '**Vymazat zázn.**' **(Delete all calls)**.
- Stiskněte tlačítko ■✓■ (13) pro potvrzení.
- Všechna volání se vymažou.

14 Ukazatel hlasové pošty

Tato funkce je aktivní pouze používáte-li službu hlasové nebo telefonní pošty a pokud síť zasílá tento údaj společně s informacemi o identifikaci volajícího (CLIP)!
Přijme-li váš systém hlasové pošty novou zprávu, zobrazí se na displeji ikona ✉. Poté, co zprávy vyslechnete, ikona ✉ zmizí.

15 ZÁZNAMNÍK

Přístroj Cocoon 951 má vestavěný digitální záznamník s délkou záznamu 9 min. Záznamník lze obsluhovat na dálku a poskytuje možnost nahrát dvě odchozí zprávy (OGM 1 a OGM 2) (maximálne 2 min).
Jsou dvě možnosti:

- U OGM 1 má volající možnost zanechat vzkaz.
- U OGM 2 se přehraje pouze odchozí vzkaz, aniž by volající dostal příležitost zanechat svůj vlastní vzkaz.

Max. doba záznamu pro každý příchozí vzkaz jsou 3 minuty.
Vestavěný hlas uvede různé informace, jako např. den a čas volání, stejně jako nastavení VIP kódu či tóny vyzvánění. Jazyky vestavěného hlasu, které jsou k dispozici, jsou uvedeny na obalu!

15.1 nastavení jazyka vestavěné hlasové nápovědy

U hlasové nápovědy lze vybírat ze tří jazyků pomocí spínače na spodní straně základní jednotky. Nastavte spínač do požadované polohy a stiskněte tlačítko přehrávání ▶ za účelem potvrzení nastavení jazyka.

15.2 LED Displej

Máte-li nějaké nové vzkazy, LED dioda nových vzkazů ✉/⏻ bude blikat, přičemž počet bliknutí mezi jednotlivými dlouhými přestávkami bude označovat počet nových volání, která byla zaznamenána.
Je--li záznamník vypnutý, LED dioda Zap/Vyp ✉/⏻ nesvítí.
Je-li vestavěná pamět´ plná a nelze již zaznamenat žádné nové vzkazy, rozsvítí se LED dioda PLNÁ PAMĚŤ.

15.3 funkce tlačítek záznamníku

Tlačítko	Pohotovostní režim		Během vzkazu Přehrátí
	Krátké stisknutí tlačítka	Stisknutí tlačítka na 2 sekundy	
1 ◀◀ 💬	Přehrátí OGM	Záznam OGM	Přechod na předchozí vzkaz
2 ▮▶	Přehrátí vzkazů	Žádné	Pauza
3 ▶▶	Žádné	Záznam krátké zprávy	Přeskočení vzkazu
4 ◢	Nastavení hlasitosti řeči	Žádné	Nastavení hlasitosti
5 ⏻/■	Volba OGM	Spínač Zap-Vyp	Zastavení
6 🔑	Přehrátí VIP kódu	Nastavení VIP kódu	Žádné
7 🔔	Stávající počet tónů vyzvánění	Nastavení počtu tónů vyzvánění	Žádné
8 🕐	Doba přehrávání	Nastavení data/času	Žádné
9 ✕	Žádné	Vymazání všech vzkazů	Vymazání vzkazu nebo OGM

15.4 odchozí vzkazy

Lze nahrát dva odchozí vzkazy o délce 2 minuty (OGM1 a OGM2).

- Odchozí vzkaz 1 s funkcí odpovědi a s možností pro volající zanechat svůj vlastní vzkaz.
- Odchozí vzkaz 2 s funkcí odpovědi a bez možností pro volající zanechat na záznamníku svůj vlastní vzkaz.

15.4.1 Záznam odchozích vzkazů (OGM 1 nebo OGM 2)

- Stiskněte tlačítko ⏻/■ pro volbu OGM.
- Hlas přehraje zaznamenaný OGM.
- Stiskněte na dvě sekundy tlačítko 💬.
- Po pípnutí zaznamenejte odchozí vzkaz.
- Stisknutí tlačítka Zastavit ■ zastavte záznam.

Délka záznamu nemůže překročit 2 minuty. Nenahrajete-li žádný odchozí vzkaz, použije se předem nahraný odchozí vzkaz.

15.4.2 Přehrátí odchozího vzkazu

Chcete-li zkontrolovat nyní nastavený odchozí vzkaz:

- Stiskněte tlačítko 💬.

Poznámka: Chcete-li přeskočit přehrávání uvítání, stiskněte tlačítko Zastavit ■.

15.4.3 Volba odchozího vzkazu

- Mezi dvěma odchozími vzkazy se přepíná stisknutím tlačítka ⏻/■.
- Vestavěný hlas potvrdí nastavení odchozího vzkazu.

Odchozí vzkaz je možné zvolit pouze je-li záznamník zapnutý.
Je-li pamět´ plná, lze zvolit pouze odchozí vzkaz 2 (pouze odpověď bez nahrátí vzkazu).

15.4.4 Smazání odchozího vzkazu

Smažete-li odchozí vzkaz, přehraje se implicitně nastavený vzkaz ‘Zavolejte prosím později’ .
Odchozí vzkaz smažete následovně:

- Stisknutím tlačítka ⏻/■ zvolte požadovaný odchozí vzkaz.
- Stiskněte tlačítko 💬, čímž daný odchozí vzkaz přehrajete.
- Při přehrávání OGM podržte tlačítko ✕ stisknuté.

15.5 VYP/zap záznamníku

Je-li záznamník zapnutý, svítí ⏻-LED dioda a přístroj se po určitém počtu zazvonění automaticky přepne na linku (viz 'Nastavení počtu zazvonění').

- Stiskněte na 2 sekundy tlačítko ⏻, čímž záznamník zapnete. Hlas potvrdí nastavení a řekne, který odchozí vzkaz je aktivní (OGM 1 nebo OGM 2).
- Stiskněte tlačítko ⏻ na další 2 sekundy, čímž záznamník vypnete. Hlas potvrdí nastavení.

I když je záznamník vypnutý, přístroj se automaticky přepne na linku po 10 zazvoněních, aby byla možná jeho aktivace na dálku (viz 15.16 Obsluha na dálku).

15.6 nastavení počtu zazvonění

Tlačítka jsou umístěna na spodní straně základní jednotky.

Počet zazvonění, po kterých záznamník odpoví na hovor, lze nastavit od 2 do 9 a na TS (Úsporný provoz). Standardní nastavení jsou 3 zazvonění. V režimu úsporného provozu odpoví záznamník po 5 zazvoněních, nemáte-li žádné nové vzkazy, nebo po 2 zazvoněních, máte-li nové vzkazy. Pokud nemáte žádné nové vzkazy a zavoláte na záznamník za účelem kontroly vzkazů na dálku (viz 15.16 Obsluha na dálku), můžete zavěsit po druhém zazvonění. Nemusíte tak platit poplatky za spojení a víte, že nemáte žádné nové vzkazy.

- Stiskněte krátce tlačítko ⌂•. Hlas oznámí stávající počet zazvonění.
- Chcete-li nastavit počet vyzváněních tónů, stiskněte tlačítko ⌂• na dobu 2 sekund.
- Chcete-li změnit stávající počet zazvonění, stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶.
- Stisknutím tlačítka ⌂• potvrďte nastavení. Vestavěný hlas potvrdí stávající nastavení vyzvánění.

Nestisknete-li žádné tlačítko po dobu 3 sekund, vrátí se přístroj zpět zpět do menu záznamníku bez provedení změny nastavení.

15.7 kontrola počtu zazvonění

- Stiskněte krátce tlačítko ⌂•.
- Vestavěný hlas oznámí nastavený počet zazvonění.

15.8 nastavení data a času

Nastavení data a času záznamníku je nezávislé na telefonu. Datum a čas každého hovoru se zaznamenává a oznamuje při přehrávání. Hodinový formát závisí na jazyce vestavěného hlasu (např. angličtina používá 12-hodinový formát a němčina 24-hodinový formát).

Naprogramování data a času:
- Stiskněte tlačítko ◷ a podržte jej stisknuté po dobu 2 sekund.
- Vestavěný hlas vás požádá o nastavení data.
- Několikerým stisknutím tlačítka ◂◂ nebo ▸▸ nastavte datum. Vestavěný hlas oznámí stávající nastavení.
- Stiskněte tlačítko ◷, čímž nastavení data potvrdíte.
- Vestavěný hlas vás požádá o nastavení hodiny.
- Několikerým stisknutím tlačítka ◂◂ nebo ▸▸ nastavte hodinu.
- Stiskněte tlačítko ◷, čímž nastavení hodiny potvrdíte.
- Vestavěný hlas vás požádá o nastavení minut.
- Několikerým stisknutím tlačítka ◂◂ nebo ▸▸ nastavte minuty.
- Stiskněte tlačítko ◷, čímž nastavení minuty potvrdíte.

Poté se pro potvrzení zopakuje úplné nastavení data a času.

Poznámky:
- Nestisknete-li žádné tlačítko po dobu 8 sekund, předcházející nastavení data/času se uloží a přístroj automaticky opustí režim nastavení data/času.
- Používáte-li přístroj poprvé a datum/čas ještě nejsou nastaveny, neprovede se žádný záznam data/času příchozích vzkazů.
- V případě přerušení přívodu napájení k základní jednotce je nutné datum/čas zadat znova.

15.9 kontrola data/času

- Stisknete-li tlačítko ◷, bude oznámeno datum/čas. Vestavěný hlas oznámí stávající nastavení data/času.

15.10 naprogramování VIP kódu

Tlačítka ⌂·• jsou umístěna na spodní straně základní jednotky.

VIP kód je trojciferný kód, který se používá k obsluze přístroje na dálku (viz Obsluha na dálku). Implicitně je VIP kód nastaven na '321'.

V případě přerušení přívodu napájení k základní jednotce se VIP kód vrátí na '321'.

15.10.1 Změna VIP kódu

- Chcete-li změnit VIP kód, stiskněte tlačítko a podržte jej stisknuté po dobu 2 sekund.
- Vestavěný hlas vás požádá o nastavení VIP kódu a sdělí první číslici.
- Pro nastavení první číslice VIP kódu stiskněte několikrát tlačítko ◀◀ nebo ▶▶.
- Stisknutím tlačítka první číslici potvrďte. Vestavěný hlas oznámí stávající nastavení druhé číslice VIP kódu.
- Pro nastavení druhé číslice VIP kódu stiskněte několikrát tlačítko ◀◀ nebo ▶▶.
- Stisknutím tlačítka druhou číslici potvrďte. Vestavěný hlas oznámí stávající nastavení třetí číslice VIP kódu.
- Pro nastavení třetí číslice VIP kódu stiskněte několikrát tlačítko ◀◀ nebo ▶▶.
- Pro potvrzení VIP kódu stiskněte tlačítko . Uslyšíte dlouhé pípnutí. Vestavěný hlas vám pro potvrzení sdělí nový VIP kód.

Poznámka: Nestisknete-li žádné tlačítko po dobu 8 sekund, uloží se předcházející VIP kód a přístroj automaticky opustí režim nastavení VIP.

15.10.2 Kontrola VIP kódu

- Chcete-li přehrát VIP kód, stiskněte tlačítko . Vestavěný hlas vám sdělí stávající VIP kód.

15.11 Provoz

Je-li přijat hovor a záznamník je zapnutý, přepne se záznamník po určitém počtu zazvonění automaticky na linku.

- Byl-li vybrán odchozí vzkaz 1, přehraje se. Po odchozím vzkazu zazní pípnutí a volající bude moci zanechat svůj vlastní vzkaz (max. 3 minuty).
- Byl-li vybrán odchozí vzkaz 2, přehraje se. Po pípnutí se linka automaticky odpojí. Volající nebude mít možnost zanechat svůj vlastní vzkaz.

Pokud volající při záznamu vzkazu nesdělí nic po dobu 8 sekund, linka se automaticky odpojí.

15.12 Záznam krátké zprávy

S přístrojem Cocoon 950 můžete nahrávat krátké zprávy. Tyto krátké zprávy se považují za příchozí vzkazy, které si uživatel může později vyzvednout. Max. sdoba záznamu krátké zprávy jsou 2 minuty.

- Stiskněte tlačítko a podržte jej na dobu 2 sekund. Po pípnutí sdělte svoji krátkou zprávu.
- Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte tlačítko Zastavit ■.

15.13 Přehrátí příchozích vzkazů a krátkých zpráv

- Chcete-li přehrát vzkazy a krátké zprávy, stiskněte tlačítko ▮▶.
- Vestavěný hlas vám sdělí, kolik máte vzkazů (celkem) a kolik z nich je nových (nevyslechnutých).
- Vzkazy se přehrávají jeden po druhém. Máte-li nové vzkazy, přehrají se pouze nové vzkazy (ty, které jste ještě nevyslechli).

- U každého vzkazu sdělí vestavěný hlas datum a čas jeho záznamu.
- Během přehrávání můžete:
  - Přejít jedním stisknutím tlačítka ◂◂ na začátek stávajícího vzkazu.
  - Přejít dvojím stisknutím tlačítka ◂◂ na předcházející vzkaz.
  - Zastavit přehrávání stisknutím tlačítka Zastavit ■ .
  - Přerušit přehrávání stisknutím tlačítka Pauza ▮▶. Opětovným stisknutím tlačítka Pauza ▮▶ přehrávání opět spustíte.
  - Přejít stisknutím tlačítka ▸▸ na další vzkaz.

15.14 Mazání vzkazů

15.14.1 Postupné mazání vzkazů během přehrávání

Dle výše uvedeného postupu začněte přehrávat vzkazy.

- Když se začne přehrávat vzkaz, který se má vymazat, stiskněte tlačítko mazání ✕ a podržte jej po dobu 2 sekund.
- Během mazání vám vestavěný hlas sdělí, že probíhá mazání daného vzkazu.
- Přístroj začne přehrávat další vzkaz.

15.14.2 Smazání všech vzkazů

Uživatel má také možnost smazat všechny vyslechnuté vzkazy najednou. Takto se smažou pouze vzkazy, které již byly vyslechnuty. Nové vzkazy se nesmažou.

- Stiskněte tlačítko mazání ✕ a podržte jej po dobu 2 sekund.
- Vestavěný hlas potvrdí smazání vzkazů a sdělí, kolik nových (nevyslechnutých) vzkazů na záznamníku ještě zbývá.

15.15 Zaplnění paměti

Je-li paměť plná, bude blikat LED dioda PLNÁ PAMĚŤ. Je-li záznamník zapnutý a přijde hovor, přístroj automaticky přehraje OGM 2 (funkce záznamníku bez záznamu vzkazu volajícího).

Při poslechu vzkazů sdělí vestavěný hlas, že paměť je plná a poté přehraje vzkazy.

- Po vyslechnutí všech vzkazů je smažte.
- Paměť bude opět prázdná.

15.16 OBSLUHA NA DÁLKU

Záznamník lze obsluhovat na dálku pouze s použitím tlačítkového telefonu (systém tónové volby DTMF).

- Zavolejte na svůj přístroj.
- Záznamník se připojí na linku a vy uslyšíte odchozí vzkaz a pípnutí.
- Po pípnutí zadejte pomalu VIP kód (implicitně nastavený na 321).
- Uslyšíte dvě krátká pípnutí jako potvrzení.
- Zadejte další kódy pro použití požadované funkce:

a) Vyslechnutí vzkazů

- Stiskněte ‘2’ (vyslechnutí vzkazů). Záznamník přehraje vzkazy.

Během přehrávání máte následující možnosti:

- Stiskněte ‘2’ a přehrávání se zastaví.
- Stiskněte ‘2’ a přehrávání se opět spustí.
- Stiskněte ‘3’ a přejdete na další vzkaz.
- Stiskněte ‘1 1' a přejdete na předchozí vzkaz.
- Stiskněte ‘1’ a zopakuje se stávající vzkaz.
- Stiskněte ‘6’ a přehrávání se zastaví.
- Stiskněte ‘7’ a smaže se stávající vzkaz.

b) Smazání všech starých vzkazů

- Po vyslechnutí všech vzkazů stiskněte ‘0’ a všechny vzkazy se smažou.

c) Přehrání odchozího vzkazu

- Stiskněte ‘4’ a přehraje se stávající odchozí vzkaz.

d) Záznam odchozího vzkazu

- Stiskněte ‘9’ pro volbu OGM 1 nebo OGM 2.
- Stiskněte ‘5’ a začne záznam.
- Pípnutí oznámí, že můžete začít nahrávat.
- Sdělte svůj vzkaz.
- Stiskněte ‘6’ a záznam se zastaví.

Poznámka: Záznam bude automaticky přerušen po 2 minutách.

e) Zap/Vyp záznamníku

- Stiskněte '9 ' a záznamník se zapne.
- Stiskněte '8' a záznamník se vypne.

f) Ukončení obsluhy na dálku

- Chcete-li ukončit obsluhu na dálku, stiskněte ‘6’.

15.17 zapnutí záznamníku na dálku

Je-li záznamník vypnutý, můžete jej na dálku zapnout.

- Zavolejte na svůj přístroj.
- Přístroj se připojí na linku po 10 zazvoněních a přehraje odchozí vzkaz 2.
- Během přehrávání vzkazu zadejte pomalu VIP kód (implicitně nastavený na 321).
- Stiskněte '9'.
- Vestavěný hlas vám sdělí, že záznamník byl zapnut.
- Stiskněte ‘6’ a obsluha záznamníku se ukončí.

16 Struktura menu

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6	Level 7	Level 8
Menu	Přístroj	Vyzvánění	Externí	Melodie 1-9			
			Interní	Melodie 1-9			
		Hlas. vyzvánění	Vypnout				
			Hlasitost 1-5				
		Název přístroje					
		Tón tlačítek	Zapnout				
			Vypnout				
		Kontrast	Úroveň 1-8				
		Auto hovor	Zapnout				
			Vypnout				
		Zvolit základnu	Automaticky				
			Ručně	Základna 1-4			
		Jazyk	Swedish				
			Português				
			English				
			Italiano				
			Čeština				
	Nastavení zákl.	Režim vytáčení	Tónová volba				
			Pulzní volba				
		Opakovat	Zkrácená volba				
			Dlouhé				
		PIN	Starý kód	Nový kód	Opakovat		
	Budík/hodiny	Nastav. Budíku					
		Datum a čas	Rok	Měsíc	Den	Hodina	Minuta
		Formát času	12 hod.				
			24 hod.				
	Registrace	Registr	Zvolit základnu	PIN			
		Zrušit registr.	PIN	Zvolit přístroj			
	Vypnout						

17 Hledání a odstraňování závad

Příznak	**Možná příčina**	**Řešení**
Na displeji není nic zobrazeno	Baterie jsou vybité	Zkontrolujte umístění baterií Dobijte baterie
	Mikrotelefon je vypnutý	Zapněte mikrotelefon
Není slyšet žádný tón	Telefonní šňůra je špatně připojená	Zkontrolujte připojení telefonní šňůry
	Linka je obsazená jiným mikrotelefonem	Vyčkejte na zavěšení jiného mikrotelefonu
Bliká ikona	Mikrotelefon je mimo dosah základní jednotky	Přejděte s mikrotelefonem blíže k základní jednotce
	Základní jednotka nemá napájení	Zkontrolujte připojení sít´ového napájení k základní jednotce
	Mikrotelefon není zaregistrován k základní jednotce	Zaregistrujte mikrotelefon k základní jednotce
Základní jednotka nebo mikrotelefon nevyzvání	Hlasitost vyzvánění je nízká nebo nulová	Nastavte hlasitost vyzvánění
Tón je správný, ale nelze navázat žádnou komunikaci	Režim vytáčení není správný	Nastavte režim vytáčení (impulzní/tónový)
Telefon nereaguje na tisknutí tlačítek	Došlo k chybě v manipulaci	Vyjměte baterie a vložte je zpět na místo
	Zámek klávesnice je ZAP	Vypněte zámek klávesnice
Tlačítko Flash (R) nefunguje	Nesprávná doba Flash	Změňte nastavení doby Flash

18 Technické údaje

Norma:	**DECT** (**D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunications) **GAP** (**G**eneric **A**ccess **P**rofile)
Rozsah kmitočtu:	1880 MHz až 1900 MHz
Počet kanálů:	120 duplexních kanálů
Modulace:	GFSK
Kódování řeči:	32 kbit/s
Vyzařování:	10 mW (průměrná hodnota na kanál)
Dosah:	300 m na otevřeném prostranství / max. 50 m v uzavřeném prostoru
Napájení základní jednotky:	Dovnitř: 230 VAC / 50 Hz / 50mA Ven: 9VDC / 500mA / 4.5 VA
Baterie mikrotelefonu:	2 dobíjecí baterie AAA, NiMh
Autonomie mikrotelefonu:	110 hodin v pohotovostním režimu
Doba hovoru mikrotelefonu:	12 hodin
Délka dobíjení:	6-8 hodin
Běžné podmínky použití:	+5 °C až +45 °C
Režim vytáčení:	Impulzní / Tónový
Doba Flash:	100 nebo 250 ms

19 Záruční list

19.1 Záruční doba

Na přístroje společnosti Ucom se vztahuje záruční doba 36 měsíců. Záruční doba začíná dnem zakoupení nového přístroje. Záruka na baterie je omezena jen na 6 měsíců od zakoupení.
Spotřební materiál nebo vady, které mají zanedbatelný vliv na fungování nebo hodnotu přístroje nejsou zárukou kryty.
Záruku je nutné doložit předložením originální účtenky, na které je označeno datum nákupu a typ přístroje.

19.2 Uplatnění záruky

Vadný přístroj je nutné vrátit servisnímu centru společnosti Ucom včetně platného dokladu o nákupu.
Pokud se u přístroje během záruční doby objeví vada, společnost Ucom nebo její autorizované servisní centrum zdarma opraví všechny vady způsobené materiálem nebo výrobou
Ucom vyplní podle vlastního uvážení závazky vyplývající ze záruky tím, že vadný přístroj nebo jeho části opraví nebo vymění. V případě výměny přístroje může být barva a typ nového přístroje jiný, než u původně zakoupeného přístroje.
Datem zahájení záruční doby je datum původního zakoupení přístroje. Záruční doba se neprodlužuje, pokud byl přístroj
Ucom em nebo jeho servisními centry vyměněn nebo opraven

19.3 Záruka nezahrnuje

Poškození nebo vady, které vznikly špatným zacházením nebo obsluhou a vady vzniklé použitím neoriginálních částí nebo doplňků, které nejsou doporučeny Ucom em nejsou zárukou pokryty
Bezdrátové telefony společnosti Ucom musí být používány výhradně s dobíjecími bateriemi. Na vady způsobené používáním jednorázových baterií se záruka nevztahuje
Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími faktory, jako jsou blesky, voda a oheň, ani na vady vzniklé
během prepravy
Záruku nelze vymáhat, pokud bylo sériové číslo na přístroji změněno, odstraněno nebo se stalo nečitelným.
Nárok na záruku je neplatný i v případě, že byl přístroj opravován, změněn nebo upraven uživatelem nebo servisním centrem, které nebylo Ucom em autorizováno.

20 Servisní adresa a podpora

Viz samostatný list (servisní adresa a telefonní čísla servisní podpory) nebo www.ucom.be.

21 Prohlášení o shodě a výrobce

Topcom Europe Nv.
Grauwmeer 17
3001 Heverlee
Belgie

Before Initial use

Thank you for purchasing this new digital cordless telephone

Intended Purpose:
This product is intend to be connected indoor to a analogue telephone line.
You have acquired a Cocoon 951, which is a product made in accordance with the Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT). DECT technology is characterized by high-security protection against interceptions as well as high-quality digital transmission. This telephone was designed for a wide range of applications. For example, this telephone can be used within a network of base units and handsets, constituting a telephone system which:
- Operates up to 5 handsets at one base unit.
- Allows an intercom between 2 handsets.
- Allows the operation of a handset at up to 4 base units.

Caller ID is a network provider service. After subscribing to Caller ID, this phone will display the caller's phone number.

Important

To use 'Caller ID' (display caller), this service has to be activated on your phone line. Normally you need a separate subscription from your telephone company to activate this function. If you don't have the Caller ID function on your phone line, the incoming telephone numbers will NOT be shown on the display of your telephone.

The CE symbol indicates that the unit complies with the essential requirements of the R&TTE directive.

The features described in this manual are published with reservation to modifications.

1	**Safety advice**	**78**
2	**Cleaning**	**79**
3	**Disposal of the device (environment)**	**79**
4	**Installation**	**80**
4.1	Installing the base	80
4.2	Installing the second handset charger	80
4.3	Installing the batteries	80
5	**Getting to know your telephone**	**81**
5.1	Keys/LED	81
5.2	Navigating the menu	83
6	**Handset operation**	**83**
6.1	Turning the handset on / off	83
6.2	Setting the language	83
6.3	Making Calls	84
6.4	Receiving a Call	85
6.5	Redial list options	85
6.6	Activate/deactivate handsfree function	85
6.7	Out of range warning	86
6.8	Setting the speaker volume	86
6.9	Call Duration Indicator on the Display	86
6.10	Turning off the microphone (mute)	86
6.11	Pause key	86
6.12	Locating a misplaced handset (paging)	87
6.13	Using the alphanumeric handset keypad	87
6.14	Setting the ring volume level on the handset	88
6.15	Setting the ringer melody on the handset	89
6.16	Locking the key pad	89
6.17	Turning key click ON/OFF	89
6.18	Display contrast	90
6.19	Changing the handset name	90
6.20	Auto answer	90
7	**Default handset settings (Handset reset)**	**91**
8	**Setting the clock and alarm**	**91**
8.1	Date and time	91
8.2	Hour format	92
8.3	Using the alarm feature	92
9	**The phone book**	**93**
9.1	Adding a number and a name to the phone book	93
9.2	Looking up a number in the phone book	93
9.3	Changing a name or number in the phone book	93
9.4	Deleting name and number from the phone book	93
10	**VIP list**	**94**
10.1	Copy phonebook entries to the VIP list	94
10.2	Changing a ring tone for a VIP entry	94
10.3	Deleting an entry from the VIP list	94

11 Base operation 95
11.1 Setting the ring volume and melody of the base 95
11.2 The R key (flash) 95
11.3 Changing the PIN code (system pin code) 96
11.4 Setting the dialling mode 96
12 Additional handsets and bases 97
12.1 Adding a new handset 97
12.2 Removing a handset 97
12.3 Selecting a base unit 98
12.4 Using multiple handsets 98
13 Caller ID/CLIP 100
13.1 The Call List 100
13.2 Calling a number from the Call List 100
13.3 Storing a number from the Call List in the Phone Book 101
13.4 Deleting numbers from the Call List 101
14 Voice mail indicator 101
15 Answering Machine 102
15.1 Setting the internal voice prompt language 102
15.2 LED Display 102
15.3 Answering Machine Key Functions 102
15.4 Outgoing Messages 103
15.5 Turning Answering Machine On/Off 104
15.6 Setting Number of Rings 104
15.7 Checking Number of Rings 104
15.8 Setting Day and Time 104
15.9 Checking Day/Time 105
15.10 Programming the VIP Code 105
15.11 Operation 106
15.12 Recording a Memo 106
15.13 Playback of Incoming Messages and Memos 106
15.14 Erasing Messages 107
15.15 Memory Full 107
15.16 Remote Operation 107
15.17 Turning Answering Machine on remotely 108
16 Menu structure 109
17 Trouble shooting 110
18 Technical characteristics 110
19 Warranty 111
19.1 Warranty period 111
19.2 Warranty handling 111
19.3 Warranty exclusions 111
20 Service address and support 111
21 Declaration of Conformity and manufacturer 111

1 Safety advice

The following safety advice must always be followed before using electrical equipment. Please read carefully through the following information concerning safety and proper use. Make yourself familiar with all the functions of the equipment. Be careful to keep these advice notes and if necessary pass them on to a third party.

Electrical safety and protection:

- Do not operate the equipment if the mains plug, cable or the equipment itself is damaged.
- If the equipment is dropped, then it must be checked by an electrician before further use.
- Dangerous voltages are present inside the equipment. Never open the housing or insert objects through the ventilation holes.
- Do not allow liquids to get into the equipment. In case of emergency, pull out the plug from the socket.
- Similarly, if a fault develops during use or before you start to clean the equipment, pull the plug out if the socket.
- Do not touch the charger and plug contacts with sharp or metal objects.
- Do not carry out any modifications or repairs to the equipment yourself. Have repairs done to the equipment or the mains cable only by a specialist service centre. Unsatisfactory repairs can lead to considerable danger for the user.
- Children frequently underestimate the dangers associated with electrical equipment. Therefore you must never leave children unsupervised in the vicinity of electrical equipment.
- The equipment is not to be used in a damp room (e.g. bathrooms) or rooms where there is a lot of dust.
- Equipment connected to the mains during a thunderstorm can be damaged by lightning. Therefore you should pull the plug out of the mains socket during a storm.
- To completely disconnect the equipment from the electricity supply, the plug must be removed from the socket. When doing this always pull on the plug itself and never on the cable.
- Protect the mains cable from hot surfaces or other sources of damage and do not allow it to become constrained.
- Check the mains cable regularly for any damage.
- Unwind the mains cable completely before use.
- Make sure that the mains cable does not represent a trip hazard.
- The operation of some medical devices may be affected.
- The handset may cause an unpleasant buzzing sound in hearing aids.

Fire safety:

- The heat accumulated inside the equipment can lead to the defect and/or to the fire of the equipment. Do not expose this equipment therefore to extreme temperature like:
  - direct sun exposure and heater warmth
  - ventilation holes may not be covered

Danger of explosion:
- Never throw batteries in fire.

Poisoning danger:
- Keep batteries away from small children.

Note:
- Only use the charger plug supplied. Do not use other chargers, as this may damage the batteries cells.
- The wall outlet for the power supply must be close and accessible
- As this telephone cannot be used in case of a power cut, you should use a mains-independent telephone for emergency calls, e.g. a mobile phone.
- Only use rechargeable batteries of the same type. Place the batteries with correct polarity inside the battery compartment (polarity is marked inside the handset). Never use normal unrechargeable batteries!

2 Cleaning

Clean the telephone with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.

3 Disposal of the device (environment)

At the end of the product lifecycle, you should not throw this product into the normal household garbage but bring the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipments. The symbol on the product, user guide and/or box indicate this.

Some of the product materials can be re-used if you bring them to a recycling point. By re-using some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment.
Please contact your local authorities in case you need more information on the collection points in your area.

4 Installation

Before you use the telephone for the first time, you must first make sure the battery is charged. If you do not do this, the telephone will not work optimally.

4.1 Installing the base

For installation, do the following:

- Plug one end of the adaptor into the outlet and the other end into the adapter jack on the back of the base.
- Connect one end of the telephone cord with the wall phone jack and the other end to the back of the base.

A. Telephone wall outlet
B. Power cable
C. Back view of BASE
D. Telephone cord

4.2 Installing the second handset charger

E. Back view of charger
F. Power cable

4.3 Installing the batteries

- Open the battery compartment (see below).
- Insert the batteries **respecting the (+ and -) polarity**.
- Close the battery compartment.
- Leave the handset on the base unit for 20 hours. The Line/Handset indicator (LED) ⑭ on the base unit will light up.

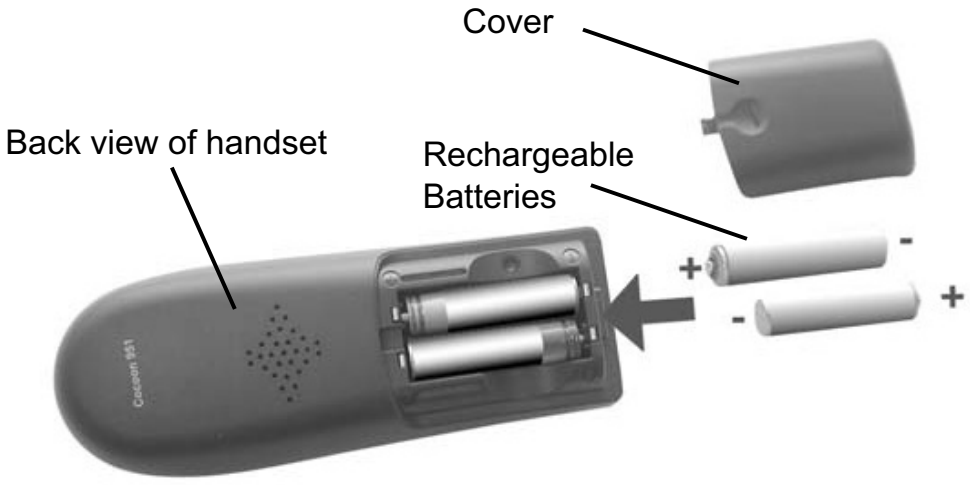

Battery indicator:
- The battery is fully charged.
- The battery is 25% drained
- The battery is half drained (50%)
- The battery is 75% drained
- The battery is low. When the battery is low, you will hear warning signals and the battery symbol on the display will blink.

5 Getting to know your telephone

5.1 Keys/LED

Handset

1. Display
2. Line key
3. Up/Call log key
4. Alphanumeric keys
5. Keypad Lock Key
6. Redial/Pause key
7. Microphone
8. Flash/Escape/VIP Key
9. Ringer volume Off
10. Down Key
11. Handsfree Key
12. Internal Key INT
13. Option/Softmenu Keys

Base/Charger

14. Line/Handset in base indicator (LED)
15. Paging key
16. Answering machine Keys
17. Speaker
18. Voice promt select switch
19. Numbers of ring Setting Key
20. VIP Code Key

Display (LCD)

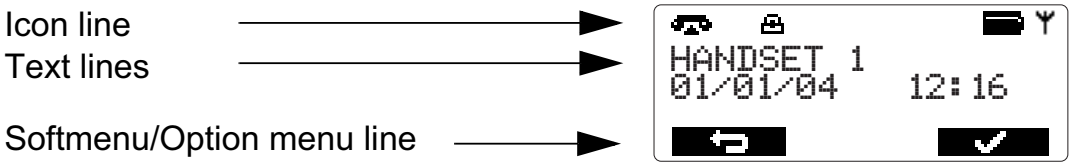

Icons

	On hook
	Off hook
	Ringing
	Internal call
	Internal communication between 2 handsets
	Handsfree speaker ON
	Keypad locked
	Upper case
	Lower case
	Possible scroll direction
	Unread call log entry
	Read call log entry
	Call log entries (steady) New unanswered calls (blinking)
	Voice mail message
	Handset ringer off
	Alarm set
VIP	VIP list
	In range (steady) Out of range (blinking)
1	External line on hold
2	Internal line on hold

5.2 Navigating the menu

The handset has a menu system which is easy to use. Each menu leads to a list of options. The menu map is shown in “16 Menu structure” .
When the handset is switched On and in standby, press the option button under ‘**Menu**’ (13) to open the main menu.
Press the ▲ (3) or ▼ button (10) to scroll to the menu option you want. An arrow ▶ -icon shows the menu item you have selected. Then press ✓ (13) to select further options or confirm the setting displayed.

Exit or go back one level in the menu:

To go to the previous level in the menu, press ↩ (13).
To cancel and return to standby at any time, press the **ESC** (8) key. If no button is pressed for 15 seconds, the handset returns to standby automatically.

6 Handset operation

6.1 Turning the handset on / off

- To turn the handset On, press the line key (2)
- To turn the handset Off, press the option button under ‘**Menu**’ (13) and then use the arrow keys ▲ (3) or ▼ (10) until “**Power off**” is selected. Press ✓ (13) to confirm or ↩ (13) to leave the menu.

6.2 Setting the language

The telephone has 5 display languages: see display languages table on packaging box!!

To set the language, do the following:
- Press the option button under ‘**Menu**’ (13)
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until “**Handset**” is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until “**Language**” is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- The language set appears on the display.
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly to select the language you would like to use.
- Press ✓ (13) to confirm your selection or press ↩ (13) to leave the menu.

ENGLISH

6.3 Making Calls

6.3.1 External Call

- Press the Line key (2).
- The Line/Handset indicator (LED) (14) on the base unit will blink and the Call symbol appear on the display.
- You will hear the dial tone. Dial the telephone number you wish to call.
- The number appears on the display and is dialled.
- After finishing your call, press the Line key (2) to hang up.

6.3.2 Number preparation

- Dial the telephone number you wish to call. You can correct the number by pressing the (13) key.
- Press the Line key (2).
- The Line/Handset indicator (LED) (14) on the base unit will blink and the Call symbol appear on the display.
- The telephone number is dialled automatically.
- After finishing your call, press the Line key (2) to hang up.

6.3.3 Redialling the last number dialled

- Press the Line key (2).
- Press the Redial key (6). The number you last called is dialled automatically.

6.3.4 Redial one of the last 5 numbers dialled

- Press the Redial key (6). The number you last called appears on the display.
- Press the Redial key (6) a few times until the desired number appears on the display.
- Press the Line key (2).
- The number shown on the display is dialled automatically.
- After finishing your call, press the Line key (2) to hang up.

6.3.5 Calling a programmed number from the Phone Book

The telephone has a Phone Book in which you can store telephone number with name (See also § “9 The phone book”). To call a number from the Phone Book:

- Press the Phone Book key (13). The first number of the Phone Book appears on the display.
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly to select the telephone number you want to call.
- Press the Line key (2).
- The number shown on the display, is dialled automatically.
- After finishing your call, press the Line key (2) to hang up.

6.4 Receiving a Call

During internal or external incoming call, the handset will start to ring. You can temporarily disable the handset ringing by pressing the option key '**Quiet**' (13).

- All subscribed handsets will ring when you receive a call.
- The Call symbol blinks on the display.
- The telephone number of the caller appears on the display if you have Caller ID service (CLIP). Consult your telephone company. The name of the caller also appears on the display if:
  - the number is programmed into the Phone Book with name
  - the network sends the name together with the telephone number
- Press the Line key (2) to accept the external call.

OR

- Lift the handset off its base (if the Auto answer option is active, See § "6.20 Auto answer")
- During the conversation the symbol appear on the display and the call timer starts to run.
- After finishing your call, press the Line key (2) to hang up or put the handset back on the base unit.

6.5 Redial list options

When scrolling through the redial list (see §"6.3.4 Redial one of the last 5 numbers dialled") you have the following options:
When the desired number is shown on the display press '**Option**' (13) and select with the up and down keys ▲ (3)/▼ (10) the following options:

- **Delete Call**: to delete an entry in the redail list. Press (13) to confirm.
- **Save number**: to store the number into the phone book memory. Press (13) to confirm. Entera name (See §"9.1 Adding a number and a name to the phone book") and press '**Save**' (13). Edit the number and press '**Save**' (13) again.
- **Delete all calls**: to delete all entries in the redial list. Press (13) to confirm.

6.6 Activate/deactivate handsfree function

This function allows you to communicate without having to pick up the handset. When you are talking, press the Handsfree key (11) to activate the handsfree function.
Press the (11) button again to deactivate the handsfree function.

When you are calling in handsfree mode and you want to change the volume, press Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly.

When you use the handsfree function for a long time, the batteries will drain quickly !

ENGLISH

6.7 Out of range warning

If the handset is out of range of the base unit, a warning signal will sound.

- '**SEARCHING**' appears on the display and the symbol blinks on the display.
- Move closer to the base unit.
- As soon as you are back within range of the base unit, a signal sounds and the symbol stops blinking.

6.8 Setting the speaker volume

Use the Up and Down keys ▲ (3)/▼ (10) during conversation to set the volume of the speaker. You can select from 5 levels. The telephone is set to level '3' by default:

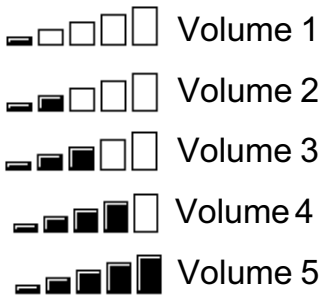

The handsfree volume can be set the same way as above!

6.9 Call Duration Indicator on the Display

During an external call, the call duration is shown on the display:
E.g. "01:10:40" for 1 hour , 10 minute and 40 seconds.
The call duration remains visible on the display for 5 seconds after each call.

6.10 Turning off the microphone (mute)

To turn off the microphone during a call press the option key '**Mute**' (13). Now you can speak freely without the caller being able to hear you. To activate the microphone again, press the option key '**Off**' (13).

6.11 Pause key

If you dial a telephone number and you would like to add a pause to this number, press the Pause key '**P**' (6) at the desired place in the number.
When you dial or redial this number, the pause (3 seconds) is automatically included.

6.12 Locating a misplaced handset (paging)

If you cannot find the handset, briefly press the Paging key (15) on the base unit.
All handsets subscribed on the base unit will ring so you can locate the misplaced handset.
To stop the signal, briefly press the Line key (2) on any handset.

6.13 Using the alphanumeric handset keypad

Use the alphanumeric keypad to type text. To select a letter, press the corresponding key. E.g. if you press the alphanumeric key '5', the first character 'j' appears on the display. Press it repeatedly to select other characters from this key.
Press the '2' key once to select the letter 'a'. If you would like to select both 'a' and 'b' after each other, first press the '2' key once to select 'a', wait 2 seconds until the cursor moves to the next position and then press the '2' key twice to select 'b'. You can delete characters mistakenly typed by using the Delete key (13). The character in front of the cursor will be deleted. All characters can be deleted by pressing the Delete key (13) for 1,5 seconds.
You can move the cursor by pressing the Up and Down keys ▲ (3)/▼ (10).
You can switch between upper and lower case by pressing and holding the *-key (9). The upper left corner will show 'a' for lower case and 'A' for upper case.

Available characters
Press the following keys to get below characters:

Lower case input

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	Space	1	€	£	$	¥	¤								
2 ABC	a	b	c	2	ä	ć	à	â	ã	ç					
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 JKL	j	k	l	5											
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7 PQRS	p	q	r	s	7	ÿ									
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ý	æ	ø	å						
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	“	‘	;	_	
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
#	#	@	\	&	§										

Upper case input

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	Space	1	€	£	$	¥	¤								
2 ABC	A	B	C	2	Ä	Á	À	Â	Ã	Ç					
3 DEF	D	E	F	3	Ë	É	È	Ê							
4 GHI	G	H	I	4	Ï	Í	Ì	Î							
5 JKL	J	K	L	5											
6 MNO	M	N	O	6	Ö	Ñ	Ó	Ò	Ô	Õ					
7 PQRS	P	Q	R	S	7	ß									
8 TUV	T	U	V	8	Ü	Ú	Ù	Û							
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	Ý	Æ	Ø	Å						
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	“	‘	;	_	
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
#	#	@	\	&	§										

6.14 Setting the ring volume level on the handset

You can change the ring volume of an incoming call (internal and external) between 0-5.
If you select level ‘**Off**’ (level 0), the symbol appears on the display. The handset will not ring when a call is received (the handset will always ring for internal calls).
Level ‘5’ is the highest level. The telephone is set to level ‘5’ by default.

6.14.1 Setting the ring volume for Internal and external calls (0-5)

- Press the option button under ‘**Menu**’ (13)
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until ‘**Handset**’ is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until ‘**Ringer volume**’ is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- The current volume is shown and hearable.
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly to select the desired volume.
- Press ‘**Save**’ (13) to confirm your selection or press ↩ (13) to leave the menu.

- **You can turn the handset ring volume off during ringing by pressing the option key ‘Quiet’.**
- **By pressing the *↯ key (9) for 3 seconds you can disable the handset ringer. The symbol will appear on the display. To re-activate, press *↯ key (9) again for 3 seconds**

6.15 Setting the ringer melody on the handset

You can change the ringer melody for an incoming call (internal or external). The unit has 9 ringer melodies to choose from (1-9). By default, the external ringer melody is set to '3' and the internal ring melody = '2'.

6.15.1 Setting a ringer melody for internal or external calls (1-9)

- Press the option button under '**Menu**' (13)
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Handset**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Ringtone**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Select '**External**' or '**Internal**' and press ✓ (13)
- The current melody is shown and hearable.
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly to select the desired melody.
- Press '**Save**' (13) to confirm your selection or press ↩ (13) to leave the menu

6.16 Locking the key pad

If you lock the keypad, it is impossible to dial a telephone number. You can only answer incoming calls.
The keypad lock symbol 🔒 will appear on the display.

- Press and hold the # key (5) for 3 seconds.
- '**Keypad locked**' will appear on the display.
- Press '**Unlock**' (13) followed by ' # ' (5) Key to unlock the keypad again.

6.17 Turning key click ON/OFF

You can set the handset to make a beep whenever you press a key.

- Press the option button under '**Menu**' (13)
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Handset**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Keypad Beep**' is selected
- Select
  - '**ON**': turn on key click
  - '**OFF**': turn off key click
- Press '**Save**' (13) to confirm your selection or press ↩ (13) to leave the menu.

ENGLISH

6.18 Display contrast

To change the display contrast:

- Press the option button under '**Menu**' (13)
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Handset**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Contrast**' is selected
- Select the contrast with the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10)
- Press '**Save**' (13) to confirm your selection or press ↩ (13) to leave the menu.

6.19 Changing the handset name

You can change the handset name displayed on the handset during standby (max. 15 characters).

- Press the option button under '**Menu**' (13)
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Handset**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Handset name**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Press C (13) to delete each letter of the name and use the alphanumeric keypad to enter the correct name.
- Press '**Save'** (13) to set the new handset name.

6.20 Auto answer

When there is an incoming call and the handset is on the base, the phone automatically takes the line when lifted. This function can be turned on or off.

- Press the option button under '**Menu**' (13)
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Handset**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Autotalk**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Select **On** or **Off** and press '**Save**' (13) to confirm

7 Default handset settings (Handset reset)

You can restore all handset settings back to default and erase all phonebook, call log, VIP list and redial entries.

The default settings are:

Base Select:	Auto select
Key Beep:	On
External Melody:	Melody 3
Internal Melody:	Melody 2
Ringer Volume:	Volume 5
Earpiece Volume:	Volume 3
Handsfree:	Volume 3
LCD Contrast:	5
Time Format:	24 hours
Handset Name:	Handset
Phone Book:	Empty
Call log:	Empty
VIP List:	Empty
Redial list:	Empty
Auto Answer:	Off

To restore the settings:

- Press the redial key ◑ (6) for about 10 seconds until '**Handset reset?**' appears
- Press ✓ (13) to confirm or ✗ (13) to stop

8 Setting the clock and alarm

8.1 Date and time

- Press the option button under '**Menu**' (13)
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Alarm/Clock**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Date and time**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Enter the last 2 digits of the year and press '**Save**' (13)
- Enter the month and press '**Save**' (13)
- Enter the day and press '**Save**' (13)
- Enter the hours and press '**Save**' (13)
- Enter the minutes and press '**Save**' (13)

When you turn the handset off or when you remove the batteries, you have to set the date and time again!

If you have Caller id on your telephone line and the operator sends date and time, your clock will be set automatically on an incomming call.

ENGLISH

8.2 Hour format

- Press the option button under '**Menu**' (13)
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Alarm/Clock**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Set time format**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Select the time format (12h or 24h notation) and press '**Save**' (13)

8.3 Using the alarm feature

Set the date and time and use your handset to give you a reminder alarm. You can have different alarm settings for each handset registered to your base. The alarm rings only at the handset, not at the base or any other handset.
If one of the alarms is set, the alarm set icon 🔔 appears in standby mode on the display.

8.3.1 Set the alarm

- Press the option button under '**Menu**' (13)
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Alarm/Clock**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Set Alarm**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly and select one of the 4 types of settings: **Once**, **On Daily**, **Mon to Fri** or **OFF**. Confirm with ✓ (13). If you choose **Once**, **On Daily** or **Mon to Fri** the display will show:

  TIME (24hr):
  07:00

  Enter the time when you want the telephone to ring and confirm by pressing '**Save**' (13). Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly and select one of the 9 alarm melodies and confirm by presing '**Save**' (13).
- To deactivate the Alarm function, select '**Off**' and confirm with ✓ (13).

9 The phone book

The phonebook allows you to memorise 200 telephone numbers and names. You can enter names of up to 17 characters length and numbers of up to 24 digits length.

9.1 Adding a number and a name to the phone book

- Press the phonebook option key (13).
- If no entries are stored in the phonebook memory, '**New Entry**' is shown. Press (13) to add a new entry.

OR

- Press '**Option**' (13) and then (13) to add a new entry.
- '**Name**' appears on the display. Enter the name using the alphanumeric keys (4).
- Press '**Save**' (13) and enter the telephone number.
- Press ' **Save**' (13) to store the record in the phonebook or press '**Esc**' (8) to stop.

9.2 Looking up a number in the phone book

- Press the phonebook option key (13).
- Enter the first letter of the desired name via the alphanumeric keypad (4).
- The first name in the list with this letter appears on the display.
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) to browse for other numbers in the Phone Book.
- If the desired number appears on the display, the number will be automatically dialled once the Line key (2) is pressed.

9.3 Changing a name or number in the phone book

- Press the phonebook option key (13).
- Enter the first letter of the desired name.
- The first name in the list with this letter appears on the display.
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) to browse and select the entry in the Phone Book.
- Once the desired number appears on the display, press '**Option**' (13).
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) and select '**Edit entry**'.
- Press (13) to confirm.
- Press (13) to delete each letter of the name and use the alphanumeric keypad to enter the correct name.
- Press ' **Save** (13).
- Press (13) to delete each number one by one and use the keypad to enter the correct number.
- Press '**Save**' (13) to save the changes made.

9.4 Deleting name and number from the phone book

- Once the desired number appears on the display, press '**Option**' (13).
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) and select '**Delete entry**'.
- Press (13) when '**Delete name ?**' appears to confirm, or press (13) to stop.

10 VIP list

The VIP list contains phonebook records which are easily reachable by pressing the **VIP**-key (8). Each VIP entry can have it own ring melody.
You can copy upto 10 entries from the phonebook to the VIP list.

10.1 Copy phonebook entries to the VIP list

- Press the **VIP** key (8).
- If no entries are stored in the VIP list, '**New Entry**' is shown. Press ✓ (13) to add a new entry.

OR

- Press '**Option**' (13) and then ✓ (13) to add a new entry.
- The phonebook entries are shown.
- Enter the first letter of the desired name via the alphanumeric keypad.
- The first name in the list with this letter appears on the display.
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) to browse for other numbers in the Phone Book. Entries which are already stored in the VIP list are indicated with the VIP icon and can't be copied.
- Once the desired number appears on the display, press '**Select**' (13).
- The current melody number is shown. Use the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) to select another melody (1-9) and press ✓ (13) to confirm.

10.2 Changing a ring tone for a VIP entry

- Press the **VIP** key (8).
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) until the desired entry is shown
- Press '**Option**' (13) and select '**Ringtone**' and then ✓ (13).
- The current melody number is shown. Use the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) to select another melody (1-9) and press ✓ (13) to confirm.

10.3 Deleting an entry from the VIP list

- Once the desired number appears on the display, press '**Option**' (13).
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) and select '**Delete entry**'.
- Press ✓ (13) when '**Delete name ?**' appears to confirm, or press ✗ (13) to stop.

11 Base operation

11.1 Setting the ring volume and melody of the base

11.1.1 Setting the base melody

- Press and hold the ♪ key at the base until the current melody is played and the answering On/Off ⏻/✉ LED is blinking.
- Press the ◀◀ or ▶▶ key repeatedly until the disired melody is heard (1-9). When no key is pressed during 5 seconds, the On/Off ⏻/✉ LED stops blinking and the melody will be set.

11.1.2 Setting the base ring volume

- Press and hold the 🔔 key at the base. The current melody will be played and the answering On/Off ⏻/✉ LED will blink.
- Press the ◀◀ or ▶▶ key repeatedly until the disired volume is heard (0-5). When no key is pressed during 5 seconds, the On/Off ⏻/✉ LED stops blinking and the volume will be set.

11.2 The R key (flash)

Press the Flash key 'R' (8) to use certain services on your external line such as "call waiting" (if your telephone company offers this feature); or to transfer calls if you use a telephone exchange (PABX). The Flash key 'R' is a brief interruption of the line. You can set the flash time to 100ms or 250ms. Default it set to 100ms by default! However, if your system requires a longer flash time, you can change:

- Press the option button under '**Menu**' (13)
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Base Settings**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Recall**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly to select the desired flash time:
  - **Long** = 250ms
  - **Short** = 100ms
- Press '**Save**' (13) to confirm your selection or press ↩ (13) to leave the menu

ENGLISH

11.3 Changing the PIN code (system pin code)

Certain functions are only available if you know the PIN code of the base.
The PIN code has 4 digits. The default PIN code setting is '0000'. If you would like to change the default PIN code and set your own secret code, do the following:

- Press the option button under '**Menu**' (13).
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Base Settings**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**System Pin**' is selected
- Press ✓ (13) and enter the old pin code.
- Press '**Save**' (13). If the wrong pin code is entered, '**Incorrect pin**' is shown. If the correct pin code is entered the phone will ask you to enter the new pin. Enter the new system pin code and press '**Save**' (13).
- Enter the new pin code again to confirm and press '**Save**' (13).

11.4 Setting the dialling mode

There are two types of dialling modes that can be used on a telephone line:

- DTMF/Tone dialling (the most common)
- Pulse dialling (for older installations)

To change the dialling mode:

- Press the option button under '**Menu**' (13)
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Base Settings**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Dial mode**' is selected
- Press ✓ (13) and select the dial mode with the up and down keys ▲ (3)/▼ (10) and press '**Save**' (13) to confirm.

12 Additional handsets and bases

You can subscribe up to 5 handsets on one base. Each handset can register to 4 base stations and the user can select which base he wants to use.

12.1 Adding a new handset

This is only needed when you have deregistered a handset or when you bought a new one

Keep the Paging key (15) on the base unit pressed for 10 seconds until The Line/Handset indicator (14) on the base unit begins to blink rapidly. The Line/Handset indicator (14) will blink rapidly for 3 minutes. During these 3 minutes, the base unit is in subscribing mode and you must do the following to subscribe the handset:

- Press the option button under '**Menu**' (13).
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Registration**' is selected
- Press (13) to confirm
- Select '**Register**' and press (13).
- Select a base (1-4) with the up and down keys ▲ (3)/▼ (10) and press (13).
- Enter the system pin code (base pin code) and press (13).
- The handset will now search for a base and register when found. The standby screen will appear when succesfully registered and handset name and number will be shown.

Each handset can be subscribed to 4 different DECT base units. Each base unit is assigned a number from 1 to 4 in the handset. When you subscribe a new handset, you can assign a base unit number. It is best to use '1' .

12.2 Removing a handset

It is possible to cancel subscription of a handset to a base. You should do this if a handset is damaged and has to be replaced by a new one.

You can only cancel subscription of another handset, not the handset you are using to do the remove procedure.

- Press the option button under '**Menu**' (13)
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Registration**' is selected
- Press (13) to confirm
- Select '**De-registert**' and press (13).
- Enter the system pin code (base pin code) and press (13).
- Select a handset you wish to remove by pressing the numerical keys (1-5)
- Press '**OK**' (13) to remove.

ENGLISH

12.3 Selecting a base unit

If your handset is subscribed to several base unit stations (max. 4) , you must select a base unit because the handset can only communicate with one base unit at a time. There are two possibilities:

12.3.1 Automatic selection

If you set the handset to 'automatic selection', the handset will automatically choose the closest base unit in standby.

- Press the option button under '**Menu**' (13).
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Handset**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Select Base**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Select **'Auto'** and press ✓ (13) to confirm.

12.3.2 Manual selection

If you set the handset to 'manual selection', the handset will only choose the base unit you have set.

- Press the option button under '**Menu**' (13).
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Handset**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Select Base**' is selected
- Press ✓ (13) to confirm
- Select **'Manual'** and press ✓ (13) to confirm.
- Select the base with the Up and Down key ▲ (3)/▼ (10) and press '**Save**' (13).

Before you can select a base unit, the handset must be subscribed to the base first.

12.4 Using multiple handsets

These functions are only possible when more than 1 handset is subscribed to the base.

12.4.1 Calling another handset

- Press the **INT** key (12).
- '**Handset _**" appears on the display
- Dial the number of the handset you would like to call.
- After finishing your call, press the Line key (2) to hang up.

12.4.2 Receiving an internal call

- The internal call icon and the number of the handset calling, appear on the display.
- Press the Line key (2) to accept the internal call.

OR

- Lift the handset off its base(if the Auto answer option is active,see §"6.20 Auto answer")
- During the call, the handset number of the caller and the symbol appear on the display.
- After finishing your call, press the Line key (2) to hang up.

12.4.3 Receiving an external call during an internal call

If you receive an external call during an internal call, you will hear a call waiting tone (double beep) on both handsets being used for an internal call.

- Press the Line key (2) twice to accept the external call.
- After finishing your call, press the Line key (2) to hang up.

12.4.4 Transferring a call to another handset

- You have an external caller on the line.
- Press the INT key (12). "**Handset _**" appears on the display.
- Dial the number of the handset to which you would like to transfer the call.
- If the handset dialled is answered, you can have an internal conversation. Press the Line key (2) and the external call is transferred.
- If the handset dialled is not answered, press the option key '**END**' (13) to speak to the external caller again.

12.4.5 Conference call (two internal handsets and one external caller)

You can have a telephone conversation with one internal and one external caller at the same time.

- While on the line with an external caller, press the **INT** key (12). The external line is put on hold and the 1 2 icon appears on the display.
- Dial the number of the handset you would like to include in the call. You can toggle between Internal and External line by pressing the INT-key (12). When the 2nd handset is put on hold while talking with the external line the 1 2 icon appears on the display.
- Once the handset dialled is answered, press the option key '**Conf.**' (13).
- Now you are connected to one external and one internal caller (conference call).

13 Caller ID/CLIP

This service only works when you have a Caller ID/Clip subscription. Contact your telephone company for more information.

When you receive a call, the telephone number of the caller, the date and time appears on the handset display. If the name is programmed in the Phone Book, the name in the Phone Book is displayed!

The telephone can store 30 calls in a Call List that can be reviewed later. When the memory is full, the new calls automatically replace the oldest calls in the memory. The symbol on the display blinks if there are calls not answered in the call list. If the Call List is empty and you press the Up key ▲ (3), '**Call list empty**' will be shown.

You can view the information of an incoming call:

- Press the Up key ▲ (3). The name (if sent by the network or present in the Phone Book memory) of the caller will be shown on the first line. The telephone number of the caller on the 2nd line and date and time on the 3rd line. At the end of the 3rd line you also have the indication of the following:
  - Unread or unanswerd call
  - Read or answered call

13.1 The Call List

The calls received are stored in the Call List (max. 30 numbers).

- Briefly press the Up key ▲ (3) to view the most recent call.
- The name of the most recent caller appears on the display. If no name is available, '**NO NAME**' appears on the first line.
- The date and time the call was received are linked to each call.
- Press the Up key ▲ (3) to browse other numbers on the list.

- **If neither the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) is pressed for 15 seconds, the telephone will return to standby mode.**
- **After a call is received, the number of the caller remains on the display for 15 seconds after the last ring.**
- **Caller ID is not available while you are on the line with a caller and there is a second incomming call.**

13.2 Calling a number from the Call List

- Press the Up key ▲ (3) to go into the Call List
- Press the Up key ▲ (3) to look up the desired number.
- Once the number is on the display, press the Line key (2) and the number is dialled automatically.

13.3 Storing a number from the Call List in the Phone Book

- Press the Up key ▲ (3) to go to the Call List.
- Press the Up key ▲ (3) to look up the desired number.
- Press '**Option**' (13).
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Save number**' is selected
- Press ■✓■ (13) to confirm.
- The name will be shown if the name was send by the network. You can edit or add a name before saving.
- Press '**Save**' (13) to go to the telephone number. Edit the number if needed and press '**Save**' (13) again to store the entry into the phonebook
- The telephone returns to the call list.

13.4 Deleting numbers from the Call List

13.4.1 Deleting one number

- Press the Up key ▲ (3) to go to the Call List.
- Press the Up key ▲ (3) to look up the desired number.
- Press '**Option**' (13).
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Delete call**' is selected
- Press ■✓■ (13) to confirm
- The call is deleted and the next call appears on the display.

13.4.2 Delete all numbers

- Press the Up key ▲ (3) to go to the Call List.
- Press the Up key ▲ (3) to look up the desired number.
- Press '**Option**' (13).
- Press the Up or Down key ▲ (3)/▼ (10) repeatedly until '**Delete all calls**' is selected
- Press ■✓■ (13) to confirm
- All calls are deleted.

14 Voice mail indicator

This function only works if you have the voice mail or phone mail service and if the network sends this indication along with the caller ID (CLIP) information!
When you receive a new message in your voice mail system, the ✉ icon will appear on the display. Once you have listened to your messages, the ✉ icon will disappear.

15 Answering Machine

The Cocoon 951 has a built-in digital answering machine with a recording capacity of 9 min. The answering machine can be operated remotely and features the possibility of recording two outgoing messages (OGM 1 and OGM 2) (maximum of 2 min).
There are 2 possibilities:

- With OGM 1, the caller has the possibility to leave a message
- With OGM 2, only the outgoing message is given without the caller having the opportunity to leave a message

The max. recording time for each incoming message = 3 min.
An internal voice will state various information, such as day and time of the call, as well as settings such as VIP code, ringer tones. The languages of the internal voice is stated on the packaging!

15.1 Setting the internal voice prompt language

There are 3 voice prompt languages which can be selected by the switch at the bottom of the base. Please set the switch at the desired language and press the play ▶ key to confirm the language setting.

15.2 LED Display

The new message LED ✉/⏻ will flash if new messages have been received; the number of flashes between each long pause indicates how many new calls have been recorded.
If the answering machine is switched off, the On-Off LED ✉/⏻ does not light.
MEMORY FULL-LED is turned on when the internal memory is full and no new messages can be recorded.

15.3 Answering Machine Key Functions

Key	Stand-by mode		During message play-back
	Press key briefly	press key for 2 seconds	
1 ◀◀ 💬	Play OGM	Record OGM	Go to previous message
2 ▮▶	Playback messages	None	Pause
3 ▶▶	None	Record memo	Skip message
4	Set volume speech	None	Set volume
5 ⏻/■	Select OGM	Switch On-Off	Stop
6	Play VIP-code	Set VIP-code	None
7	Current number of ring tones	Set numbers of ring tones	None
8 🕐	Playback Time	Set date/time	None
9 ✕	None	Delete all messages	Delete message or delete OGM

15.4 Outgoing Messages

Two outgoing messages of 2 minutes can be recorded (OGM1 and OGM2).

- Outgoing message 1 for the answering function and possibility for callers to leave a message.
- Outgoing message 2 for the answering function without allowing callers to leave a messages on the machine.

15.4.1 Recording outgoing messages (OGM 1 or OGM 2)

- Press the ⏻/■-key to select the OGM.
- A voice will playback the recorded OGM
- Press the 💬 -key for two seconds
- Record the outgoing message after the beep
- Press the Stop ■-key to stop recording.

The recording cannot exceed 2 minutes. If no outgoing message is recorded, the prerecorded outgoing message is used.

15.4.2 Playback the Outgoing Message

To check the outgoing message now set:

- Press the 💬-key.

Note: To stop playing the welcome note briefly press the Stop ■-key .

15.4.3 Select outgoing message

- Press the ⏻/■-key to switch between the 2 outgoing messages.
- The internal voice will confirm the set outgoing message.

It is only possible to select an outgoing message if the answering machine is turned on.
If the memory is full, only outgoing message 2 can be selected (only answering without recording messages)

15.4.4 Erasing the Outgoing Message

If you erase the outgoing message, the default message will be played ‘Please call later’ .
Erase the outgoing message as follows:

- Select the desired outgoing message by pressing the ⏻/■-key.
- Press the 💬 key to play the outgoing message.
- Keep the ✕ key pressed down when the OGM is played back.

ENGLISH

15.5 Turning Answering Machine On/Off

If the answering machine is on, the ⏻-LED will light up and the machine will automatically pick up the line after a number of rings (see 'Setting Number of Rings').

- Press the ⏻ key for 2 secs to switch on the answering machine. A voice confirms the setting and says which outgoing message is active (OGM 1 or OGM 2).
- Press the ⏻ key for another 2 secs to switch off the answering machine. A voice confirms the setting.

Even if the answering machine is off, the machine will automatically pick up after 10 rings in order to enable remote activation (see 15.16 Remote operation).

15.6 Setting Number of Rings

The ⌂•• key is at the bottom of the base.

The number of rings after which the answering machine will answer calls can be set from 2 – 9 and TS (Toll saver). The standard setting is 3 rings. In Toll saver mode, the machine will answer after 5 rings if there are no new messages, and after 2 rings if there are new messages. If there are no new messages and you call your machine to check your messages remotely (see 15.16 Remote operation), you can hang up after the 2nd ring. You do not need to pay connection fees and you know that you do not have any new messages.

- Briefly press the ⌂•• key. A voice will state the current number of rings.
- Press the ⌂•• key for 2 secs to set the number of ringing tones.
- Press the ◀◀ or ▶▶ key to change the current number of rings.
- Confirm the setting by pressing the ⌂•• key. The current ring setting is confirmed by the internal voice.

If you do not press any keys for 3 seconds, the machine will revert back to the answering machine menu, without changing the settings.

15.7 Checking Number of Rings

- Press the ⌂•• key briefly.
- The internal voice will state the number of rings set.

15.8 Setting Day and Time

The day and time setting of the answering machine is independent of the telephone component. The day and time of each call is registered and announced during play-back. The
format of the hour depends on the language of the internal voice. e.g. English is in 12-hour format and German is in 24-hour format.

Programming the day and time:
- Keep the ⏲-key pressed down for 2 secs.
- The internal voice will ask you to set the day.
- Press a few times on ◀◀ or ▶▶ keys to set the day. The internal voice states the current settings.
- Press the ⏲ key to confirm the day.
- The internal voice will ask you to set the hour.
- Press a few times on ◀◀ or ▶▶ keys to set the hour.
- Press the ⏲ key to confirm the hour.
- The internal voice will ask you to set the minutes.
- Press a few times on ◀◀ or ▶▶ keys to set the minutes.
- Press the ⏲ key to confirm the minutes.

The complete day and time setting is then repeated for confirmation.

Notes:
- If you do not press any keys for 8 seconds, the previous day/time setting is saved and the machine automatically exits the day/time setting mode.
- When you use the machine for the first time and have not yet set the day/time, no day/time registration of incoming messages is recorded.
- If there is a loss of power to the base, the day/time must be re-entered.

15.9 Checking Day/Time

- Press the ⏲ key to announce the day/time. The internal voice will say the current day/time setting.

15.10 Programming the VIP Code

The 🔑 key is at the bottom of the base.

The VIP code is a 3-digit code used to operate the machine remotely (see Remote Operation). The VIP code is set to '321' by default.

If there is a loss of power to the base, the VIP code will revert to '321'.

15.10.1 Changing the VIP Code

- Keep the - key pressed down for 2 secs to change the VIP code.
- The internal voice asks you to set the VIP code and says the first number.
- Press a few times on ◀◀ or ▶▶ keys to set the first number of the VIP code.
- Press the key to confirm the first number. The internal voice says the current set 2nd digit of the VIP code.
- Press a few times on ◀◀ or ▶▶ keys to set the second digit of the VIP code.
- Press the key to confirm the second number. The internal voice says the current set 3rd digit of the VIP code.
- Press a few times on ◀◀ or ▶▶ keys to set the third digit of the VIP code.
- Press the key to confirm the VIP code. You will hear a long beep. The internal voice says the new VIP code for confirmation.

Note: If you do not press any keys for 8 seconds, the previous VIP code is saved and the machine automatically exits the VIP setting mode.

15.10.2 Checking the VIP Code

- Press the key to play the VIP code. The internal voice says the current VIP code.

15.11 Operation

If a call is received and the answering machine is turned on, the answering machine will automatically pick up the line after the set number of rings. If

- Outgoing message 1 has been selected, it will be played. After the outgoing message, a beep will be heard and the caller can leave a message (of a max. 3 minutes).
- Outgoing message 2 has been selected, it will be played. After the beep, the line will automatically be disconnected. The caller does not have the possibility to leave a message.

If, during pick-up, nothing is said for 8 seconds, the line will be automatically disconnected.

15.12 Recording a Memo

With the Cocoon 951, you can record memos. These memos are considered an incoming message that can be picked up later by the user. The max. recording time for a memo is 2 minutes.

- Press the key for 2 seconds. After the beep, say your memo.
- Press the Stop ■-key to stop recording.

15.13 Playback of Incoming Messages and Memos

- Press the ▮▶ key to play the messages and memos.
- An internal message tells you how many messages there are (total) and how many new (unheard) messages.
- The messages are played one at a time. If there are new messages, only the new messages (those that have not been heard) are played.
- For each message, the internal voice says the day and time the message was recorded

- During playback, you can:
  - go to the beginning of the current message by pressing the ◂◂ key once.
  - go to the previous message by pressing the ◂◂ key twice.
  - stop playback by pressing the Stop ■ key .
  - interrupt playback by pressing the Pause key ▮▸. Press the Pause key ▮▸ again to restart playback.
  - go to the next message by pressing the ▸▸ key.

15.14 Erasing Messages

15.14.1 Erasing Messages One at a Time during Playback

Start message playback as explained above.

- When the message to be erased starts playing, press the delete ⨯ key for 2 secs
- During erase the internal voice will tell you that the message is being erased.
- The machine will start playing the next message.

15.14.2 Erase all messages

One can also erase all heard messages at one time. This erases only the messages that have already been heard. New messages are not erased.

- Press the delete ⨯ key for 2 secs.
- The internal voice confirms that the messages have been erased by saying how many new (unheard) messages there are.

15.15 Memory Full

If the memory is full, MEMORY FULL-LED will flash. If the answering machine is turned on and a call comes in, the machine will automatically play OGM 2 (answering machine function without recorded caller message).
When listening to the messages, the internal voice will say that the memory is full and then play back the messages.

- Erase all the messages after listening to them.
- The memory is free again.

15.16 Remote Operation

The answering machine can only be operated remotely using a tough-tone phone (DTMF tone selection system).

- Call your machine.
- The answering machine picks up the line, you hear the outgoing message and a beep.
- After the beep, slowly dial the VIP code (default 321).
- You will hear two short beeps for confirmation.
- Enter the next codes to use the desired function:

a) Listening to Messages

- Press ‘2’ (listen to messages). The answer machine will play the messages.

During playback, you have the following options:

- Press ‘2’ to stop playback.
- Press ‘2’ to restart playback.
- Press ‘3’ to go to the next message.
- Press ‘1 1' to go to the previous message.
- Press ‘1’ to repeat the current message.
- Press ‘6’ to stop playback.
- Press ‘7’ to erase the current message.

b) Erasing All Old Messages

After listening to all messages, press ‘0’ to erase all messages.

c) Playing Outgoing Message

- Press ‘4’ to play the current outgoing message.

d) Recording Outgoing Message

- Press ‘9’ to select OGM 1 or OGM 2.
- Press ‘5’ to start recording
- A beep will indicate that you can start recording.
- Say your message.
- Press ‘6’ to stop recording.

Note: Recording will be automatically interrupted after 2 minutes.

e) Turning Answering Machine On/Off

- Press the '9 ' key to switch on the answering machine.
- Press the '8' key to turn off the answering machine.

f) Ending Remote Operation

If you want to end remote operation, press ‘6’.

15.17 Turning Answering Machine on remotely

If the answering machine is switched off, you can turn it on remotely.

- Call your machine.
- The machine will pick up automatically after 10 rings and play outgoing message 2.
- Dial the VIP code (default 321) slowly during the message plays.
- Press the '9' key.
- The internal voice will say that the answering machine has been turned on.
- Press ‘6’ to stop operation.

16 Menu structure

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6	Level 7	Level 8
Menu	Handset	Ringtone	External	Melody 1-9			
			Internal	Melody 1-9			
		Ringer Volume	Off				
			Volume 1-5				
		Handset Name					
		Keypad Beeps	On				
			Off				
		Contrast	Level 1-8				
		Autotalk	On				
			Off				
		Select Base	Auto				
			Manual	Basis 1-4			
		Language	Deutsch				
			English				
			Español				
			Nederlands				
			Français				
	Base settings	Dial Mode	Tone				
			Pulse				
		Recall	Short				
			Long				
		System PIN	Old PIN	New Code	Again		
	Alarm/Clock	Set Alarm					
		Date and Time	Year	Month	Day	Hour	Minute
		Set Time Format	24 Hour				
			12 Hour				
	Registration	Register	Select Base	System PIN :			
		De-register	System PIN :	Select Handset			
	VIP List	New entry					
		Delete entry					
		Change Ring Tone					
	Power off						

ENGLISH

17 Trouble shooting

Symptom	Possible cause	Solution
No display	Batteries uncharged	Check the position of the batteries Recharge the batteries
	Handset turned OFF	Turn ON the handset
No tone	Telephone cord badly connected	Check the telephone cord connection
	The line is occupied by another handset	Wait until the other handset hangs up
The icon flashes	Handset out of range	Bring the handset closer to the base
	The base has no power supply	Check the mains connection to the base
	The handset is not registered to the base	Register the handset to the base
Base or handset do not ring	The ringing volume is zero or low	Adjust the ringing volume
Tone is good, but there is no communication	The dialling mode is wrong	Adjust the dialling mode (pulse/tone)
Telephone does not react to pressing the keys	Manipulation error	Remove the batteries and but them back in place
	Keypad lock ON	Turn OFF the Keypad Lock
Flash (R) Key does not work	Wrong Flash time	Change the flash time setting

18 Technical characteristics

Standard:	**DECT**(**D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunications) **GAP** (**G**eneric **A**ccess **P**rofile)
Frequency range:	1880 MHz to 1900 MHz
Number of channels:	120 duplex channels
Modulation:	GFSK
Speech coding:	32 kbit/s
Emission power:	10 mW (average power per channel)
Range:	300 m in open space /50 m maximum inhouse
Base power supply:	In: 230 VAC / 50 Hz / 50mA Out: 9VDC / 500mA / 4.5 VA
Handset Batteries:	2 rechargeable batteries AAA, NiMh
Handset standby time:	110 hours in standby
Handset talk time:	12 hours
Charging time:	6-8 hours
Normal conditions of use:	+5 °C to +45 °C
Dialling mode:	Pulse / Tone
Flash time:	100 or 250 ms

19 Warranty

19.1 Warranty period

The Ucom units have a 36-month warranty period. The warranty period starts on the day the new unit is purchased. The warranty on batteries is limited to 6 months after purchase. Consumables or defects causing a negligible effect on operation or value of the equipment are not covered.
The warranty has to be proven by presentation of the original purchase receipt, on which the date of purchase and the unit-model are indicated.

19.2 Warranty handling

A faulty unit needs to be returned to a Ucom service centre including a valid purchase note. If the unit develops a fault during the warranty period, Ucom or its officially appointed service centre will repair any defects caused by material or manufacturing faults free of charge. Ucom will at its discretion fulfil its warranty obligations by either repairing or exchanging the faulty units or parts of the faulty units. In case of replacement, colour and model can be different from the original purchased unit.
The initial purchase date shall determine the start of the warranty period. The warranty period is not extended if the unit is exchanged or repaired by Ucom or its appointed service centres.

19.3 Warranty exclusions

Damage or defects caused by incorrect treatment or operation and damage resulting from use of non-original parts or accessories not recommended by Ucom are not covered by the warranty.
Ucom cordless phones are designed to work with rechargeable batteries only. The damage caused by the use of non-rechargeable batteries is not covered under warranty.
The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and fire, nor any damage caused during transportation.
No warranty can be claimed if the serial number on the units has been changed, removed or rendered illegible.
Any warranty claims will be invalid if the unit has been repaired, altered or modified by the buyer or by unqualified, non-officially appointed Ucom service centres.

20 Service address and support

Please see extra paper (Service address and support numbers) or www.ucom.be.

21 Declaration of Conformity and manufacturer

Topcom Europe Nv.
Grauwmeer 17
3001 Heverlee
Belgium

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My **TOPCOM EUROPE Nv,** Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgia,

z pełną odpowiedzialnością deklarujemy, że produkt :

TYP: UCOM Cocoon 951 Twin

jest zgodny z niezbędnymi wymaganiami i innymi przepisami R&TTE – Dyrektywą 1999/5/EC oraz dyrektywą oznakowania **CE**.

Informacja dodatkowa:

Produkt jest zgodny z wymaganiami:

- EN60950
- EN 301489-01
- EN 301489-06
- EN 301406

Data: 14/04/2006
Miejscowość: Heverlee , Belgium
Nazwisko: Verheyden Geert
Stanowisko: Dyrektor Techniczny

Podpis:

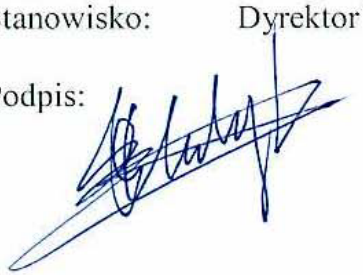

Kontakt: Topcom Europe Nv, departament R&D, Research Park, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgia. Tel : +32 16 398920 , Fax : +32 16 398939

Cocoon 951

visit our website

www.ucom.be

U8006657